

User Information Sheet

Water Leak Detector



Congratulations on choosing the **Water Leak Detector** powered by **SmartHQ™**. For more information or assistance, visit **GEAppliances.com/connect** or call 800.220.6899.

Leak Sensor Kit, contents:


- 1 - This User Information Sheet
- 1 - Sensor (Model SPLS10N01P), Waterproof Rating (IP64)
- 2 - Double sided adhesive

Tools you will need:

- # 0 or #00 phillips screwdriver
- flat head screwdriver

1 Powering Your Sensor

- Hold the sensor in one hand, label facing up.
- Pinch the battery insulator (pull tab) close to the battery cover and slowly pull as shown (sideways, parallel to the battery cover).
- Discard the pull tab. Place the sensor aside and proceed to Step 3, Powering your Gateway.




2 Install the SmartHQ App

- Scan QR Code to install the SmartHQ app.
- Launch the SmartHQ app and register your account.



3 Pair Sensor to Water Heater

- Press the button on leak detect sensor; light will begin blinking.
- Press the **Accessory** button on the water heater control. Light above this button will begin blinking.
- When pairing is initiated, both lights will blink quickly and then go solid. Leak detect sensor is now paired with water heater.
- After a short time, leak detect sensor light will go off. Water heater accessory light will remain solid.
- You can connect up to 3 leak detection sensors to the water heater by repeating this pairing process.

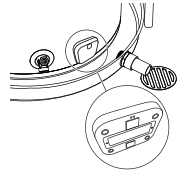

4 Placing your Sensor

Position the sensor flat on the floor next to the water heater, in an area where a water leak would naturally drain, (towards a floor drain, if applicable). If your water heater has a catch pan, use the provided double-sided tape to attach the sensor. Remove the tape backing and place the sensor against the water heater, ensuring the sensor probes face downward and the button is at the top. For unpainted metal catch pans, make sure the sensor contacts do not touch the metal directly, as this can lead to a false water leak alert.

5 Water Leak Notification/Alert

When the Sensor detects a water leak, you will receive a notification on your mobile device stating, “A leak was detected.” If a smart water shut-off valve is installed, it will automatically stop any new water from being supplied to the water heater. To clear the leak alert from the app, remove the sensor from the leak source and close and reopen the App after approximately one minute. Please dry off the sensors before placing the sensor back in service. Once the leak source is repaired, follow the water valve instructions to restore the water supply.

6 Replacing the AAA Batteries

When it is time to replace the batteries, use only new alkaline non-re-chargeable AAA batteries.

- Locate a clean table to work on and have the tools ready.
- Use a #0 or #00 phillips screwdriver and remove one of the battery cover screws. Carefully place the screw to the side.
- Loosen the other screw ~3 turns, keep this screw attached to the cover.
- Place the sensor on the table with the label facing up and place one hand on the sensor as shown.
- Place the flat head screwdriver under the screw head and lift up the screw head. The battery cover will lift up as well.
- Remove the battery cover.




NOTE: The cover is designed to fit tightly in the housing so this may take some force.

- Install 2 new non-rechargeable AAA batteries Replace the battery cover. Press down the cover and then tighten the screws. **DO NOT OVER TIGHTEN.**

⚠ CAUTION

Use care and follow the battery installation instructions carefully to maintain the water tightness design of your Water Leak Sensor.

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries in accordance with local battery disposal procedures.

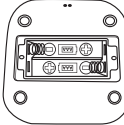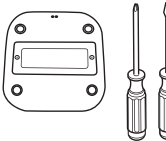

Fiche d’informations utilisateur

Détecteur de fuite d’eau



Félicitations! Vous avez choisi le détecteur de fuite d’eau alimenté par **SmartHQ™**. Pour obtenir de plus amples renseignements ou de l'aide, visitez le site **GEAppliances.com/connect** ou composez le 800.220.6899.

Contenu de la trousse de capteur de fuite :


- 1 - Cette fiche d'informations utilisateur
- 1 - Capteur (modèle SPLS10N01P), indice d’étanchéité (IP64)
- 2 - Adhésif double face

Outils dont vous aurez besoin :

- Tournevis cruciforme no 0 ou no 00
- Tournevis à tête plate

1 Alimentation de votre capteur

- Tenez le capteur dans une main, étiquette vers le haut.
- Pincez l'isolateur de la batterie (tirez sur la languette) près du couvercle des piles et tirez lentement comme illustré (latéralement, parallèlement au couvercle de la batterie).
- Jetez la languette. Mettez le capteur de côté et passez à l'étape 3, Mise sous tension de votre passerelle.



2 Installation de l'application SmartHQ

- Numérisez le code QR pour installer l'application SmartHQ.
- Lancez l'application SmartHQ et enregistrez votre compte.




3 Couplage du capteur avec le chauffe-eau

- Appuyez sur le bouton du capteur de détection de fuite; le voyant commencera à clignoter.
- Appuyez sur le bouton Accessory de la commande du chauffe-eau. Le voyant situé au-dessus de ce bouton commence à clignoter.
- Lorsque le couplage est lancé, les deux voyants clignotent rapidement, puis restent allumés. Le capteur de détection de fuite est maintenant couplé avec le chauffe-eau.
- Après un court laps de temps, le voyant du capteur de détection de fuite s'éteint. Le voyant Accessory du chauffe-eau reste allumé.
- Vous pouvez brancher jusqu'à trois capteurs de détection de fuite au chauffe-eau en répétant cette procédure de jumelage.

4 Installation de votre capteur

Placez le capteur à plat sur le sol à côté du chauffe-eau, dans un endroit où une fuite d'eau pourrait naturellement s'écouler (vers un drain de sol, le cas échéant). Si votre chauffe-eau a un bac de récupération, utilisez le ruban adhésif double face fourni pour fixer le capteur. Retirez la pellicule protectrice et placez le capteur contre le chauffe-eau, en vous assurant que les sondes du capteur sont orientées vers le bas et que le bouton se trouve en haut. Pour les bacs de récupération métalliques non peints, assurez-vous que les contacts de capteur ne touchent pas le métal directement, car cela pourrait entraîner une fausse alerte de détection d'eau.

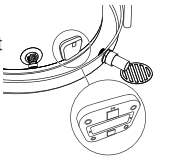

Ficha Informativa para el Usuario

Detector de Pérdidas de Agua



Felicitaciones por elegir el **Detector de Pérdidas de Agua** energizado por **SmartHQ™**. Para más información o asistencia, visite **GEAppliances.com/connect** o llame al 800.220.6899.

Contenidos del KIT 1+1 (Modelo SPLK10N01A):


- 1 – Esta Ficha Informativa para el Usuario
- 1 - Sensor (Modelo SPLS10N01P), Calificación de Impermeabilidad (IP64)
- 2 – Adhesivo de ambos lados

Herramientas que necesitará:

- Destornillador Phillips # 0 o #00
- Destornillador de punta plana

1 Alimente el Sensor

- Sostenga el sensor en una mano, con la etiqueta hacia arriba.
- Pellizque el aislante de la batería (tire de la lengüeta), cierre la tapa de la batería y de forma lenta tire como se muestra (hacia los laterales, de forma paralela a la tapa de la batería).
- Descarte la lengüeta retirada. Coloque el sensor a un costado y proceda al Paso 3, Alimentación de la Puerta de Enlace.



2 Instale la Aplicación SmartHQ

- Escanee el Código QR para instalar la aplicación SmartHQ.
- Lance la aplicación SmartHQ y registre su cuenta.




3 Emparejamiento del sensor con el Calentador de Agua

- Presione el botón sobre el sensor de detección de pérdidas; la luz comenzará a parpadear.
- Presione el botón Accessory (Accesorio) sobre el control del calentador de agua. La luz que está arriba de este botón comenzará a parpadear.
- Una vez iniciado el emparejamiento, ambas luces parpadearán rápidamente y luego quedarán fijas. El sensor de detección de pérdidas está ahora emparejado con el calentador de agua.
- Luego de un período de tiempo corto, la luz del sensor de detección de pérdidas se apagará. La luz del accesorio del calentador de agua permanecerá fija.
- Usted puede conectar hasta 3 sensores de detección de pérdidas al calentador de agua repitiendo este proceso de emparejamiento.

4 Colocación del Sensor

Posicione el sensor de forma plana sobre el piso junto al calentador de agua, en un área donde una pérdida de agua sería naturalmente drenada, (hacia un drenaje por piso, si corresponde). Si el calentador de agua cuenta con una charola de recolección, use la cinta con adhesivo sobre ambos lados provista para adherir el sensor. Retire el protector de la cinta y coloque el sensor contra el calentador de agua, asegurando que las sondas del sensor miren hacia abajo y que el botón esté en la parte superior. En el caso de las charolas colectoras metálicas no pintadas, asegúrese de que los contactos del sensor no toquen el metal directamente, ya que esto podrá generar una falsa alerta de pérdida de agua.

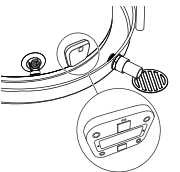

5 Notificación/ Alerta de Pérdida de Agua

Cuando el Sensor detecte una pérdida de agua, usted recibirá una notificación en su dispositivo móvil indicando: “Se detectó una pérdida”. Si se instala una válvula de cierre de agua inteligente, ésta detendrá automáticamente el suministro de agua nueva al calentador de agua. Para quitar la alerta de pérdida desde la aplicación, retire el sensor de la fuente de la pérdida y cierre y vuelva a abrir la aplicación luego de aproximadamente un minuto. Por favor, seque los sensores antes de volver a poner el sensor en funcionamiento. Una vez reparada la fuente de la pérdida, siga las instrucciones de la válvula de agua para restablecer el suministro de agua.

6 Reemplazo de las Baterías AAA

Cuando sea hora de reemplazar las baterías, use sólo baterías AAA nuevas alcalinas no recargables.

- Use una mesa limpia para trabajar y tenga sus herramientas preparadas.
- Use un destornillador de cabeza Phillips #0 o #00 y retire uno de los tornillos de la tapa de las baterías. Con cuidado, coloque el tornillo a un costado.
- Afloje el otro tornillo dando ~3 giros, mantenga este tornillo adherido a la tapa.
- Coloque el sensor sobre la mesa con la etiqueta hacia arriba y coloque una mano sobre el sensor, como se muestra.
- Coloque el destornillador de punta plana debajo de la cabeza del tornillo y levante la cabeza del tornillo. La tapa de las baterías se levantará también.
- Retire la tapa de las baterías.




NOTA: La tapa fue diseñada para calzar de forma ajustada en la carcasa, de modo que podrá ser necesario hacer algo de fuerza.

- Instale las 2 baterías AAA no recargables nuevas. Vuelva a colocar la tapa de las baterías. Presione la tapa hacia abajo y luego ajuste los tornillos. **NO AJUSTE EN EXCESO.**

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado y siga las instrucciones de instalación de las baterías para mantener el diseño de ajuste impermeable contra el agua de su Sensor de Pérdidas de Agua.

Existe riesgo de explosión si la batería es reemplazada por una de un tipo incorrecto.
Descarte las baterías usadas de acuerdo con los procedimientos locales de descarte de baterías.

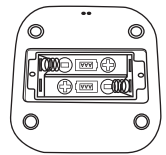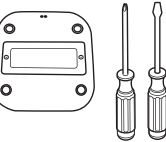

Water Leak Detector powered by SmartHQ™ Limited Warranty
GEAppliances.com Please contact 800.220.6899 to initiate warranty process.

For the period of	GE Appliances covers
One year From the date of the original purchase	If the water leak detector fails due to a defect in materials or workmanship, during the limited one year warranty , GE Appliances will replace your product with a new or remanufactured product.

What GE Appliances will not cover:

- Failure of the product if it is abused, misused, altered or used for other than the intended purpose.
- Damage to the product caused by accident, lightning, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance, its installation or repair.
- If product removed from original installation location.
- Damage, malfunction or failure caused by the use of repair service not approved by GE Appliances.
- Damage, malfunction or failure caused by the use of unapproved parts or components.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES	Your sole and exclusive remedy is product replacement as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.
--	---

For sale in the 50 United States and the District of Columbia only: This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.
For product purchased outside of the US, contact your dealer for Warranty and Service information.

Warrantor: **GE Appliances, a Haier company**, Louisville, KY 40225

Regulatory Module Integration Instructions

The Water Leak Sensor includes FCC/IC/ Bluetooth SIG certified module by GE Appliances. The descriptions are as follows.

- Product Name: Water Leak Sensor (Including a certified module), Model: **SPLS10N01P** CONTAINS FCC ID: **ZKJ-BLEA004**, CONTAINS IC: **10229A-BLEA004**

The Water Leak Sensor device complies with FCC/IC regulations.

Device Classifications

Since host devices vary widely with design features and configurations module integrators shall follow the guidelines below regarding device classification and simultaneous transmission, and seek guidance from their preferred regulatory test lab to determine how regulatory guidelines will impact the device compliance. Proactive management of the regulatory process will minimize unexpected schedule delays and costs due to unplanned testing activities. The module integrator must determine the minimum distance required between their host device and the user's body. The FCC provides device classification definitions to assist in making the correct determination. Note that these classifications are guidelines only; strict adherence to a device classification may not satisfy the regulatory requirement as near-body device design details may vary widely. Your preferred test lab will be able to assist in determining the appropriate device category for your host product and if a KDB or PBA must be submitted to the FCC.

⚠CAUTION Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Simultaneous Transmission Evaluation

This module has not been evaluated or approved for simultaneous transmission as it is impossible to determine the exact multi-transmission scenario that a host manufacturer may choose. Any simultaneous transmission condition established through module integration into a host product must be evaluated per the requirements in KDB447498D01(8) and KDB616217D01.D03 (for laptop, notebook, netbook, and tablet applications).

RF EXPOSURE INFORMATION

This device complies with FCC Title 47 of the CFR (Code of Federal Regulations) § 2.1091, 2.1093, 1.1307, and 1.1310 when the minimum distance between the module's antenna and the user is 20 cm or more.

FCC PART 15 INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions.

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Garantie limitée du détecteur de fuite d’eau alimenté par SmartHQ™

GEAppliances.com Veuillez composer le 800.220.6899 pour lancer le processus de garantie.

Pour une période de	GE Appliances appliquera la garantie suivante :
Un an À compter de la date d'achat initial	Si le détecteur de fuite d'eau tombe en panne en raison d'un défaut d'un vice de matière ou de fabrication, pendant la période de garantie limitée d'un an, GE Appliances remplacera votre produit par un produit neuf ou réusiné.

Ce que GE Appliances ne garantit pas :

- Une défaillance du produit attribuable à un usage abusif, fautif, une modification ou un usage destiné à une autre fin que celle prévue.
- Les dommages causés par un accident, la foudre, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Les dommages accessoires ou indirects causés par d'éventuels défauts de cet électroménager, son installation ou sa réparation.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES	Votre seul et unique recours est le remplacement du produit tel que prévu dans la présente garantie limitée. Toute garantie implicite, y compris les garanties implicites relatives à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, se limitera à une période d'un an ou à la période la plus courte prescrite par la loi.
---	---

Pour la vente dans les 50 États et le District de Columbia des États-Unis seulement : Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial et à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté à des fins d'usage domestique aux États-Unis. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects. Certains droits particuliers vous sont dévolus en vertu de la présente garantie et peuvent s'accompagner d'autres droits qui varient selon votre lieu de résidence. Pour connaître la nature exacte de vos droits, consultez l'organisme de protection du consommateur de votre région, ou encore le bureau du procureur général de l'État. Dans le cas d'un produit acheté à l'extérieur des États-Unis, contactez votre revendeur pour des renseignements sur la garantie et le service après-vente. **Garant : GE Appliances, a Haier company**, Louisville, KY 40225

Dispositions réglementaires concernant l'intégration du module

Le capteur de fuite d'eau comprend un module certifié FCC/IC/Bluetooth SIG par GE Appliances. Les descriptions sont les suivantes.

- Nom du produit : Capteur de fuite d'eau (y compris un module certifié), modèle : **SPLS10N01P** CONTIENT FCC ID : **ZKJ-BLEA004**, CONTIENT IC : **10229A-BLEA004**.

Le capteur de fuite d'eau est conforme aux réglementations FCC/IC.

Classifications des dispositifs

Étant donné que les dispositifs hôtes varient considérablement selon les caractéristiques de conception et les configurations, les intégrateurs de modules doivent suivre les directives ci-dessous concernant la classification des dispositifs et la transmission simultanée, et demander conseil à leur laboratoire de test réglementaire préféré pour déterminer l'impact des directives réglementaires sur la conformité des dispositifs. La gestion proactive du processus réglementaire réduira au minimum les retards imprévus et les coûts liés aux activités d'essai non planifiées.

L'intégrateur de module doit déterminer la distance minimale requise entre son dispositif hôte et le corps de l'utilisateur. La FCC fournit des définitions de classification des dispositifs pour vous aider à effectuer la détermination correcte. Veuillez noter que ces classifications ne sont qu'à titre indicatif ; le strict respect de la classification d'un dispositif peut ne pas satisfaire aux exigences réglementaires, car les détails de conception d'un dispositif près du corps peuvent varier considérablement. Votre laboratoire de test préféré pourra vous aider à déterminer la catégorie de dispositif appropriée pour votre produit hôte et si un KDB ou un PBA doit être soumis à la FCC.

⚠ATTENTION Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Évaluation de la transmission simultanée

Ce module n'a pas été évalué ou approuvé pour la transmission simultanée, car il est impossible de déterminer le scénario exact de transmission multiple qu'un fabricant hôte peut choisir. Toute condition de transmission simultanée établie via l'intégration du module dans un produit hôte doit être évaluée conformément aux exigences des documents KDB447498D01(8) et KDB616217D01.D03 (pour les applications de tablettes et d'ordinateurs portables, blocs-notes et miniportables).

INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil est conforme au titre 47 du CFR (Code of Federal Regulations) § 2.1091, 2.1093, 1.1307 et 1.1310 de la FCC lorsque la distance minimale entre l'antenne du module et l'utilisateur est de 20 cm ou plus.

INFORMATIONS SUR LA PARTIE 15 DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'utilisation de cet équipement est assujettie aux deux conditions suivantes.

- 1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et
- 2) Cet appareil doit accepter tout brouillage qu'il reçoit, y compris celui pouvant entraîner un fonctionnement

Garantía Limitada del Detector de Pérdidas de Agua alimentado por SmartHQ™

GEAppliances.com Por favor, comuníquese al 800.220.6899 para iniciar el proceso de garantía.

Por el Período de	GE Appliances cubrirá
Un año Desde la fecha de compra original	Si el detector de pérdidas de agua de enlace fallan debido a un defecto en los materiales o la fabricación; durante la garantía limitada de un año, GE Appliances reemplazará su producto por uno nuevo o por uno remanufacturado.

Qué no Cubrirá GE Appliances:

- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, alteración, o uso para propósitos diferentes al original.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, rayos, incendios, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños consecuentes o incidentales causados por posibles defectos sobre este electrodoméstico, su instalación o reparación.
- Si el producto es retirado de su ubicación de instalación original.
- Daños, funcionamiento inadecuado o fallas ocasionadas por el uso de servicios de reparación no aprobados por GE Appliances.
- Daños, funcionamiento inadecuado o fallas ocasionadas por el uso de piezas o componentes no aprobados.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su única y exclusiva alternativa es el reemplazo del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Para su venta en los 50 Estados Unidos y el Distrito de Columbia únicamente: Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado. Para obtener información sobre la Garantía y Servicios de productos adquiridos fuera de EE.UU., comuníquese con su vendedor minorista. **Garante: GE Appliances, a Haier company**, Louisville, KY 40225

Instrucciones de Integración del Módulo de Regulación

El Sensor de Pérdidas de Agua incluye el módulo FCC/IC/ Bluetooth SIG certificado por GE Appliances. Las descripciones son las siguientes:

- Nombre del Producto: Sensor de Pérdidas de Agua (Incluyendo un módulo certificado), Modelo: **SPLS10N01P** CONTAINS FCC ID: **ZKJ-BLEA004**, CONTAINS IC: **10229A-BLEA004**

El Sensor de Pérdida de Agua cumple con las regulaciones de FCC/IC.

Clasificaciones del Dispositivo

Debido a que los dispositivos de anfitrión (host) varían ampliamente en relación a las características de diseño y configuración, los integradores de módulos deberán cumplir con las pautas siguientes con relación a la clasificación de los dispositivos y transmisión simultánea, y se buscará la orientación del laboratorio de pruebas de regulación preferido para determinar cómo las pautas de regulación impactarán sobre el cumplimiento del dispositivo. El manejo proactivo del proceso de regulación minimizará retrasos programados y costos no esperados debido a actividades de evaluación no planificadas. El integrador del módulo deberá determinar la distancia mínima requerida entre el dispositivo anfitrión (host) y el cuerpo del usuario. La FCC brinda definiciones sobre clasificaciones de dispositivos para ayudar a tomar la determinación correcta.

Observe que estas clasificaciones son pautas únicamente; una estricta adherencia a las clasificaciones de los dispositivos no satisfará el requisito de regulación, ya que los detalles de diseño de los dispositivos cercanos al cuerpo podrán variar ampliamente. Su laboratorio de evaluación preferido podrá brindar asistencia para determinar la categoría de dispositivo adecuada para su producto anfitrión (host) y si será necesario presentar un KDB o PBA ante la FCC.

⚠PRECAUCIÓN Cualquier cambio o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.**Evaluación de Transmisión Simultánea**

Este módulo no fue evaluado ni aprobado para la transmisión simultánea, ya que es imposible determinar el escenario de transmisión múltiple exacto que un fabricante de anfitriones (host) pueda elegir. Cualquier condición de transmisión simultánea establecida a través de la integración modular en un producto anfitrión (host) se deberá evaluar de acuerdo con los requisitos en KDB447498D01(8) y KDB616217D01.D03 (para aplicaciones de laptops, notebooks, netbooks, y tablets).

INFORMACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA

Este dispositivo cumple con el Título 47 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR) de la FCC § 2.1091, 2.1093, 1.1307, y 1.1310 cuando la distancia mínima entre la antena del módulo y el usuario sea de 20 cm. o más.

INFORMACION SOBRE LA PARTE 15 DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes.

- 1) Este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y
- 2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

- a. That module is limited to OEM installation ONLY.
- b. That OEM integrators are responsible for ensuring that the end-user has no manual instructions to remove or install module.
- c. That module is limited to installation in mobile or fixed applications, according to Part 2.1091(b).
- d. That separate approval is required for all other operating configurations, including portable configurations with respect to Part 2.1093 and different antenna configurations.
- e. That grantee shall provide guidance to the host manufacturer for compliance with Part 15 subpart B requirements.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠CAUTION Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Information

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets FCC Radio Frequency (RF) exposure guidelines and RSS-102 Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of Radiocommunication Apparatus (All Frequency Bands). This equipment radiates very low RF energy which is deemed to comply without specific absorption rate (SAR) evaluation.