



Washers

Safety Instructions 2, 3

Operating Instructions

Appliance Communication..... 12

Care and Cleaning
of the Washer..... 13

Features 7-9

Loading and Using
the Washer 11

Operating instructions..... 4-6

Special Features 10

Troubleshooting Tips.... 14-16

Consumer Support

Consumer Support..... 18

Parts and Accessories..... 3, 18

Warranty..... 17




As an ENERGY STAR® partner, GE has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

You can find them under the lid of the washer.

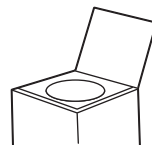




G008


IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

 This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill you or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and the word "DANGER", "WARNING", or "CAUTION". These words are defined as:

-  **DANGER** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will** result in death or serious injury.
-  **WARNING** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could** result in death or serious injury.
-  **CAUTION** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could** result in minor or moderate injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 **WARNING** To reduce the risk of death, fire, explosion, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- DO NOT wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- DO NOT add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, DO NOT smoke or use an open flame during this time.
- DO NOT allow children to play on or in this appliance. Close supervision of children is necessary when this appliance is used near children. Before the washer is removed from service or discarded, remove the door or lid. Failure to follow these instructions may result in death or injury to persons.
- DO NOT reach into the appliance if the tub or agitator is moving to prevent accidental entanglement.
- DO NOT install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- DO NOT tamper with controls, repair or replace any part of this appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Keep the area around your appliance clean and dry to reduce the possibility of slipping.
- DO NOT operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts including a damaged cord or plug.
- Unplug the appliance or turn off the circuit breaker before servicing. Pressing the **Power** button DOES NOT disconnect power.
- See "Electrical Requirements" located in the Installation Instructions for grounding instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PROPER INSTALLATION



This washer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions, you can receive one by visiting GEAppliances.com or by calling **800.GE.CARES** (800.432.2737).

- Ensure that the hot water hose is connected to the “H” (internal red screened) valve and the cold water hose is connected to the “C” (internal blue screened) valve.
- Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather, which could cause permanent damage and invalidate the warranty.
- Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions.

⚠ WARNING - Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

DO NOT remove ground prong.

DO NOT use an adapter.

DO NOT use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

- Optional drain hose extension recommended for discharging heights from 60” - 96”.
- This washer does not include water supply hoses.

GE strongly recommends the use of factory specified parts. A list of factory hoses available for purchase are listed. These hoses are manufactured and tested to meet GE specifications.

GE strongly recommends the use of new water supply hoses. Hoses degrade over time and need to be replaced every 5 years to reduce the risk of hose failures and water damage.

Parts and Accessories

Order on-line at GEApplianceparts.com today, 24 hours a day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Part Number	Accessory
PM14X10002	4 ft Rubber Water Supply Hoses
Or	
PM14X10005	4 ft Braided Water Supply Hoses
WH49X301	Drain Hose Extension
WX10X10011	Tide® Washing Machine Cleaner*
WX7X1	Washer Floor Tray
DR07X10005	6' Cable

FUNCTIONALITY CHECK



- If the lid is opened between cycles (i.e. not pausing and restarting the current cycle, changing cycles after it started, etc.) pushing the **Start** button will cause the washer to turn on the cold water for 5 seconds followed by a 10 second delay before locking the lid and starting the cycle.
- If the lid is opened during this 15 second period, the word **PAUSE** will start scrolling across its display. You will have to push the **Start** button again to restart the cycle.

WHEN NOT IN USE



- Turn off water faucets to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; GE recommends changing the hoses every 5 years.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

* Tide® is a registered trademark of Procter & Gamble

Operating instructions.

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

Step 1



- Add fabric softener to the fabric softener dispenser; see page 7.
- Add detergent. GE recommends the use of High Efficiency (HE) detergents in all Energy Star-rated washers.

Step 2



- Loosely add items around infusor™. Overloading may negatively impact wash performance. See page 11 for suggested loading examples.
 - Close lid.
- NOTE:** Washer will not fill with lid open.

Step 3




- Select wash cycle.
- Select wash options, including *Fabric Softener* option.
- Select options including *Pretreat/Bleach* option.

Step 4



- Press **Start**.

Controls

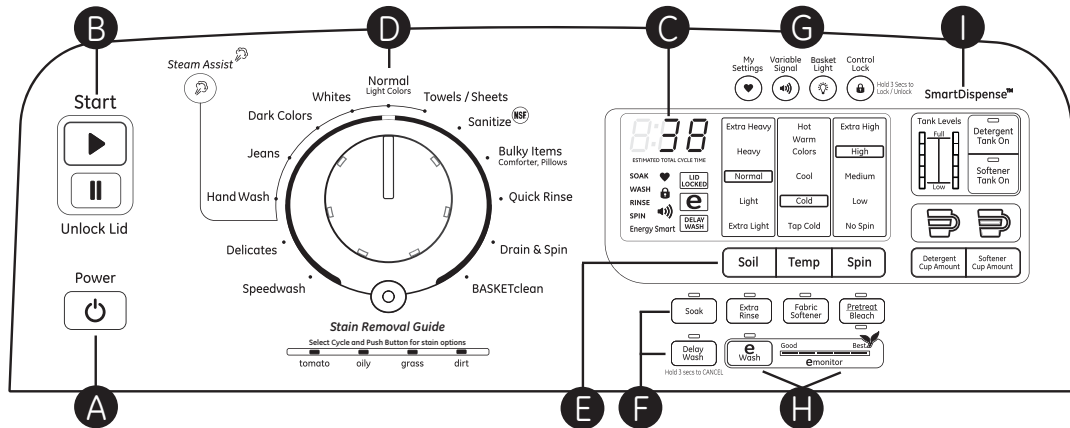

A Power

Press to “wake up” the display. If the display is active, press to put the washer into idle mode.
NOTE: Pressing **POWER** does not disconnect the appliance from the power supply.

B Start and Unlock Lid

Press **Start** to begin the cycle. **NOTE:** The lid must be closed for the washer to fill and the cycle to start. If the lid is open, “LID” will scroll across the display. If the lid is closed, the lid will lock, the **LID LOCKED** light will light, the detergent will be dispensed, and “FILL” will scroll across the display.

Pressing **Unlock Lid** will **Pause** the cycle and the **Start** indicator light will blink.

To continue the cycle, press **Start** again. If machine is paused more than 24 hours, the cycle will be cancelled. If water remains in the machine, select the **Drain & Spin** cycle to drain tub and spin water out of the washer tub.

C Display and Status Lights

Display:

The display shows the **approximate** time remaining until the end of the cycle.

NOTE: The cycle time is affected by how long it takes the washer to fill. This depends on the water pressure in your home. The “smart” timer “learns” the amount of time it takes to fill your washer and adjusts the total time accordingly.

In addition, this display will, “scroll” the washer status:

- **bALAnCING** Start of rebalancing cycle to redistribute clothes. Stops after rebalancing is complete.
- **CyCLE PrEP** Sensing *dry* load size prior to fill (normal).
- **dELAY** When **Delay Wash** is initiated. Replaced with estimated time when cycle starts.
- **End** End of current cycle.
- **ES** Washer in a delay start (4 hour maximum) awaiting lower energy rates (see the **Energy Smart** section).
- **FILL** For the first 45 seconds of a fill, the estimated end of cycle time is displayed. For the rest of the fill time, “FILL” is scrolled until the fill completes.
- **H2O SUPPLY** Can not sense water level (valves possibly turned off).
- **HEAt** Water being heated for **Sanitize** cycle.
- **Lid** Cycle stopped because lid is open. Close the lid.
- **LOAD SenSE** Sensing *wet* load size (normal).
- **PAUSE** Cycle paused because the **Start/Pause** button was pressed and the washer was set to **Pause**. Press **Start** button again to restart the cycle.

Cycle status lights:

Shows whether the washer is in the **SOAK**, **WASH**, **RINSE** or **SPIN** cycle.

Feature status lights indicate (see sections F, G and H for more details):

♥ The **My Settings** feature is on for this cycle.

🔒 The washer is locked - will blink once if you press any button or turn the cycle knob.

🔊 The signal is on. See the **Variable Signal** description.

LID LOCKED The lid is locked. See the **Control Lock** description.

e The **eWash** feature is selected.


dELAY WASH A **Delay Wash** time is set.

D Wash Cycles-Cycle Selector Knob

The wash cycle controls the type of washing process. The Cycle Selector knob can be turned in either direction. Turning the knob after starting a cycle will stop the washer and change the cycle/options to the new selection. Press **Start** to begin the new cycle selection.

NOTE: When the knob is turned to another cycle, the tub light is turned on to assist in loading.

The chart below will help you match the wash cycle setting with your clothing.

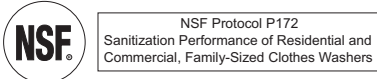Speedwash	For small loads of lightly soiled items that are needed in a hurry. Provides light wash/rinse and short high speed spin.
Delicates	For lingerie and special-care fabrics with light to normal soil. Provides light wash and low speed spin.
Hand Wash*	For items labeled hand washable with light soils. Provides an extra light wash and medium speed spin.
Jeans*	For washing medium to lightly soiled jeans. Provides normal wash and medium speed spin. (For heavily soiled work jeans, use Whites cycle.)
Dark Colors*	For non-colorfast cottons and blends or items that are labeled cold wash. Provides normal wash and medium speed spin.
Whites*	For heavy to lightly soiled whites, household linens, work and play clothes. Provides a heavy wash and a high speed spin.
Normal/Light Colors*	For heavy to lightly soiled colorfast cottons, household linens, work and play clothes. This cycle provides the best overall cleaning and should be used for most everyday items. Provides normal wash and medium speed spin.
Towels/Sheets*	Provides periods of agitation and soak tailored for washing towels and sheets. Provides normal wash and a high speed spin.
Sanitize	When selecting sanitize, the washer increases the water temperature to sanitize and remove 99.9% of bacteria found in home laundry. Provides an extra heavy wash and a medium spin.
	 <p>NOTE: The default Sanitize cycle water temperature (Hot) can NOT be changed.</p>
Bulky Items/ Comforters, Pillows	For large coats, bed spreads, mattress covers, sleeping bags and similar large and bulky items. Large items such as blankets, comforters, jackets and small rugs. Provides a normal wash and an extra heavy spin.
Quick Rinse	Rinses and spins non-soiled items where a rinse only is desired. Provides an extra light wash and an extra high speed spin. Fabric Softener and Extra Rinse options are available with this cycle.
Drain & Spin	For draining the tub and spinning water out of the clothes.
BASKETclean	Use for cleaning the basket of residue and odor. Recommended use of at least once per month. NOTE: Never load laundry while using BASKETclean . The laundry may become damaged or contaminated. See the Care and Cleaning section.

* Cycles available with Steam Assist




Steam Assist

Steam Assist adds steam into the washer during **Hand Wash, Jeans, Dark Colors, Whites, Normal/Light Colors** and **Towels/Sheets** cycles.

To use:

1. Turn **Power** on and select one of the above wash cycles.
2. Press the **Steam Assist** button to activate.
3. Press the **Start** button.

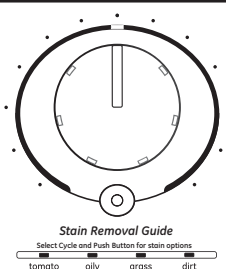

Stain Removal Guide

The **Stain Removal Guide** feature allows you to indicate what stains are on the garments in your load. This feature can be used with any wash cycle except **Sanitize**.

To use Stain Removal Guide:

1. Select the wash cycle.
2. Press the **Stain Removal Guide** button (the button will light up when it is on).

Continue to press to select **tomato** stain, **oily** stain, **grass** stain or **dirt** stain. The indicator light will show the selected stain.

To select a different stain, press the **Stain Removal Guide** button until desired stain to be removed is lit.

To turn off **Stain Removal Guide**, press until the light on the button turns off.

NOTE: The **Soil** and **Temperature** levels will be changed to match each stain type. Turning off **Stain Removal Guide** will return the settings to default.

E Settings

Individual settings for agitation (**Soil**), water temperature (**Temp**), and spin (**Spin**) can be set from the minimum (lowest in column) to maximum (highest in column). In general, the higher up the column, the more washer energy will be used.

NOTE: Higher **Spin** speeds typically reduce dryer time/energy usage (i.e. reduces total energy when using both a washer and a dryer).

Operating instructions.

F Cycle Options **Soak**

This option begins with a brief agitation, soaks for a specified period of time, then moves through the rest of the cycle automatically. Repeated pressing of the **Soak** button will add 15 minutes, then 30 minutes and then return back to 0 soak minutes.

Extra Rinse

When you use extra detergent or bleach to clean heavily soiled clothes, use the **Extra Rinse** option to better remove additional residues.

NOTE: This option is not allowed for some cycles.

Fabric Softener

Set this option to provide a **deep rinse** or when manually adding fabric softener to the rinse cycle. **NOTE:** This option is not allowed for some cycles. When allowed, it may change other settings (e.g. **Spin** may go to a higher setting) to maximize performance.

NOTE: Do not use fabric softener dispensing balls with this washer. They do not work correctly in high efficiency washers.

Pretreat/Bleach

Set this option to add liquid pretreatment -OR- liquid bleach in the next load. Press once to indicate adding pretreatment (light on above button), twice to specify bleach (light on below button), three times to turn off (no light). Pretreatment or bleach will be added at the optimal time during the wash cycle (differs for pretreatment or bleach).

NOTE: Do NOT use pretreatment and bleach in the same load. If you forget to dispense (did not press button once or twice), you can flush out the dispenser by pouring water into the compartment and running a **Quick Rinse** cycle to remove from the tub.

Delay Wash

When the **Delay Wash** button is repeatedly pressed, the delay time is set from 1 (01H) to 9 (09H) hours and back to clear (00H) hours. If you press and hold the **Delay Wash** button for 3 seconds, it will immediately reset.

G Additional Options **My Settings**

As the cycle selector knob is turned, the **Soil**, **Temp** and **Spin** settings change to automatic pre-set default settings. If you desire a different setting, select the desired options or changes to cycle settings. Press and hold the **My Settings** button for 3 seconds, the washer will save these settings for that cycle and the status heart ♥ and **My Settings** button will light when active. In the future, when you turn the selector knob to that cycle, your settings will be automatically recalled. To temporarily (i.e. for this load) return to the pre-set default settings, press the **My Settings** button for 1/2 second. The status heart ♥ and button lights will turn off and the options will change back to these defaults. To make these default settings permanent, hold the **My Settings** button again for 3 seconds to make them your preferred settings (the lights will turn back on). **NOTE:** **My Settings** includes **Stain Removal Guide** and **Steam Assist** but not **Delay Wash** or **Variable Signal** - or any bulk dispense options.

Variable Signal

Use the **Variable Signal** button to change the volume of the end of cycle signal. Press the button until you reach the desired volume (high, medium, low) or off.

Basket Light

The basket light will turn on when the **Basket Light** button is pressed, the lid is lifted, or the cycle knob is turned. It will stay on for 5 minutes or until the **Basket Light** button or **Power** button is pressed.

Control Lock

You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock the controls after you have started a cycle. Children cannot accidentally start the washer by touching buttons with this option selected.

To lock the washer controls, press and hold the **Control Lock** button for 3 seconds. The control lock icon will light up when it is on.

To unlock the washer controls, press and hold the **Control Lock** button for 3 seconds.

NOTE: The **Power** button can still be used when the machine is locked.

H eWash

When the **eWash** button is pressed, the cycle changes to its most energy efficient settings and all of the **eMonitor** lights will light to indicate that the most efficient settings are on. If you change settings, the **eWash** light will go off and the number of **eMonitor** lights will decrease (or increase) to indicate decreased (or increased) energy efficiency settings.

I SmartDispense™

The **SmartDispense™** feature allows you to set your liquid HE (High Efficiency) detergent and/or softener dispensing preferences for your load. This feature can be used with any wash cycle, except for **Quick Rinse**, **Drain & Spin** and **BASKETclean** cycles.

The **SmartDispense™** system automatically dispenses liquid HE (High Efficiency) detergent and/or concentrated liquid fabric softener into each cycle at the optimal times.


To utilize the **SmartDispense™** dispensers, they must first be filled. Although any liquid HE (High Efficiency) laundry detergent and concentrated liquid fabric softener can be used in the **SmartDispense™** system, all liquid HE (High Efficiency) detergents and concentrated liquid fabric softeners are not the same.

CAUTION! Absolutely do not store liquid chlorine bleach, powder detergent, non-concentrated liquid fabric softener or other laundry additives in any of the tanks. Use only liquid detergent which has been specifically designed for use in High Efficiency washers.

Automatic Load Sensing

This provides the correct amount of water suited to the size and type of load placed in the unit. The washer will not fill with water during automatic load sensing if the lid is open. When the lid is closed the machine is able to begin filling with water in order to sense the load size.

NOTE: This is a high efficiency washing machine with Infusor™ wash action. This system requires less water while providing effective cleaning action. You may notice that the water level is lower than on your previous washer. This is normal for an Infusor™-equipped washer.

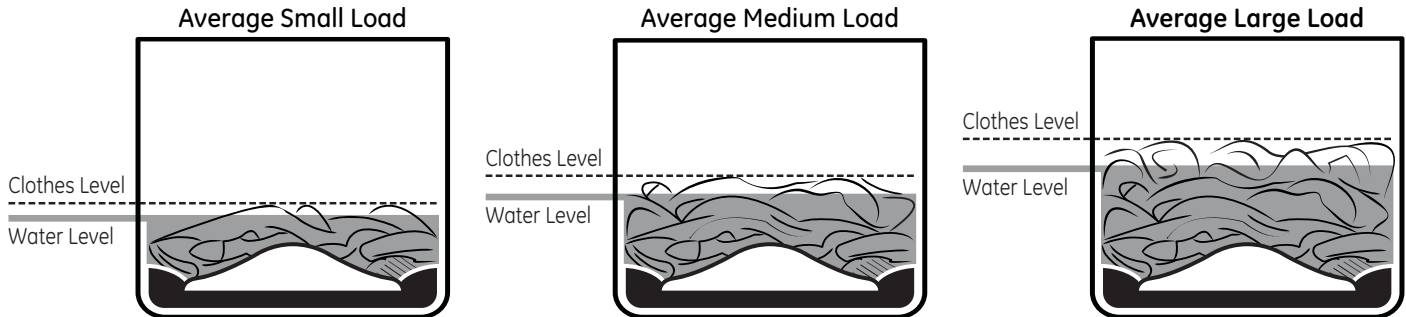

Dispensers - Laundry Additives

Liquid detergent and concentrated liquid fabric softener can be dispensed through the SmartDispense® system. Single dosages of bleach, pretreatment (such as OxiClean®) or detergent are added through the dispensers in the front corners. Your option selections will determine when each additive is automatically dispensed at its optimal time in the wash or rinse cycle.

Single Use Pretreatment or Liquid Bleach

To add *either* liquid pretreatment *or* liquid bleach to the *next* load, pour only one of them in the right front compartment and press the **Pretreat/Bleach** button either once to light the pretreat light (above button) *or* twice to light the bleach light (below button). The liquid will be added at the optimal time (pretreatment - early *or* bleach - late) in the wash cycle.


Pretreatment option

- 1 Check clothing care labels for special instructions.
- 2 Measure liquid pretreatment carefully, following instructions on the bottle.
- 3 Before starting the washer, pour measured amount of pretreatment directly into the compartment.

Bleach option

The water fill dilutes liquid chlorine bleach as the washer fills for the wash cycle.

- 1 Check clothing care labels for special instructions.
- 2 Measure liquid bleach carefully, following instructions on the bottle.
 - Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto clothes or into the wash basket.
 - Do not pour powdered bleach into bleach compartment.
- 3 Before starting the washer, pour measured amount of bleach directly into bleach compartment. Avoid splashing or over-filling dispenser. If you prefer to use powdered bleach, add it into the wash basket with your detergent.
 - Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing can produce a toxic gas which may cause death.

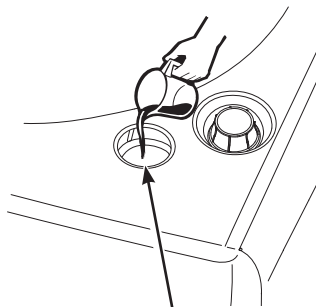


Pretreatment *or* Liquid Bleach Compartment

DO NOT put detergent packets in dispenser compartments. Laundry detergent packets should only be added directly to the wash tub following the manufacturer's directions.



About washer features.

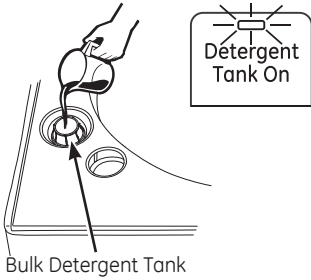

Bulk Detergent Tank

The bulk detergent tank holds over a gallon (140 ounces or 4100 ml) of liquid bulk detergent. After filling the tank, press the **Detergent Tank On** button to turn on its light and designate bulk (rather than manual) detergent dispense.

The **Tank Levels** lights (1-5) indicate how much detergent is left. An empty tank is shown by a single red light. A full (or nearly full) tank is shown by 5 lights.

NOTE: The initial fill of the bulk tank will require 50 ounces of detergent to prime the system. If you press the **Start** button when the tank is empty, the **Detergent Tank On** button and red empty **Tank Level** light will blink. The machine will not start. A beep will also sound if **Variable Signal** is on. To start the machine, you must add more detergent to the tank or turn off the bulk detergent tank.

The **Detergent Cup Amount** lights indicate if a *Low*, *Medium*, or *High* amount will be dispensed.

See the **Bulk Tank Special Functions Option 1: Set Concentration Settings** on page 10 to understand how the *Low*, *Medium*, and *High* amounts are established.

Detergent will be automatically dispensed at the optimum time at the beginning of each fill cycle.



DO NOT put detergent packets in dispenser compartments.

Laundry detergent packets should only be added directly to the wash tub following the manufacturer's directions.

Set the Bulk Detergent Cup Amount Preference

When the **Detergent Tank On** light is on, pressing the **Detergent Cup Amount** button will set the **Detergent Cup Amount** lights (1, 2, or 3).

Level 1 will distribute the standard amount minus 25%.

Level 2 will distribute the standard amount.

Level 3 will distribute the standard amount plus 25%.




Examples:

Factory default standard amount is 1.5 oz (44 ml) (**Concentration Setting 15**).


If **Detergent Cup Amount** shows 3 lights then 1.9 oz (55 ml) will be dispensed.

If **Detergent Cup Amount** shows 2 lights then 1.5 oz (44 ml) will be dispensed.

If **Detergent Cup Amount** shows 1 light then 1.1 oz (33 ml) will be dispensed.

Concentration Setting	15
3 lights: 	1.9 oz.
2 lights: 	1.5 oz.
1 light: 	1.1 oz.

NOTE: Each cycle knob position defaults to a different **Detergent Cup Amount** (including 0 if no detergent is used). If you change the **Soil** setting, the **Detergent Cup Amount** may change. You can then manually change the **Detergent Cup Amount**, but your change will *not* be saved when you leave this knob position or if you set a **My Settings**.

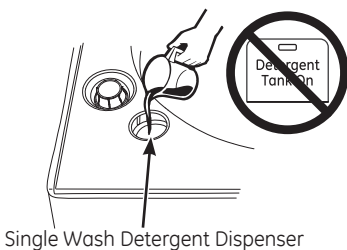


Single Use Wash Detergent Dispenser

If you prefer to manually add either powder or liquid detergent to the **next** wash cycle, pour it in the left front opening and make sure the **Tank On** light is *off* (press button if light is on). Most detergent will immediately enter the tub. The washer will flush water through this opening just prior to the fill cycle to add any detergent that did not fall into the tub.



DO NOT put detergent packets in dispenser compartments. Laundry detergent packets should only be added directly to the wash tub following the manufacturer's directions.

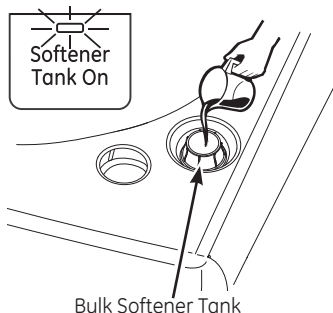

Bulk Softener Tank



DO NOT put detergent packets in dispenser compartments.

Laundry detergent packets should only be added directly to the wash tub following the manufacturer's directions.

Bulk Softener Tank

The bulk softener tank holds over a gallon (140 ounces or 4100 ml) of liquid non-concentrated bulk softener. After filling the tank, press the **Softener Tank On** button to turn on its light and designate bulk fabric softener dispense.

The **Tank Levels** light (1-5) indicate how much softener is left. An empty tank is shown by a single red light. A full (or nearly full) tank is shown by 5 lights.

NOTE: The initial fill of the bulk tank will require 50 ounces of softener to prime the system. If you press the **Start** button when the tank is empty, the **Softener Tank On** button and red empty **Tank Level** light will blink. The machine will not start. A beep will also sound if **Variable Signal** is on. To start the machine, you must add more softener to the tank or turn off the bulk softener tank.

The **Softener Cup Amount** lights indicate if a *Low*, *Medium*, or *High* amount will be dispensed.

See the **Bulk Tank Special Functions Option 1: Set Concentration Settings** on page 10 to understand how the *Low*, *Medium*, and *High* amounts are established.

The spin speed will be increased to the highest speed and the softener will be dispensed during the rinse cycle.

Set the Bulk Softener Cup Amount Preference

When the **Softener Tank On** light is on, pressing the **Softener Cup Amount** button will set the **Softener Cup Amount** lights (1, 2, or 3).

Level 1 will distribute the standard amount minus 25%.

Level 2 will distribute the standard amount.

Level 3 will distribute the standard amount plus 25%.




Examples:

Factory default standard amount is 1.0 oz (30 ml) (**Concentration Setting 10**).


If **Softener Cup Amount** shows 3 lights then 1.3 oz (37 ml) will be dispensed.

If **Softener Cup Amount** shows 2 lights then 1.0 oz (30 ml) will be dispensed.

If **Softener Cup Amount** shows 1 light then .8 oz (22 ml) will be dispensed.

Concentration Setting	10
3 lights: 	1.3 oz.
2 lights: 	1.0 oz.
1 light: 	0.8 oz.

NOTE: **Softener Cup Amount** is 0 for non softener knob positions or whatever was set the last time softener was dispensed. If you manually change the **Softener Cup Amount**, this will be used for all further softener cycles. It will *not* be (uniquely) saved if you set a **My Settings**.

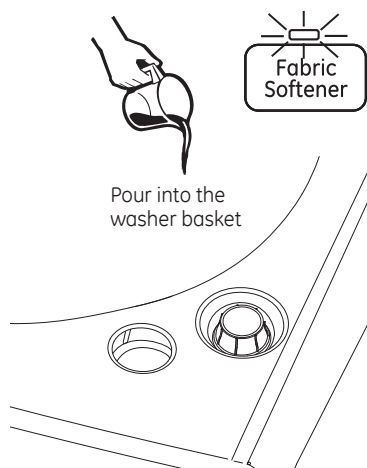

Single Use Softener

To manually add a specific softener amount to a single load:

- 1** Make sure **Softener Tank On** button light is off. Press the **Fabric Softener** button (and ensure its light is on) at the beginning of the cycle or before the **RINSE** light turns on.
- 2** When the **RINSE** light turns on, allow washer to mostly fill with water and then press the **Unlock Lid** button.
- 3** Open the lid and pour measured fabric softener (well diluted with water) into the washer basket.
- 4** Press the **Start** button.

NOTE: If you missed the **RINSE** cycle but need to add fabric softener, set a **Quick Rinse** cycle (see the **Quick Rinse** section) and follow steps 1-4 above.



DO NOT put detergent packets in dispenser compartments. Laundry detergent packets should only be added directly to the wash tub following the manufacturer's directions.

About special features.

To Enter Special Features


To enter the bulk tank *Special Features Mode*:

- 1 Press the **Power** button.
- 2 Simultaneously press and hold either the

Detergent Tank On and **Detergent Cup Amount** buttons for 3 seconds
or

Softener Tank On and **Softener Cup Amount** buttons for 3 seconds

The **My Settings** ♥ and **Extra Rinse** lights will flash to indicate you are in the *Special Features Mode*.

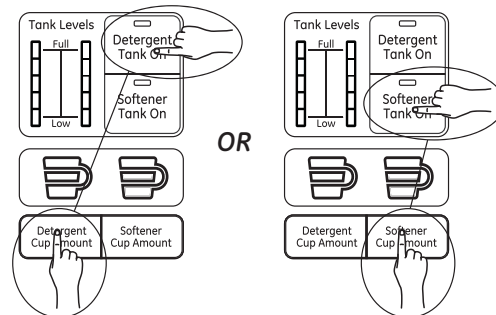

Option 1: Set Concentration Settings

NOTE: During initial installation, or if the household water pressure dramatically changes, the bulk dispenser will change to accommodate your homes' unique water pressure. Wait a few wash cycles before changing concentrations.

The factory default concentration settings are 1.5 oz (44 ml) for detergent and 1.0 oz (30 ml) for softener. To allow maximum user flexibility either of these can be changed to between 0.5 and 10 ounces.

- 1 Enter **Special Features** mode. See **To Enter Special Features** section above.
- 2 Press the **My Settings** ♥ button.

The **My Settings** and the chosen (Detergent or Softener) **3 Cup Amount** lights will come on and the **Extra Rinse** light will go out. The display will show "10 times in ounces" the current concentration setting (e.g. 15 represents 1.5 ounces). This amount will be dispensed when 2 (of the 3) **Cup Amount** lights are lit.

The following table shows the approximate amount dispensed (oz) at each **Cup Amount** setting (1, 2 or 3) for each **Concentration Setting**:

Concentration Setting	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Number of Loads*	200	100	67	50	40	33	29	25	22	20	18	17	15	14	13	13	12	11	11	10
	0.6	1.3	1.9	2.5	3.1	3.8	4.4	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.1	8.8	9.4	10.0	10.6	11.3	11.9	12.5
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
	0.4	0.8	1.1	1.5	1.9	2.3	2.6	3.0	3.4	3.8	4.1	4.5	4.9	5.3	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5

* For a 100 oz (2957 ml) bottle for normal () setting.

- 3 Turn the cycle knob clockwise to increase or counter-clockwise to decrease the setting (within preset limits). Each click increases or decreases Level 2 (standard amount) by 1/2 ounce. Levels 1 & 3 change proportionally.

- 4 Press the **Cup Amount** button to save the new setting.

This function will then exit and the display will reflect whatever cycle the cycle knob is on.

To exit without changing the setting, press the **Power** button. This function will automatically exit (without saving) if neither button is pressed within 1 minute.

Option 2: SmartDispense™ Tank Cleaning

- 1 Enter **Special Features** mode. See **To Enter Special Features** section above.
- 2 Remove all articles from the washer basket.
- 3 Press the **Extra Rinse** button.

The **My Settings** ♥ and lights will go out. The **Start** button light will blink. The corresponding **Tank Levels** lights will show the current tank level.

- 4 Press the **Start** button.

The tank will dispense for the minutes shown in the display to empty the selected tank. The **Tank Levels** lights will cycle 0,1,2,3,4,5,4,3,2,1,0 until the flush is finished.

Once finished, the **Tank Level** will indicate an empty tank (a single blinking red LED light) and the **Start** button will

be lit. You can (repeatedly) refill the tank with water and press the **Start** button to rinse out the tank as needed.

NOTE: If you suspect that the dispenser is plugged, add lemon juice to make the water slightly acidic.

- 5 Press the **Power** button to exit (when the tank is empty).


This function will automatically exit if neither button is pressed for 2 hours.

NOTE: Bulk tank flush is recommended if you:

- 1) Change detergent or softener brands
- 2) Accidentally add softener to the detergent tank or vice versa
- 3) Put powdered detergent in the detergent tank
- 4) Put non-concentrated fabric softener in the softener tank

Loading and using the washer.

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

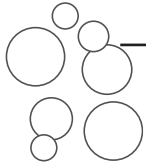


Proper Use of Detergent

Using too little or too much detergent is a common cause of laundry problems.

Use less detergent if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.

For spots, apply pre-treatment to items as recommended on the product label. Application should be made in the basket to prevent overspray which may cause the coloring on the lid or graphics to fade.

GE recommends the use of High Efficiency  detergents in all Energy Star rated washers. HE detergents are formulated to work with low water wash and rinse systems. HE detergents reduce the oversudsing problems commonly associated with regular detergents.

When using high efficiency or concentrated detergents, consult the product label to determine amount required for optimum performance. Excessive detergent will negatively impact wash performance.



Sorting Wash Loads

Sort by color (whites, lights, colors), soil level, fabric type (sturdy cottons, easy care, delicates)

and whether the fabric produces lint (terry cloth, chenille) or collects lint (velveteen, corduroy).

WARNING - Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable liquids. No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Doing so so can result in death, explosion, or fire.



Loading the Washer

Load dry items loosely in the washer basket. For best results, load items evenly and loosely around the outside of the basket. To add items after washer has started, press **Unlock Lid**, lift the lid and submerge additional items around the outside of the basket. Close the lid and press **Start** to resume.

- Do *not* place large items such as sheets, blankets and towels across the Infusor™. Load them around the outside of the basket.
- Do *not* put lawn or sofa cushions into the washer as they are too big to move. Remove outer covers and **ONLY** wash them.

Loading Examples*

JEANS	TOWELS/SHEETS	NORMAL	DELICATES*	SPEEDWASH (2-4 GARMENTS)
3 Jeans 5 Work Wear Shirts 4 Work Wear Pants	2 Bath Sheets 5 Bath Towels/ 12 Washcloths 6 Hand Towels/ 2 Terrycloth Bath Mats OR 2 Flat Queen-Sized Sheets 2 Fitted Queen-Sized Sheets 4 Pillowcases	4 Pillowcases 2 Hand Towels 2 Flat Sheets/ 2 Fitted Sheets 2 Bath Towels/ 4 Washcloths OR 6 Shirts (Men's or Women's) 4 Pair Pants (Khakis or Twills) 5 T-shirts 7 Pairs of Boxers 4 Pairs of Shorts OR 6 T-shirts 4 Pairs of Sweatpants 4 Sweatshirts 2 Hoodies 7 Pairs of Socks	7 Bras 7 Pairs of Underwear 3 Slips 2 Camisoles 4 Nightgowns *Using a nylon mesh bag for small items is recommended.	2 Casual Wear Work Shirts 1 Pair Casual Wear Work Pants OR 3 Soccer Uniforms

About Appliance Communication.

Energy Smart™

In some select locations, electric utilities are beginning to run consumer trials where they communicate directly with household appliances to reduce energy consumption during periods of high energy costs. To communicate with an electric utility, your home would need to be equipped with a Smart Electric Meter, and your appliance would need to have an Appliance Communication Module (**ACM**) installed. Smart Meters and **ACM**'s are currently not available directly to consumers. Consumers need to be solicited by their electric utility before they can participate in field trials testing these new communication solutions.

If you are part of a previously arranged electric utility trial where your utility is in communication with your appliances, your appliance will receive energy reduction signals from the utility. When the energy reduction signal has been received, your appliance will display an "ES" on the display and/or the **Energy Smart** icon will illuminate on the front panel. The appliance will respond by reducing energy consumption or delaying the start of the cycle.

The **Energy Smart** mode can be overridden by:

- Holding the **Delay Wash** button for 3 seconds to return the washer to normal operation.

Energy Smart installation and system connection instructions are included with the **ACM**.

Cleaning the Interior of the Washer

To clean the interior of the washer, select the **BASKETclean** feature on the control panel. This **BASKETclean** cycle should be performed, at a minimum, once per month. This cycle will use more water, in addition to bleach, to control the rate at which soils and detergents may accumulate in your washer.


NOTE: Read the instructions below completely before starting the **BASKETclean** cycle.

1. Remove any garments or objects from the washer and ensure the washer basket is empty.
2. Open the washer lid and pour one cup or 250 ml of liquid bleach or other washing machine cleaner into the basket.
3. Close the lid and select the **BASKETclean** cycle. Push the **Start** button.
4. When the **BASKETclean** cycle is working, the display will show the estimated cycle time remaining. The cycle will complete in about 90 minutes. Do not interrupt the cycle.

BASKETclean may be interrupted by pressing the **Start** pad in between cycles. A power outage in the house might also interrupt the cycle. When the power supply is back, the **BASKETclean** cycle resumes where it had stopped. When interrupted, be sure to run a complete **BASKETclean** cycle before using the washer. If the **Power** pad is pressed during **BasketClean**, the cycle will be lost.

IMPORTANT:

- Run **BASKETclean** with 1 Cup (250 ml) of bleach once a month.
- After the completion of a **BASKETclean** cycle, the interior of your washer may have a bleach smell.
- It is recommended to run a light color load after the **BASKETclean** cycle.

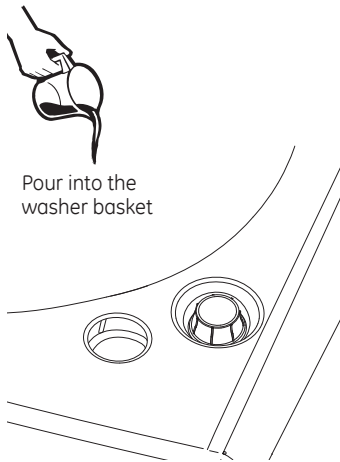



Before you call for service...



Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages, or visit GEAppliances.com. You may not need to call for service.

WATER	Possible Causes	What To Do
Short spray and delay after pushing the Start button	Lid was opened and closed between cycle selection and start	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. See <i>FUNCTIONALITY CHECK</i> in the Safety Instructions section.
Water level seems low	This is normal	<ul style="list-style-type: none"> Water may not cover the top level of the clothes. This is normal for this high efficiency washer.
Banging sound during drain	Drain stand pipe is too low	<ul style="list-style-type: none"> The drain hose must exceed 32" height at some point between the washer back and the drain pipe.
Too many suds	Soft water	<ul style="list-style-type: none"> Try less detergent.
	Too much detergent	<ul style="list-style-type: none"> Measure your detergent carefully. Use less soap if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.
	Type of detergent	<ul style="list-style-type: none"> Switch to HE  detergent.
Water leaks	Type of detergent	<ul style="list-style-type: none"> Switch to HE  detergent.
	Using too much detergent in washer	<ul style="list-style-type: none"> Use less detergent. Use less soap if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.
	Fill hoses or drain hose is improperly connected	<ul style="list-style-type: none"> Make sure hose connections are tight at faucets and rubber washers are installed. Make sure end of drain hose is correctly inserted in and secured to drain facility.
	Household drain may be clogged	<ul style="list-style-type: none"> Check household plumbing. You may need to call a plumber.
	Drain hose rubs on wall	<ul style="list-style-type: none"> Make sure drain hose does not make contact with the wall. May cause excessive wear on the hose.
Water temperature seems incorrect	Constant water pressure to the fill hoses at the water source	<ul style="list-style-type: none"> Tighten hoses at the faucets and turn the water off after each use. Check condition of the fill hoses; they should be replaced every 5 years.
	Cooler water temperatures provide improved energy efficiency	<ul style="list-style-type: none"> New laundry detergents have been formulated to work with cooler water temperatures without affecting wash performance.
	Water supply is turned off or improperly connected	<ul style="list-style-type: none"> Turn both hot and cold faucets fully on and make sure hoses are connected to correct faucets. NOTE: Water valves are marked "H" and "C" and internal valve screens are color coded.
	Water valve screens are stopped up	<ul style="list-style-type: none"> Turn off the water source and remove the water connection hoses from the upper back of the washer. Use a brush or toothpick to clean the screens in the machine. Reconnect the hoses and turn the water back on.
	Cool/Cold Water when selecting Hot	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. PerfectTemp senses water temperature and optimizes for best results. Cold water is added periodically when hot is selected.
House water heater is not set properly	<ul style="list-style-type: none"> Make sure house water heater is delivering water at 120°F–140°F (48°C–60°C). 	
Water pumped out before cycle is complete	Lid lifted or cycle was put in pause for over 8 hours	<ul style="list-style-type: none"> Reset cycle.
Water won't drain	Drain hose is kinked or improperly connected	<ul style="list-style-type: none"> Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it. Top of drain outlet should be less than 6 ft (1.8 m) above floor.
Washer pauses at the beginning of cycles	This is normal	<ul style="list-style-type: none"> The washer is sensing the load.
Washer pauses during wash cycle	The Auto Soak Option was chosen	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. The washer alternates between agitate and soak during these cycles to get your clothes cleaner with less wear.
Washer pauses during spin cycle	This is normal	<ul style="list-style-type: none"> The washer may pause during the spin cycle to remove soapy water more efficiently.
Washer does not fill when lid is open	This is normal	<ul style="list-style-type: none"> The lid must be closed for washer to fill or operate.

OPERATION	Possible Causes	What To Do
Washer won't operate	Washer is unplugged	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off	<ul style="list-style-type: none"> • Turn both hot and cold faucets fully on.
	Controls are not set properly	<ul style="list-style-type: none"> • Check controls.
	Lid is open—safety feature prevents agitation and spinning when lid is up	<ul style="list-style-type: none"> • Close lid and press Start.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown	<ul style="list-style-type: none"> • Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. Washer should have a separate outlet.
	Electronics need to be reset	<ul style="list-style-type: none"> • Unplug washer, wait 2 minutes, plug back in and press Start.
	Start was not pressed	<ul style="list-style-type: none"> • Press Start.
	Lid magnet missing	<ul style="list-style-type: none"> • Call for service.
	Bulk detergent tank is on but empty	<ul style="list-style-type: none"> • Turn off bulk detergent tank or fill bulk detergent tank with more detergent.
Bulk softener tank is on but empty	<ul style="list-style-type: none"> • Turn off bulk softener tank or fill bulk softener tank with more softener. 	
Dispenser not dispensing properly	Laundry detergent packet placed in dispenser	<ul style="list-style-type: none"> • Laundry detergent packets should not be used in the dispensers. They should only be added directly to the wash basket following the manufacturer's directions.
Unexplained time and/or settings changes	Changing options	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. Several options will change other options to maximize washer performance. Detergent Cup Amount changes are not saved.
Movement inside machine when shut off	Shifting mechanism is disengaging the motor	<ul style="list-style-type: none"> • When the machine is manually turned off, the shifter will disengage the motor before completely shutting down. If lid is raised before the motor is disengaged, it will resume when lid is closed.
Basket seems loose	Basket moves or rotates freely	<ul style="list-style-type: none"> • Washer basket does not have a traditional brake. Washer basket will move freely. This is normal.
PERFORMANCE	Possible Causes	What To Do
Clothes too wet	Incorrect cycle selected.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the cycle selected matches the load you are washing. Some fabrics will feel wetter when rinsed with cold water.
	Wash load out of balance	<ul style="list-style-type: none"> • Redistribute load in washer and run through Drain & Spin cycle.
Colored spots	Incorrect use of fabric softener	<ul style="list-style-type: none"> • Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. • Make sure you have selected the Fabric Softener option. • Pretreat stain and rewash using Quick Rinse cycle before drying.
	Dye transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Sort whites or lightly colored items from dark colors.
Grayed or yellowed clothes	Detergent amount	<ul style="list-style-type: none"> • Be sure to follow detergent manufacturer's directions.
	Hard water	<ul style="list-style-type: none"> • Use a water conditioner like Calgon brand or install a water softener.
	Water is not hot enough	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure water heater is delivering water at 120°F–140°F (48°C–60°C).
	Washer is overloaded	<ul style="list-style-type: none"> • Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer basket. For best results, load items around the outside of the basket.
	Dye transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Sort clothes by color. If fabric label states wash separately, unstable dyes may be indicated.
Lint or residue on clothes	Clothes are air or line dried	<ul style="list-style-type: none"> • If you do not dry your clothes with a clothes dryer, your clothes may retain more lint.
	Incorrect sorting	<ul style="list-style-type: none"> • Separate lint producers from lint collectors.
	Washing too long	<ul style="list-style-type: none"> • Wash small loads for a shorter time than larger loads.
	Detergent not dissolving	<ul style="list-style-type: none"> • Rewash using Quick Rinse cycle with Extra Rinse option. • Try a liquid detergent. • Use warmer water temperature.
	Overloading	<ul style="list-style-type: none"> • Loosely load clothes in the washer basket. For best results, load items around the outside of the basket.
	Incorrect use of fabric softener	<ul style="list-style-type: none"> • Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. • Make sure you have selected the Fabric Softener option.

Before you call for service...



Troubleshooting Tips

PERFORMANCE (cont.)	Possible Causes	What To Do
Pilling	Result of normal wear on poly-cotton blends and fuzzy fabrics	<ul style="list-style-type: none"> While this is not caused by the washer, you can slow the pilling process by washing garments inside out.
Snags, holes, tears, rips or excessive wear	Pins, snaps, hooks, sharp buttons, belt buckles, zippers and sharp objects left in pockets	<ul style="list-style-type: none"> Fasten snaps, hooks, buttons and zippers. Remove loose items like pins, objects in pockets and sharp buttons. Turn knits (which snag easily) inside out.
	Undiluted chlorine bleach	<ul style="list-style-type: none"> Check bleach package instructions for proper amount. Never add undiluted bleach to wash or allow clothes to come in contact with undiluted bleach.
	Chemicals like hair bleach or dye, permanent wave solution	<ul style="list-style-type: none"> Rinse items that may have chemicals on them before washing. Use Quick Rinse cycle with Extra Rinse option.
Wrinkling	Incorrect wash and dry cycles	<ul style="list-style-type: none"> Match Cycle selection to the type of fabric you are washing (especially for easy care loads).
	Improper sorting	<ul style="list-style-type: none"> Avoid mixing heavy items (like work clothes) with light items (like blouses). Try a fabric softener.
	Overloading or incorrect water level	<ul style="list-style-type: none"> Loosely load clothes in the washer basket.
	Repeated washing in water that is too hot	<ul style="list-style-type: none"> Wash in warm or cold water.
Bleach left in dispenser	Didn't start or finish cycle after adding bleach	<ul style="list-style-type: none"> Run either a BASKETclean or a Quick Rinse cycle (with Bleach option) to clean out the dispenser. In the future, make sure to select Bleach option when adding bleach.
SOUNDS	Possible Causes	Reason
Washer seems too quiet	This is normal	<ul style="list-style-type: none"> The washer is very quiet during portions of the wash cycle.
"Metallic clicking"	Shifter mechanism is engaging or disengaging	<ul style="list-style-type: none"> The drive system will engage at the start of agitate and disengage when agitate is complete. This occurs multiple times during the wash.
Back and forth "swoosh" or light "clicking" sound during agitate	Electric motor reversing direction	<ul style="list-style-type: none"> This machine has a drive system that doesn't use gears. This sound is the motor rotating back and forth to clean your laundry.
Quick short agitation sounds at end of agitate	Clothing redistribution	<ul style="list-style-type: none"> At the end of agitate, the motor makes short agitation strokes to redistribute the load.
"Click" when water stops filling	Relay switch	<ul style="list-style-type: none"> The relay makes a click sound when activated. The water level activates the relay and stops filling.
"Clicking" behind Control Panel during fill	Automatic Temperature Control Valve	<ul style="list-style-type: none"> Two valves mix cold and hot water. The "clicking" is when either valve turns on or off to raise or lower the fill water temperature.
Water flow changes during fill	Automatic Temperature Control Valve	<ul style="list-style-type: none"> Two valves mix cold and hot water. The flow changes when either valve turns on or off to raise or lower the fill water temperature.
Motor "whining up" or "coasting down" in spin	Motor ramping up/down during spin cycle	<ul style="list-style-type: none"> The motor will speed up incrementally during the spin cycle. When spin is complete, it will coast until it stops.
"Humming"	Water drain pump	<ul style="list-style-type: none"> The drain pump will make a humming sound when pumping out water after agitation stops and continue until spin is complete.
"Gurgling"	Water drain pump	<ul style="list-style-type: none"> When the pump starts drawing in air, it starts to gurgle. The washer should then begin spinning and the sound will continue until it is done spinning.
Water "swishing"	This is normal	<ul style="list-style-type: none"> This washer uses a Infusor™ wash action. Water swishing while the unit is agitating is normal, especially with smaller loads.
Washer is noisy	Washer is uneven	<ul style="list-style-type: none"> To level the washer, adjust the leveling legs by rotating the individual leg in the proper direction for up or down.

GE Washer Warranty.



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, visit us at GEAppliances.com, or call **800.GE.CARES** (800.432.2737). Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a GE Factory Service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps GE improve its products by providing GE with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to GE, please advise your technician NOT to submit the data to GE at the time of service.

For The Period Of: We Will Replace:

One Year

From the date of the original purchase

Any factory specified part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, we will also provide, **free of charge**, all labor and related service to replace the defective part.

What Is Not Covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Defects or damage due to operation in freezing temperatures.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use GE factory specified parts. These parts are designed to work with your appliance and are manufactured and tested to meet GE specifications.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Consumer Support.



GE Appliances Website

GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line.



Schedule Service

GEAppliances.com

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.



Real Life Design Studio

GEAppliances.com


GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Extended Warranties

GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.

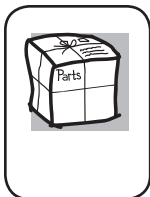

Parts and Accessories

GEApplianceparts.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use GE factory specified parts. These parts are designed to work with your appliance and are manufactured and tested to meet GE specifications.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.



Contact Us

GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:
General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Register Your Appliance

GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



Lavadoras

Manual del propietario

Instrucciones de seguridad..... 2, 3

Instrucciones de operación

Comunicación del Electrodoméstico 12
Características especiales 10
Cómo cargar y usar la lavadora..... 11
Cuidado y limpieza de la lavadora..... 13
Funciones..... 7-9
Instrucciones de uso..... 4-7

Consejos para la solución de problemas..... 14-16

Soporte al consumidor

Garantía 17
Piezas y accesorios..... 3, 18
Soporte al consumidor..... 18




Como socio de **Energy Star**®, GE ha confirmado que este producto cumple las directrices de **Energy Star**® relativas al rendimiento energético.

Escriba el número de modelo y de serie aquí:

No. de modelo _____


No. de serie _____


Puede encontrarlos bajo la puerta de la lavadora.





G008

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.


 Éste es el símbolo de alerta de seguridad. El mismo alerta sobre potenciales riesgos que le pueden producir la muerte o lesiones tanto a usted como a otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y con la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estas palabras se definen como:

 **PELIGRO** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **producirá** la muerte o lesiones graves.

 **ADVERTENCIA** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** producir la muerte o lesiones graves.

 **PRECAUCIÓN** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** resultar en lesiones menores o moderadas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

 **ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de muerte, incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones sobre las personas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente

- Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- NO lave ni seque prendas que en forma previa hayan sido secadas, lavadas, mojadas o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que despiden vapores que se podrían encender o explotar.
- NO agregue gasolina, solventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias despiden vapores que se podrían prender fuego o explotar.
- Bajo ciertas condiciones, se podrá producir gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente que no fue usado por 2 semanas o más. EL GAS DE HIDRÓGENO ES UN EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no fue usado por dicho período, antes de usar una lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra agua de cada uno durante varios minutos. Esto liberará cualquier gas de hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, NO fume ni use una llama abierta durante este proceso.
- NO permita que los niños jueguen sobre o dentro de este electrodoméstico. Cuando el electrodoméstico se use cerca de niños, será necesario supervisarlos de cerca. Antes de dejar la lavadora fuera de servicio o de deshacerse de ésta, quite la puerta o la tapa. Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte o lesiones personales.
- NO introduzca las manos en el electrodoméstico si el tambor o agitador se encuentra en movimiento a fin de evitar enredos accidentales.
- NO instale ni guarde este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- NO manipule indebidamente los controles, reparar ni reemplazar cualquier parte del electrodoméstico o realizar cualquier otro trabajo técnico, a menos que esto sea específicamente recomendado en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas sobre reparaciones del usuario, que entienda y para las cuales posea las destrezas necesarias.
- Mantenga el área alrededor de su electrodoméstico limpia y seca a fin de reducir la posibilidad de resbalones.
- NO intente usar este electrodoméstico si se encuentra dañado, funcionando mal, parcialmente desensamblado, o si tiene partes faltantes o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
- Desenchufe el electrodoméstico o apague el disyuntor antes de realizar el servicio técnico. Presionar el botón **Power** (*Encendido*) NO desconecta el encendido.
- Para acceder a las instrucciones de conexión a tierra, lea los "Requisitos Eléctricos" ubicados en las Instrucciones de Instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN CORRECTA



La lavadora se debe instalar y colocar correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación, antes de utilizarla. Si no recibió la hoja con instrucciones de instalación, puede obtener una visitando GEAppliances.com o llamando al **800.GE.CARES** (800.432.2737).

- Asegúrese de que la manguera de agua caliente esté conectada a la válvula "H" (interna proyectada de color rojo) y que la manguera de agua fría esté conectada a la válvula "C" (interna proyectada de color azul).
- Instale o almacene la lavadora en un lugar donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero ni a las inclemencias climáticas, ya que esto puede provocar daños irreversibles e invalidar la garantía.
- Conecte correctamente a tierra la lavadora de conformidad con todos los códigos y ordenanzas regulatorias. Siga la información de Instrucciones de instalación.



ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.

NO retire la conexión a tierra.

NO UTILICE un cable de extensión.

NO UTILICE un enchufe adaptador con este artefacto.

Si no cumple con esto, se podrá producir la muerte, incendio o descarga eléctrica.

- Se recomienda una extensión opcional de la manguera de drenaje para descargas en alturas de 60" a 96".

- Esta lavadora no incluye mangueras de suministro de agua.

GE recomienda enfáticamente el uso de piezas especificadas de fábrica. A continuación se encuentra una lista de mangueras de fábrica disponibles para la compra. Estas mangueras están fabricadas y probadas para cumplir con las especificaciones de GE.

GE recomienda enfáticamente el uso de mangueras nuevas de suministro de agua. Las mangueras se desgastan con el tiempo y deben reemplazarse cada 5 años para reducir el riesgo de fallas en las mangueras y daños provocados por el agua.

Piezas y accesorios

Solicítelos on-line hoy mismo a GEApplianceparts.com, las 24 horas del día o por teléfono al 800.626.2002 en horario normal de trabajo.

Número de Pieza	Accesorio
PM14X10002	Mangueras de goma de suministro de agua de 4 pies
O	
PM14X10005	Mangueras trenzada de suministro de agua de 4 pies
WH49X301	Extensión de la Manguera de Drenaje
WX10X10011	Limpiador Tide® para Lavadoras*
WX7X1	Bandeja del Piso de la Lavadora
DR07X10005	Cable de 6'

CONTROL DE LA FUNCIONALIDAD



- Si la tapa es abierta entre los ciclos (es decir, sin pausar y reiniciar el ciclo actual, cambiar ciclos una vez iniciados, etc.), presionar el botón **Start** (Inicio) hará que la lavadora abra el agua fría durante 5 segundos, seguido de un retraso de 10 segundos antes de bloquear la tapa e iniciar el ciclo.
- Si la tapa es abierta durante este período de 15 segundos, la palabra **Pause** (Pausa) comenzará a moverse a través de la pantalla. Se deberá presionar el botón **Start** (Iniciar) nuevamente para reiniciar el ciclo.

CUANDO NO ESTÉ EN USO

- Cierre las llaves de paso minimizar las fugas en caso de que se produzca una rotura o grieta. Compruebe el estado de las mangueras de llenado; GE recomienda el cambio de las mangueras cada 5 años.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso.

Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo a lo largo del manual.

Paso 1



- Agregue el suavizante al dosificador para suavizante; para más detalles, lea la página 7.
- Agregue el detergente. GE recomienda el uso de detergentes de Alta Eficiencia en todas las lavadoras clasificadas por Energy Star.

Paso 2



- Agregue las prendas sin ajustar alrededor del Infusor™. Sobrecargar el tambor puede producir un impacto negativo en el desempeño de lavado. Consulte la página 11 para obtener ejemplos de carga sugeridos.
- Cierre la tapa. **NOTA:** La lavadora no comienza a llenarse con la tapa abierta.

Paso 3




- Seleccione el tamaño de carga y otras opciones de lavado, incluyendo la opción del Suavizante.
- Seleccione el ciclo de lavado.
- Seleccione las opciones incluida *Pretrat/Bleach (Pretratamiento/Blanqueador)*.

Paso 4



- Oprima **Start**.

Controles

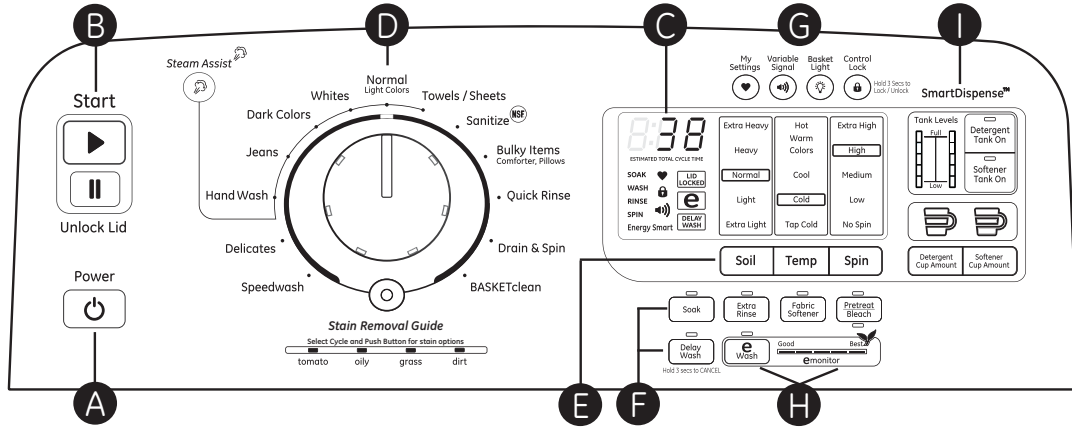

A Power (Encendido)
Presione para "activar" la pantalla. Si la pantalla está activa, presione para que la lavadora quede en el modo inactivo. **NOTA:** Presionar **POWER (Encendido)** no desconecta el electrodoméstico del suministro de corriente.

B Start and Unlock Lid (Inicio y Desbloquee la Tapa)
Presione **Start (Inicio)** para comenzar el ciclo. **NOTA:** La tapa se deberá cerrar para que la lavadora se llene y el ciclo comience. Si la tapa está abierta, se visualizará "LID" (Tapa) a través de la pantalla. Si la tapa está cerrada, la tapa se bloqueará la luz de **LID LOCKED (Tapa Bloqueada)** se iluminará, el detergente será dispensado, y "FILL" (Llenar) se visualizará a través de la pantalla. Presionar **Unlock Lid (Desbloquee la Tapa)** hará **Pause (Pausará)** el ciclo y la luz del indicador de **Start (Inicio)** titilará.

Para continuar el ciclo, presione **Start (Inicio)** nuevamente. Si la máquina queda pausada por más de 24 horas, el ciclo será cancelado. Si el agua permanece en la máquina, seleccione el ciclo **Drain & Spin (Drenar y Girar)** para drenar el tubo y desagotar el agua de la lavadora.

C Display and Status Lights (Pantalla y las Luces de Status (Estatus))
Pantalla:

La pantalla muestra el tiempo restante **aproximado** hasta el final del ciclo.

NOTA: El tiempo del ciclo es afectado por el tiempo que toma llenar la lavadora. Esto depende de la presión del agua en su hogar. El temporizador "inteligente" "registra" la cantidad de tiempo que tarda en llenarse la lavadora y ajusta el tiempo total de forma consecuente.

Además, esta pantalla "mostrará" el estado de la lavadora:

- **bALAnCING** Comienzo del ciclo de rebalanceo para redistribuir la ropa. Se detiene una vez completado el rebalanceo.
- **CyCLE PrEP** Siente el tamaño de la carga *seca* antes del llenado (normal).
- **dELAY** Cuando **Delayed Wash (Lavado Retrasado)** es iniciado. Reemplazado con tiempo estimado cuando comienza el ciclo.
- **End** Fin del ciclo actual.
- **ES** Lavadora en un inicio retrasado (máximo de 4 horas) esperando índices inferiores de corriente (consulte la sección **Energy Smart**).
- **FILL** Durante los primeros 45 minutos de un llenado, se muestra el tiempo de fin de ciclo estimado. Para el resto del tiempo de llenado, "FILL" (Llenado) se muestra hasta que el mismo se completa.
- **H2O SUPPLY** No puede sentir el nivel del agua (es posible que las válvulas estén apagadas).
- **HEAt** El agua está siendo calentada para el ciclo **Sanitize (Desinfectar)**.
- **Lid** El ciclo se detuvo porque la tapa está abierta. Cierre la tapa.
- **LOAd SenSE** Siente el tamaño de la carga *mojada* (normal).
- **PAUSE** El ciclo fue pausado debido a que la tecla **Start/Pause (Inicio/ Pausa)** fue presionada y la lavadora fue configurada en **Pause (Pausa)**. Presione el botón **Start (Inicio)** nuevamente para reiniciar el ciclo.

Luces de estado del ciclo:

Muestra si la lavadora está en el ciclo **SOAK (Enjuagar)**, **WASH (Lavar)**, **RINSE (Enjuagar)** o **SPIN (Girar)**.

Las luces de estado de las funciones indican (lea las secciones **F**, **G** y **H** para más detalles):

- ♥ La función **My Settings (Mis Configuraciones)** está activada en este ciclo.
- 🔒 Lavadora está bloqueada - titilará una vez si presiona cualquier botón o gira perilla de ciclo.
- 🔊 La señal está activada. Consulte la descripción **Variable Signal (Señal Variable)**.

- Tapa está bloqueada. Consulte descripción **Bloqueo del Control**.
- Función **eWash** fue seleccionada. Se configuró un tiempo de **Delay Wash (Lavado con Retraso)**.
-


Energy Smart **Energy Smart** fue seleccionada. Consulte sección **Acerca de la Comunicación del Electrodoméstico**.

D

Perilla de Ciclos de Lavado-Selector de Ciclo

El ciclo de lavado controla el tipo de proceso de lavado. La perilla Selector de Ciclo se puede girar en cualquier dirección. Girar la perilla luego de iniciar un ciclo detendrá la lavadora y modificará el ciclo/ opciones en la nueva selección. Presione **Start** (Iniciar) para comenzar la selección del nuevo ciclo. **NOTA:** Cuando la perilla es girada a otro ciclo, la luz del tambor es encendida para asistir en la carga. El siguiente cuadro le ayudará a configurar el ciclo de lavado correcto para su ropa.

Speedwash (Lavado Rápido)	Para pequeñas cantidades de prendas con poca suciedad que se necesitan de forma rápida. Brinda un lavado/ Enjuague y bajo un giro en alta velocidad.
Delicates (Prendas Delicadas)	Para lencería y telas que requieren cuidado especial con suciedad entre suave a normal. Brinda un lavado ligero y giro en bajo velocidad.
Hand Wash* (Lavado Manual)	Para prendas con etiqueta de lavado a mano con poca suciedad. Brinda un lavado extra ligero y un giro en media velocidad.
Jeans* (Vaqueros)	Para lavar vaqueros poca suciedad o ligeramente sucios. Brinda un lavado normal y giro en media velocidad. (Para vaqueros usados para trabajar con mucha suciedad, use el ciclo Whites (Blancos)).
Dark Colors* (Colores Oscuros)	Para algodones y mezclas que no se destiñen o prendas con la etiqueta de lavado en frío. Brinda un lavado normal y con giro en media velocidad.
Whites (Blancos)*	Para blancos con mucha o poca suciedad, ropa blanca, ropa de trabajo y de juego. Brinda lavado pesado y giro en alta velocidad.
Normal/Light Colors* (Normal/Colores Claros)	Para algodones que destiñen con mucha o poca suciedad, ropa blanca, ropa de trabajo y de juego. Este ciclo brinda la mejor limpieza general y se debería usar con la mayoría de los ítems todos los días. Brinda lavado normal y giro en media velocidad.
Towels/Sheets* (Toallas/Sábanas)	Provee períodos de agitación y remojo adecuado para lavar toallas y sábanas. Brinda lavado normal y giro en alta velocidad.
Sanitize (Esterilización)	Al seleccionar esterilización, la lavadora aumenta la temperatura del agua para esterilizar y eliminar 99.9% de las bacterias en los lavados hogareños. Brinda lavado extra pesado y giro en con giro en media velocidad.



NOTA: La temperatura del agua (Caliente) del ciclo por omisión **Sanitize (Desinfectar)** NO se puede modificar.

Bulky Items (Prendas Voluminosas)	Para abrigos grandes, colchas, cubre colchones, bolsas de dormir y artículos similares grandes y voluminosos. Artículos grandes tales como mantas, edredones, chamarras y tapetes pequeños. Brinda un lavado normal y giro en extra pesado velocidad.
Quick Rinse (Enjuague rápido)	Enjuaga y hace girar las prendas sin suciedad cuando sólo se desea un enjuague. Brinda lavado extra ligero y giro en extra alto velocidad. Las opciones Fabric Softener (Suavizante de Telas) y Extra Rinse (Enjuague Adicional) están disponibles con este ciclo.
Drain & Spin (Secar y Centrifugar)	Para drenar el tubo y el agua que gira de la ropa.
BASKETclean (Limpieza de la Canasta)	Use para limpiar la canasta de residuos y olores. Uso recomendado de una vez por mes. NOTA: Nunca cargue ropa sucia mientras se esté usando BASKETclean (Limpieza de la Canasta). La ropa sucia se podrá dañar o contaminar. Lea la sección de Cuidado y Limpieza .

* Ciclos disponibles con **Steam Assist (Asistencia de Vapor)**




Steam Assist (Ayudar a Vapor)

Steam Assist (Asistencia de Vapor) agrega vapor a la lavadora antes del ciclo de lavado principal y durante los ciclos **Hand Wash (Lavado Manual)**, **Jeans (Vaqueros)**, **Dark Colors (Colores Oscuros)**, **Whites (Blancos)** y **Normal/Light Colors (Normal/Colores Claros)** y **Towels/Sheets (Toallas/Sábanas)**.

Para usar:

1. Encienda el **Power (Aparato On)** y seleccione uno de los anteriores ciclos de lavado.
2. Seleccione el botón **Steam Assist (Ayudar a Vapor)** para activar.
3. Presione el botón **Start (Iniciar)**.

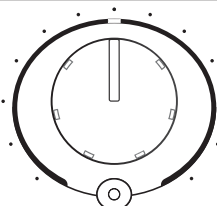

Stain Removal Guide
Select Cycle and Push Button for stain options
tomato oily grass dirt

Stain Removal Guide (Guía de Eliminación de Manchas)

La característica **Stain Removal Guide (Guía de Eliminación de Manchas)** le permite señalar las manchas que se encuentran en las prendas de la carga. Esta característica puede usarse con cualquier ciclo de lavado.

Cómo usar Stain Removal Guide (Guía de Eliminación de Manchas):

1. Seleccione el ciclo de lavado.
2. Presione botón **Stain Removal Guide (Guía de Eliminación de Manchas)** (botón se iluminará cuando se encienda). Continúe presionando para seleccionar manchas de **tomato (tomate)**, mancha **oily (aceitosa)**, mancha de **grass (hierba)** o mancha de **dirt (tierra)**. La luz indicadora mostrará la mancha seleccionada.

Para seleccionar una mancha diferente, presione el botón **Stain Removal Guide (Guía de Eliminación de Manchas)** hasta que la mancha que se desea eliminar se ilumine.

Para apagar Stain Removal Guide (Guía de Eliminación de Manchas), presione hasta que la luz del botón se apague. **NOTA:** Los niveles de Suciedad y Temperatura serán modificados de acuerdo con cada tipo de mancha. Apagar **Stain Removal Guide (Guía de Eliminación de Manchas)** hará que se regrese a la configuración por omisión.

E

Settings (Configuraciones)

Configuraciones individuales para agitación (**Soil/Suciedad**), temperatura del agua (**Temperature/Temperatura**), y giro (**Spin/Giro**) se pueden configurar de mínimo (inferior en la columna) a máximo (superior en la columna). En general, cuanto más arriba en la columna, más lavadoras energía se usará. **NOTA:** Velocidades de Giro más altas típicamente reducen el tiempo de la secadora/uso de energía (es decir: reduce el uso de la energía total al usar tanto una lavadora como una secadora).

Instrucciones de uso.

F Opciones de ciclo

Soak (Remojo)

Esta opción comienza con una breve agitación, realiza el remojo durante un período de tiempo específico, y luego realiza el resto del ciclo de forma automática. En algunos modelos, esta opción está ubicada en la perilla Cycle Selector (Selector de Ciclo). Presionar de forma repetida el botón **Soak** (Enjuagar) agregará 15 minutos, luego 30 minutos y luego regresará a 0 minutos de mojado.

Extra Rinse (Enjuague Adicional)

Al usar detergente o blanqueador adicional para limpiar ropa muy sucia, use la opción **Extra Rinse** (Enjuague Adicional) para eliminar mejor los residuos adicionales.

NOTA: Esta opción no está permitida en algunos ciclos.

Fabric Softener (Suavizante para Tela)

Configure esta opción para brindar un **enjuague profundo** o al agregar de forma manual suavizante de telas al ciclo de enjuague. **NOTA:** Esta opción no está permitida en algunos ciclos. Cuando esté permitida, podrá cambiar otras configuraciones (es decir: **Spin** (Girar) se podrá activar en una configuración más alta) a fin de maximizar el rendimiento.

NOTA: No use bolas de dispensador de suavizante de tela en esta lavadora. No funcionan correctamente con lavadoras con alto nivel de eficiencia.

Pretrat/Bleach (Pretratamiento/ Blanqueador)

Configure esta opción para agregar pretratamiento líquido – O – blanqueador líquido en la próxima carga. Presione una vez para indicar el agregado de pretratamiento (se ilumina el botón de arriba), dos veces para especificar el tipo de blanqueamiento (se ilumina el botón de abajo), tres veces para apagar (no hay luz). El pretratamiento o blanqueador será agregado en el tiempo óptimo durante el ciclo de lavado (difere para el pretratamiento o el blanqueador).

NOTA: NO use pretratamiento y blanqueador en una misma carga. Si olvida dispensar (no presionó el botón una o dos veces), puede despejar el dispensador vertiendo agua en el compartimiento y dejando correr un ciclo de **Quick Rinse** (Enjuague Rápido) para el despeje del tambor.

Delay Wash (Lavado Retrasado)

Al presionar de forma repetida el botón **Delay Wash** (Lavado Retrasado), el tiempo de retraso se configura de 1 (01H) a 9 (09H) horas, y vuelve a cero (00H). Si se mantiene presionado el botón **Delay Wash** (Lavado Retrasado) durante 3 segundos, se reiniciará de inmediato.

G Opciones Adicionales

My Settings (Mis Configuraciones)

A medida que la perilla del selector de ciclo es girada, las configuraciones de **Soil** (Suciedad), **Temp** (Temperatura) y **Spin** (Giro) cambian a configuraciones automática preconfiguradas por omisión. Si desea una configuración diferente, seleccione las opciones o modificaciones deseadas sobre las configuraciones del ciclo. Manteniendo presionado el botón **My Settings** (Mis Configuraciones) durante 3 segundos, la lavadora guardará estas configuraciones para dicho ciclo y el corazón de estado ♥ y el botón **My Settings** (Mis Configuraciones) se iluminará cuando esté activo. En el futuro, al girar la perilla del selector a ese ciclo, sus configuraciones serán reactivadas de forma automática. Para regresar temporariamente (es decir, para esta carga) a las configuraciones por omisión preconfiguradas, presione el botón **My Settings** (Mis Configuraciones) durante 1/2 segundo. El corazón de estado ♥ y las luces de los botones se apagarán y las opciones regresarán a aquellas por omisión. Para hacer que estas configuraciones por omisión sean permanentes, mantenga presionado el botón **My Settings** (Mis Configuraciones) nuevamente durante 3 segundos para que sean sus configuraciones preferidas (las luces se volverán a encender). **NOTA:** **My Settings** (Mis Configuraciones) incluye **Stain Removal Guide** (Guía de Eliminación de Manchas) y **Steam Assist** (Asistencia con Vapor) pero no **Delay Wash** (Lavado con Retraso) ni **Variable Signal** (Señal Variable) o cualquier otra opción para dispensar del volumen.

Variable Signal (Señal de variable)

Use el botón **Variable Signal** (Señal de variable) para cambiar el volumen de la señal del fin del ciclo. Presione la tecla hasta que alcance el volumen (alta, media, baja) deseado o se apague.

Basket Light (Luz de la Canasta)

La luz del canasta se encenderá cuando el botón **Basket Light** (Luz de la Canasta) sea presionado, la tapa sea levantada, o la perilla de ciclo sea girada. Permanecerá activada por 5 minutos o hasta que el botón **Basket Light** (Luz de la Canasta) o el botón **Power** (Encendido) sean presionados.

Control Lock (Control de Bloquear)

Puede bloquear los controles para impedir que se realice cualquier selección. O bien puede bloquear los controles después de haber iniciado un ciclo. Con esta opción seleccionada, los niños no podrán poner en marcha la lavadora de manera fortuita aunque toquen el panel.

Para bloquear la lavadora, mantenga pulsado el botón de **Lock** (Bloquear) durante 3 segundos. El icono de bloqueo de los controles que aparece en la pantalla se encenderá cuando esté activado.

Para desbloquear los controles de la lavadora, mantenga pulsado el botón de **Lock** (Bloquear) durante 3 segundos.

NOTA: El botón de **Power** (Encendido) puede seguir utilizándose cuando la lavadora está bloqueada.

H eWash

Cuando se presionan las teclas **eWash**, el ciclo cambia a las configuraciones de mayor eficiencia de la energía y todas las luces de **eMonitor** se iluminarán para indicar que las configuraciones más eficientes están encendidas. Si cambia las configuraciones, la cantidad de luces de **eWash** y la cantidad de luces de **eMonitor** se reducirán (o incrementarán) para indicar que las configuraciones de eficiencia de la energía se redujeron (o se incrementaron).

SmartDispense™

Las funciones de **SmartDispense™** le permiten configurar las preferencias para el dispensado del detergente líquido de alta eficiencia y/o suavizante para la carga de lavado. Esta función se puede usar con cualquier ciclo de lavado, excepto para **Quick Rinse** (Enjuague rápido), **Drain & Spin** (drenaje y escurrido) y **BASKETclean** (Limpieza de la Canasta) los ciclos.

El sistema **SmartDispense™** dispensa automáticamente detergente líquido de alta eficiencia y/o suavizante líquido concentrado para la ropa en cada ciclo en los momentos óptimos.

Para utilizar los dispensadores **SmartDispense™**, primero se debe llenar. Aunque se puede usar cualquier detergente líquido de alta eficiencia y suavizante líquido concentrado para la ropa en el sistema **SmartDispense™**, no todos los detergentes líquidos de alta eficiencia y suavizantes líquidos concentrados para la ropa son iguales.


¡PRECAUCIÓN! De ninguna manera almacene blanqueador líquido con cloro, detergente en polvo, suavizante líquido para la ropa que no sea concentrado u otros aditivos para lavado en ninguno de los tanques. Use únicamente detergente líquido que haya sido específicamente diseñado para uso en lavadoras alta eficiencia.

Funciones de la lavadora.

Sensor de Carga Automático

Esta proporciona la cantidad correcta de agua que se ajusta al tamaño y tipo de carga colocada en la unidad. La lavadora no se llenará de agua durante el ciclo de sensor de carga automático si la tapa se encuentra abierta. Cuando se cierra la tapa la máquina puede comenzar a llenarse de agua para poder detectar el tamaño de la carga.


Nota: Esta es una lavadora de alta eficiencia con una acción de lavado Infuser™. Este sistema requiere menos agua al tiempo que brinda una acción de limpieza excepcional. Usted puede notar que el nivel de agua es menor que el de su lavadora anterior. Esto es normal para una lavadora equipada con un Infuser™.

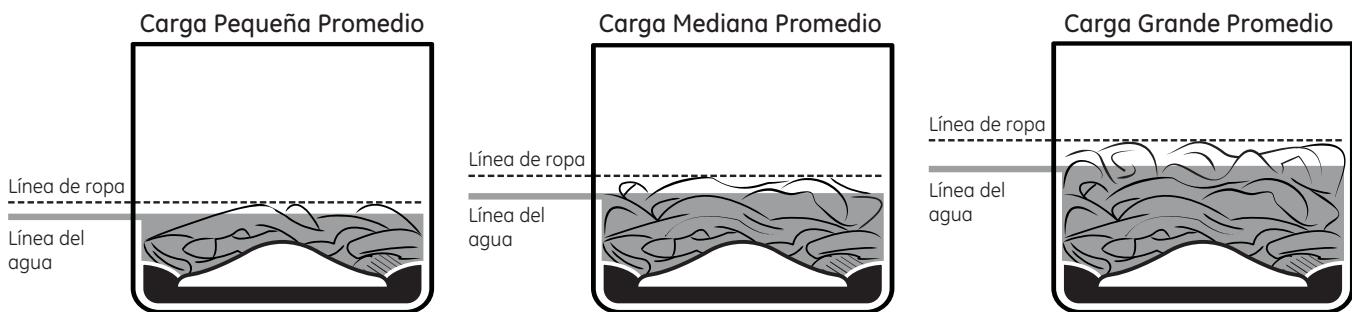

Funciones de la lavadora.

Dispensadores – Aditivos de Lavandería

Detergente líquido y el suavizante líquido concentrado de telas pueden ser dispensados a través del sistema SmartDispense®. Dosis simples de blanqueador, pretratamiento (tal como OxiClean®) o detergente pueden ser agregadas a través de los dispensadores en las esquinas frontales. Sus selecciones de opciones determinarán cuándo cada aditivo es dispensado de forma automática en su tiempo óptimo en el ciclo de lavado o enjuague.

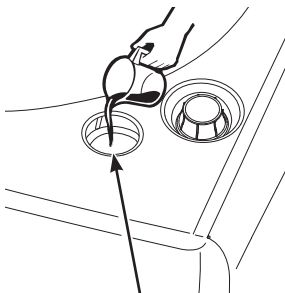

Compartimiento de Pretratamiento o Blanqueador Líquido

NO coloque paquetes de detergente en los compartimientos del dispensador. Los paquetes de detergente para ropa sucia sólo se deberían agregar directamente al tubo de la lavadora, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Pretratamiento o Blanqueador Líquido para Una Sola Carga

Para agregar *tanto* pretratamiento líquido o blanqueador líquido en la *siguiente* carga, vierta sólo una de ellas en el compartimiento frontal derecho y presione el botón **Pretreat/Bleach** (Pretratar/Blanquear) una vez para iluminar la luz de pretratamiento (botón de arriba) o dos veces para iluminar la luz del blanqueador (botón de abajo). El líquido será agregado en el tiempo óptimo (pretratamiento - temprano o blanqueador - tarde) en el ciclo de lavado.

Opción con Pretratamiento




- 1 Controle las etiquetas de cuidado de la ropa para conocer las instrucciones especiales.
- 2 Mida el pretratamiento líquido con cuidado, siguiendo las instrucciones de la botella.
- 3 Antes de encender la lavadora, vierta una cantidad medida de pretratamiento directamente en el compartimiento.

Opción con blanqueador

El llenado de agua diluye el blanqueador de cloro a medida que la lavadora se llena para el ciclo de lavado.



- 1 Controle las etiquetas de cuidado de la ropa para conocer las instrucciones especiales.
- 2 Mida el blanqueador líquido con cuidado, siguiendo las instrucciones en la botella.
 - Nunca vierta blanqueador de cloro líquido sin diluir directamente en la ropa o en la canasta de lavado.
 - No vierta blanqueador en polvo en el compartimiento del blanqueador.
- 3 Antes de encender la lavadora, vierta una cantidad medida de blanqueador directamente en el compartimiento del blanqueador. Evite salpicaduras o un llenado excesivo del dispensador. Si prefiere usar blanqueador en polvo, agregue el mismo en la canasta de la lavadora con el detergente.
 - No mezcle blanqueador con cloro junto con amoníaco o ácidos tales como vinagre y/o removedor de óxido. La mezcla puede producir un gas tóxico que podría ocasionar la muerte.

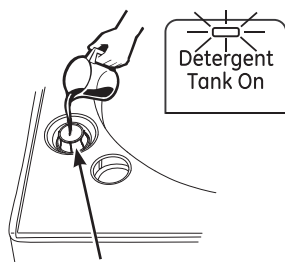

Tanque de Detergente en Volumen

NO coloque paquetes de detergente en los compartimientos del dispensador. Los paquetes de detergente para ropa sucia sólo se deberían agregar directamente al tubo de la lavadora, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tanque de Detergente en Volumen

El tanque de detergente en volumen posee una capacidad de más de un galón (140 onzas o 4100 ml) de detergente en volumen líquido. Luego de llenar el tanque, presione el botón **Detergent Tank On** (Tanque de Detergente Activado) para encender su luz y designar la función dispensar detergente en volumen (en vez de hacerlo manualmente).

Las luces **Tank Levels** (Niveles del Tanque (1-5) indican cuánto detergente queda. Se indica que el tanque está vacío cuando una sola luz roja. Cinco luces indican que el tanque está lleno (o casi lleno).

NOTA: El llenado inicial del tanque de volumen requerirá 50 onzas de detergente para preparar el sistema. Si presiona el botón **Start** (Iniciar) cuando el tanque

está vacío, el botón **Detergent Tank On** (Tanque de Detergente Activado) y la luz roja que indica que **Tank Level** (Nivel del Tanque) está vacío titilarán. La máquina no se iniciará. También sonará un pitido si la función **Variable Signal** (Señal Variable) está activada. Para iniciar la máquina, se deberá agregar más detergente al tanque o apagar el tanque de detergente en volumen. La luz **Detergent Cup Amount** (Cantidad de la Taza de Detergente) indica si una cantidad Baja, Mediana, o Alta será dispensada. Consulte las **Funciones Especiales del Tanque de Volumen Opción 1: Configuraciones Concentradas** en la página 10 para entender cómo las cantidades Baja, Mediana, y Alta son establecidas. El detergente será dispensado de forma automática en el tiempo óptimo al comienzo de cada ciclo de llenado.

Configure la Preferencia de Cantidad de la Taza de Detergente en Volumen

Cuando la luz **Detergent Tank On** (Tanque de Detergente Activado) está encendida, presionar el botón **Detergent Cup Amount** (Cantidad en la Taza de Detergente) configurará el luces (1, 2, o 3) **Detergent Cup Amount** (Cantidad en la Taza de Detergente).

El Nivel 1 distribuirá la cantidad estándar menos el 25%.

El Nivel 2 distribuirá la cantidad estándar.

El Nivel 3 distribuirá la cantidad estándar más el 25%.

Ejemplos:

La cantidad estándar de fábrica por omisión es de 1.5 onzas (44 ml). (Configuración de la Concentración 15).

Si **Detergent Cup Amount** (Cantidad de la Taza de Detergente) muestra 3 luces, entonces serán dispensadas 1.9 onzas (55 ml).

Si **Detergent Cup Amount** (Cantidad de la Taza de Detergente) muestra 2 luces, entonces serán dispensadas 1.5 onzas (44 ml).

Si **Detergent Cup Amount** (Cantidad de la Taza de Detergente) muestra 1 luz, entonces serán dispensadas 1.1 onzas (33 ml).

NOTA: Cada posición de la perilla de ciclos se activa por omisión en **Detergent Cup Amount** (Cantidad en la Taza de Detergente) (incluyendo 0 si no se usa detergente). Si modifica la configuración **Soil** (Suciedad), **Detergent Cup Amount** (Cantidad en la Taza de Detergente) puede cambiar. Luego puede cambiar **Detergent Cup Amount** (Cantidad en la Taza de Detergente) de forma manual, pero su cambio no se guardará cuando deje la perilla en esta posición o si configura **My Settings** (Mis Configuraciones).

Configuración de la Concentración 15


3 luces:		1.9 oz (55 ml)
2 luces:		1.5 oz (44 ml)
1 luz:		1.1 oz (33 ml)



Dispensador de Detergente para un Solo Lavado

Si prefiere agregar manualmente detergente el polvo o en forma líquida en el **siguiente** ciclo de lavado, vierta el mismo en la abertura frontal izquierda y asegúrese de que la luz **Tank On** (*Tanque Encendido*) esté apagada (presione el botón si la luz está encendida). La mayoría de los detergentes ingresarán de forma inmediata en el tambor. La lavadora dejará correr el agua a través de esta abertura justo antes del ciclo de llenado, para agregar cualquier detergente que no haya caído en el tambor.

NO coloque paquetes de detergente en los compartimientos del dispensador. Los paquetes de detergente para ropa sucia sólo se deberían agregar directamente al tubo de la lavadora, siguiendo las instrucciones del fabricante.

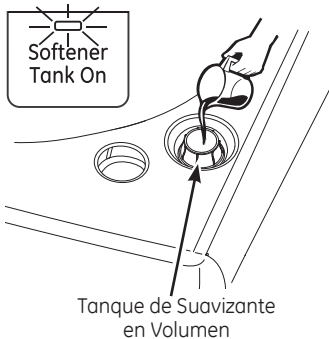

Tanque de Suavizante en Volumen

El tanque de suavizante en volumen posee una capacidad de más de un galón (140 onzas o 4100 ml) de suavizante en volumen líquido no concentrado. Luego de llenar el tanque, presione el botón **Softener Tank On** (*Suavizante Tanque Activado*) para encender su luz y designar la función dispensar suavizante de tela en volumen.

La luz **Tank Levels** (*Niveles del Tanque*) (1-5) indican cuánto detergente queda. Se indica que el tanque está vacío cuando una sola luz roja. Cinco luces indican que el tanque está lleno (o casi lleno).

NOTA: El llenado inicial del tanque de volumen requerirá 50 onzas de suavizante para preparar el sistema. Si presiona el botón Start (Iniciar) cuando el tanque está vacío, el botón Softener Tank On (Tanque de Suavizante Activado) y la luz

roja que indica que Tank Level (Nivel del Tanque) está vacío titilarán. La máquina no se iniciará. También sonará un pitido si la función Variable Signal (Señal Variable) está activada. Para iniciar la máquina, se deberá agregar más detergente al tanque o apagar el tanque de suavizante en volumen.

Las luces **Softener Cup Amount** (Cantidad de la Taza de Suavizante) indica si una cantidad *Baja*, *Mediana*, o *Alta* será dispensada.

Consulte las **Funciones Especiales del Tanque de Volumen Opción 1: Configuraciones Concentradas** en la página 10 para entender cómo las cantidades *Baja*, *Mediana*, y *Alta* son establecidas.

La velocidad de giro será incrementada a la velocidad más alta y el suavizante será dispensado durante el ciclo de enjuague.

NO coloque paquetes de detergente en los compartimientos del dispensador. Los paquetes de detergente para ropa sucia sólo se deberían agregar directamente al tubo de la lavadora, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Configure la Preferencia de Cantidad de la Taza de Suavizante en Volumen

Cuando la luz **Softener Tank On** (*Suavizante Tanque Activado*) está encendida, presionar el botón **Softener Cup Amount** (*Cantidad en la Taza de Suavizante*) configurará el luces (1, 2, or 3) **Softener Cup Amount** (*Cantidad en la Taza de Suavizante*).

El Nivel 1 distribuirá la cantidad estándar menos el 25%.

El Nivel 2 distribuirá la cantidad estándar.

El Nivel 3 distribuirá la cantidad estándar más el 25%.

Ejemplos:

La cantidad estándar de fábrica por omisión es de 1.0 onzas (30 ml). (**Configuración de la Concentración 10**).

Si **Softener Cup Amount** (*Cantidad en la Taza de Suavizante*) muestra 3 luces, entonces serán dispensadas 1.3 onzas (37 ml).


Si **Softener Cup Amount** (*Cantidad en la Taza de Suavizante*) muestra 2 luces, entonces serán dispensadas 1.0 onzas (30 ml).

Si **Softener Cup Amount** (*Cantidad en la Taza de Suavizante*) muestra 1 luz, entonces serán dispensadas 0.8 onzas (22 ml).

Configuración de la Concentración 10

3 luces:		1.3 oz (37 ml)
2 luces:		1.0 oz (30 ml)
1 luz:		0.8 oz (22 ml)

NOTA: Softener Cup Amount (*Cantidad en la Taza del Suavizante*) es 0 en las posiciones de la perilla del suavizante o en la configuración previa la última vez que el suavizante fue dispensado. Si cambia manualmente **Softener Cup Amount** (*Cantidad en la Taza del Suavizante*), este cambio se aplicará en todos los ciclos futuros donde use suavizante. Sin embargo, esto *no* se guardará (únicamente) si configura **My Settings** (*Mis Configuraciones*).

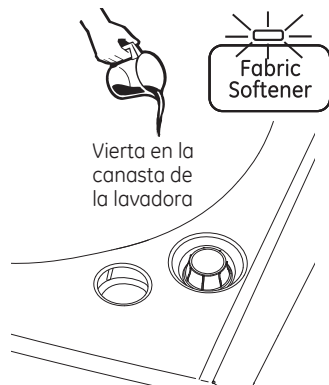

Suavizante para Una Sola Carga

Para agregar manualmente una cantidad específica de suavizante a una sola carga:

- 1 Asegúrese de que la luz del botón **Softener Tank On** (*Tanque de Suavizante Activado*) esté apagada. Presione el botón **Fabric Softener** (*Suavizante de Tela*) (y asegúrese de que su luz esté encendida) al comenzar el ciclo o antes de que la luz de **RINSE** (*Enjuague*) se encienda.
- 2 Cuando la luz de **RINSE** (*Enjuague*) se encienda, deje que la lavadora quede casi completamente llena de agua, y luego presione el botón **Unlock Lid** (*Desbloquear la Tapa*).
- 3 Abra la tapa y vierta una cantidad medida

de suavizante para tela (bien diluido con agua) en la canasta de la lavadora.

4 Presione el botón **Start** (*Iniciar*).

NOTA: Si no realizó el ciclo **RINSE** (*Enjuague*), pero necesita agregar suavizante para tela, configure un ciclo de **Quick Rinse** (*Enjuague Rápido*) (consulte la sección de **Enjuague Rápido**) y siga los pasos 1 a 4.

NO coloque paquetes de detergente en los compartimientos del dispensador. Los paquetes de detergente para ropa sucia sólo se deberían agregar directamente al tubo de la lavadora, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Acerca de las funciones especiales.

Para Ingresar Funciones Especiales


Para ingresar el Modo de *Funciones Especiales* del tanque de volumen:

- 1 Presione el botón **Power** (*Encendido*).
- 2 De forma simultánea mantenga presionados los botones

Detergent Tank On (*Tanque de Detergente Activado*) y **Detergent Cup Amount** (*Cantidad de la Taza de Detergente*) durante 3 segundos

o
Softener Tank On (*Tanque del Suavizante Activado*) y **Softener Cup Amount** (*Cantidad de la Taza del Suavizante*) durante 3 segundos.

Las luces **My Settings** (*Mis Configuraciones*) ♥ y **Extra Rinse** (*Enjuague Adicional*) titilarán para indicar que se encuentra en el *Modo de Funciones Especiales*.

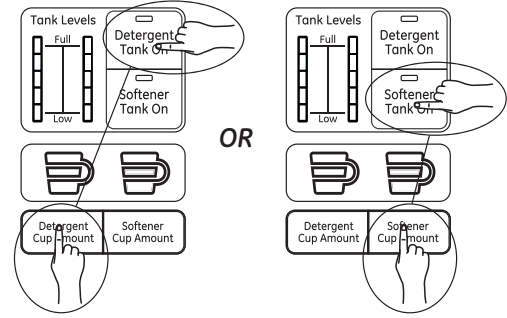

Opción 1: Configuraciones de Concentración

NOTA: Durante la instalación inicial, o si la presión de agua del hogar cambia de forma dramática, el dispensador en volumen cambiará para acomodar la presión de agua individual de su hogar. Espere algunos ciclos de lavado antes de cambiar las concentraciones.

Las configuraciones de fábrica por omisión son de 1.5 onzas (44 ml) para detergente y de 1.0 onzas (30 ml) para suavizante. Para permitir una máxima flexibilidad al usuario cualquiera de estos puede ser cambiado a entre 0.5 y 1.0 onzas.

- 1 Ingrese el modo **Special Features** (*Funciones Especiales*). Consulte la sección **Para Ingresar Funciones Especiales** más arriba.
- 2 Presione el botón **My Settings** (*Mis Configuraciones*).

Las luces de **My Settings** (*Mis Configuraciones*) ♥ y la Cantidad de 3 Tazas del producto elegido (Detergente o Suavizante) se encenderán y la luz de **Extra Rinse**

(*Enjuague Adicional*) se apagará. La pantalla mostrará "10 veces en onzas" la configuración de concentración actual (es decir, 15 representa 1.5 onzas (44 ml)). Esta cantidad será dispensada cuando 2 (de las 3) luces de **Cup Amount** (*Cantidad en la Taza*) se enciendan.

- 3 Gire la perilla del ciclo en dirección de las agujas del reloj para incrementar o en sentido contrario para reducir la configuración (dentro de los límites preconfigurados). Cada clic incrementa o reduce el Nivel 2 (cantidad estándar) en 1/2 onza. Los niveles 1 y 3 cambian de forma proporcional.
- 4 Presione el botón **Cup Amount** (*Cantidad en la Taza*) para guardar la nueva configuración.

Esta función luego finalizará y la pantalla reflejará cualquier ciclo donde se encuentre la perilla de ciclo.

Para salir sin cambiar la configuración, presione el botón **Power** (*Encendido*). Esta función saldrá de forma automática (sin guardar) si ningún botón es presionado dentro de 1 minuto.

La siguiente tabla muestra la cantidad aproximada que fue dispensada (ml.) en cada configuración de **Cup Amount** (*Cantidad por Taza*) (1, 2 o 3) para cada **Concentration Setting** (*Configuración de Concentración*):

Concentración Configurar Número de Cargas*	Cup Amount (ml.)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
200	100	67	50	40	33	29	25	22	20	18	17	15	14	13	13	12	11	11	10	
18	37	55	74	92	111	129	148	166	185	203	222	240	259	277	296	314	333	351	370	
15	30	44	59	74	89	104	118	133	148	163	177	192	207	222	237	251	266	281	296	
11	22	33	44	55	67	78	89	100	111	122	133	144	155	166	177	189	200	211	222	

* Para la configuración de una botella normal (🍷) de 100 oz (2957 ml).

Opción 2: Limpieza del Tanque SmartDispense™

- 1 Ingrese el modo **Special Features** (*Funciones Especiales*). Consulte la sección **Para Ingresar Funciones Especiales** más arriba.
- 2 Retire todos los artículos de la canasta de la lavadora.
- 3 Presione el botón **Extra Rinse** (*Enjuague Adicional*).

La función **My Settings** (*Mis Configuraciones*) ♥ y las luces se apagaran. La luz del botón **Start** (*Iniciar*) titilará. Las luces de **Tank Levels** (*Niveles del Tanque*) correspondientes mostrarán el nivel actual del tanque.

- 4 Presione el botón **Start** (*Iniciar*).

El tanque dispensará durante los minutos mostrados en la pantalla para vaciar el tanque seleccionado. Las luces de **Tank Levels** (*Niveles del Tanque*) harán el ciclo 0,1,2,3,4,5,4,3,2,1,0 hasta que se inicie el despeje.

Una vez finalizado, **Tank Level** (*Nivel del Tanque*) indicará un tanque vacío (una sola luz roja LED titilante) y el botón **Start** (*Iniciar*) será encendido. Usted puede (de forma repetida)

volver a llenar el tanque con agua y presionar el botón **Start** (*Iniciar*) para enjuagar el tanque según sea necesario.

NOTA: Si sospecha que el dispenser está enchufado, agregue jugo de limón para que el agua se vuelva un poco ácida.


- 5 Presione el botón **Power** (*Encendido*) para salir (cuando el tanque esté vacío).

Esta función saldrá automáticamente si ningún botón es presionado dentro de las 2 horas.

NOTA: El despeje del tanque de volumen es recomendado si:

- 1) Cambia de marca de detergente o suavizante
- 2) De forma accidental agrega suavizante al tanque de detergente o viceversa
- 3) Coloca detergente en polvo en el tanque de detergente
- 4) Coloca suavizante de tela no concentrado en el tanque de suavizantes

Siempre siga las instrucciones del fabricante de la ropa cuando lave.

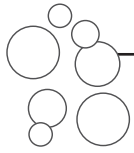


Uso correcto del detergente

El uso de demasiado poco o cantidades excesivas de detergente es causa común de problemas con la colada.

Use menos detergente si tiene agua blanda, una carga más liviana o ropa poco sucia.

Para tratar manchas, aplique pretratamiento a las prendas según se recomienda en la etiqueta del producto. La aplicación debe realizarse en el tambor para evitar una pulverización excesiva que podría provocar que los colores de la tapa o de los gráficos pierdan su intensidad.

GE recomienda el uso de detergentes de Alta Eficiencia  en todas las lavadoras clasificadas por Energy Star. Los detergentes HE están formulados para funcionar en sistemas de lavado y enjuague con poca agua. Los detergentes HE reducen los problemas de espuma excesiva comúnmente asociados con los detergentes comunes.

Cuando utilice detergentes de alta eficiencia o concentrados, consulte la etiqueta del producto para determinar la cantidad requerida para un desempeño óptimo. Una cantidad excesiva de detergente puede tener un impacto negativo en el desempeño de lavado.



Separación de cargas

Separe por color (blancos, claros, colores), nivel de suciedad, tipo de tela (algodones rústicos, limpieza fácil, delicados) y si

la tela produce pelusa (tela de toalla, felpilla) o junta pelusa (terciopelo, pana).

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

Nunca coloque prendas en la lavadora que estén humedecidas con gasolina u otros fluidos inflamables.

Ninguna lavadora puede eliminar el aceite por completo.

No seque nada que alguna vez haya tenido algún tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

Si no se cumple con esto, se podrá producir la muerte, una explosión o un incendio.



Carga de la lavadora

Agregue las prendas secas sin apretar en el tambor de la lavadora. Para mejores resultados, cargue las prendas en forma uniforme y sin apretarlas alrededor de la parte exterior del tambor. Para agregar prendas una vez que se inició un ciclo en la lavadora, presione **Unlock Lid** (*Desbloquear la tapa*), levante la tapa y sumerja prendas adicionales alrededor de la parte externa de la canasta. Cierre la tapa y presione **Start** (*Iniciar*) para reanudar el lavado.

- No coloque prendas grandes tales como sábanas, colchas y toallas sobre el Infusor™. Carguelas alrededor de la parte exterior del tambor.
- No coloque almohadones de jardín o sofá en la lavadora, ya que son demasiado grandes para poder moverlos. Retire las tapas externas y SÓLO lave las mismas.

Ejemplos de carga*

VAQUEROS	TQALLAS/ SABANAS	NORMAL	DELICADOS*	LAVADORÁPIDO (2-4 PRENDAS)
3 Jeans 5 camisas de trabajo 4 pantalones de trabajo	2 toallones grandes 5 toallas de baño/ 12 toallitas 6 toallas de mano/ 2 alfombras de baño de toalla 0 2 sábanas rectas tamaño Queen 2 sábanas ajustables tamaño Queen 4 fundas de almohada	4 fundas de almohada 2 toallas de mano 2 sábanas rectas/ 2 sábanas ajustables 2 toallas de baño/ 4 toallitas 0 6 camisas (de hombre o de mujer) 4 pantalones (Khakis o de sarga) 5 camisetitas 7 boxers 4 shorts 0 6 camisetitas 4 pantalones de gimnasia 4 sudaderas 2 sudaderas con capucha 7 pares de medias	7 sostenes 7 pares de ropa interior 3 enaguas 2 camisolas 4 camisones *Se recomienda el uso de una bolsa de malla de nylon para elementos pequeños	2 camisas de trabajo informales 1 pantalón de trabajo informal 0 3 uniformes de fútbol

Acerca de la Comunicación del Electrodoméstico.

Energy Smart™

En algunas ubicaciones selectas, las empresas de suministro de electricidad están comenzando a realizar pruebas de consumo donde se comunican directamente con los electrodomésticos hogareños para reducir el consumo de energía durante los períodos de alto costo de la corriente. Para comunicarse con una empresa de suministro de electricidad, será necesario equipar su casa con un Medidor de Electricidad Smart (Smart Electric Meter), y su electrodoméstico deberá contar con la instalación de un Módulo de Comunicación para Electrodomésticos (Appliance Communication Module, ACM). Actualmente los Medidores Eléctricos y los ACM no están disponibles directamente para los consumidores. Los consumidores necesitarán la solicitud de sus empresas de suministro eléctrico para poder participar en evaluaciones de campo de estas nuevas soluciones de comunicación.

Si usted participa en una prueba de una empresa de suministro eléctrico programada previamente en la cual su empresa de suministro eléctrico está en comunicación con sus electrodomésticos, estos últimos recibirán señales de reducción de energía por parte de su empresa de suministro eléctrico. Cuando la señal de reducción de energía haya sido recibida, su electrodoméstico exhibirá las letras "ES" en la pantalla y/o el ícono de Energy Smart se iluminará en el panel frontal. El electrodoméstico responderá reduciendo el consumo de energía o retrasando el comienzo del ciclo.

El modo **Energy Smart** puede ser ignorado de la siguiente forma:

- Manteniendo presionado el botón **Delay Wash** (*Lavado con Retraso*) durante 3 segundos para regresar la lavadora al funcionamiento normal.

Las instrucciones de instalación y conexión del sistema de **Energy Smart** están incluidas con el ACM.

Cómo limpiar la parte interior de la lavadora

Para limpiar la parte interna de la lavadora, seleccione la característica **BASKETclean** (limpieza de tambor) del panel de control. Este ciclo **BASKETclean** (Limpieza de la Canasta) debería ser activado, como mínimo, una vez por mes. Este ciclo usará más agua, además de blanqueador, para controle el nivel en el cual las suciedades y detergentes se podrá acumular en la lavadora.

NOTA: Lea las instrucciones por completo antes de comenzar el ciclo **BASKETclean**.

1. Quite las prendas u objetos de la lavadora y verifique que el tambor de la lavadora se encuentre vacío.
2. Abra la tapa de la lavadora y vierta en la canasta una taza o 250 ml de líquido blanqueador u otro limpiador para lavadoras.
3. Cierre la tapa por completo y vuelva a iniciar el ciclo **BASKETclean**. Presione el botón **Start (inicio)**.
4. Cuando el ciclo **BASKETclean** (Limpieza de la Canasta) esté funcionando, la pantalla mostrará el tiempo restante estimado del ciclo. El ciclo se completará en alrededor de 90 minutos. No interrumpa el ciclo.

BASKETclean puede interrumpirse presionando el botón **START/PAUSE (inicio/pausa)** entre ciclos. Un corte de energía en el hogar también puede interrumpir el ciclo. Cuando se reanuda el servicio eléctrico, el ciclo **BASKETclean** continúa desde el punto en el que se había detenido. Cuando se interrumpe, asegúrese de realizar un ciclo completo de **BASKETclean** antes de utilizar la lavadora. Si se presiona el botón **POWER (encendido)** durante **BASKETclean**, el ciclo se perderá.

IMPORTANTE:



- Haga funcionar el ciclo **BASKETclean** con 1 taza (250 ml) de lejía una vez por mes.
- Después de finalizar un ciclo **BASKETclean**, la parte interior de su lavadora puede tener olor a lejía.
- Se recomienda lavar una carga de colores claros después del ciclo **BASKETclean**.



Antes de llamar para solicitar servicio...



Consejos para la solución de problemas
¡Ahorre tiempo y dinero! Consulte primero las tablas de las páginas siguientes o visite GEAppliances.com y quizás no necesite llamar al servicio.

AGUA	Causas posibles	Qué hacer
Espray corto y retraso luego de presionar el botón Start (Iniciar)	La tapa fue abierta y cerrada entre la selección del ciclo y el inicio	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Lea la sección <i>CONTROL DE LA FUNCIONALIDAD</i> en las <i>Instrucciones de seguridad</i>.
El nivel de agua parece bajo	Esto es normal	<ul style="list-style-type: none"> El agua puede no cubrir el nivel superior de las prendas. Esto es normal para esta lavadora de alta eficiencia.
Sonido durante el drenaje	El tubo de alimentación del drenaje está demasiado bajo	<ul style="list-style-type: none"> La manguera de drenaje debe superar las 32" en algún punto entre la parte trasera de la lavadora y el tubo de drenaje.
Demasiada espuma	Agua blanda	<ul style="list-style-type: none"> Pruebe con menos detergente.
	Demasiado detergente	<ul style="list-style-type: none"> Mida el detergente con cuidado. Use menos jabón si tiene agua blanda, una carga más liviana o ropa poco sucia.
	Tipo de detergente	<ul style="list-style-type: none"> Cambie a detergente HE .
Fugas de agua	Tipo de detergente	<ul style="list-style-type: none"> Cambie a detergente HE .
	Demasiado detergente en la lavadora	<ul style="list-style-type: none"> Use menos detergente. Use menos jabón si tiene agua blanda, una carga más liviana o ropa poco sucia.
	La manguera de llenado o la de desagüe está mal conectada	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las conexiones de la manguera estén firmes en los grifos y que las arandelas de goma estén instaladas. Asegúrese de que el extremo de la manguera de desagüe esté insertado como corresponde y bien seguro al desagüe.
	El desagüe de la casa está tapado	<ul style="list-style-type: none"> Examine la tubería de la casa. Tendrá que llamar al fontanero.
	La manguera de desagüe roza la pared	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la manguera de desagüe no haga contacto con la pared. Esto puede provocar un desgaste excesivo en la manguera.
	Presión de agua constante a las mangueras de llenado en la fuente de agua	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste las mangueras a los grifos y cierre el agua después de cada uso. Verifique la condición de las mangueras de llenado; se deben reemplazar cada 5 años.
	La temperatura del agua parece incorrecta	Temperaturas más frías del agua proporcionan mayor eficiencia energética
La provisión de agua está cerrada o mal conectada		<ul style="list-style-type: none"> Abra los grifos de agua caliente y fría y asegúrese de que las mangueras están conectadas a los grifos correctos. NOTA: Las válvulas de agua están marcadas con "H" y "C" y los filtros de la válvula interna poseen códigos con colores.
Los filtros de malla de la válvula de agua están tapados		<ul style="list-style-type: none"> Cierre la fuente de agua y retire las mangueras de conexión de agua de la parte superior trasera de la lavadora. Use un cepillo o mondadientes para limpiar los filtros de malla de la lavadora. Vuelva a conectar las mangueras y abra el agua de nuevo.
Agua fresca/fría cuando se selecciona caliente.		<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. PerfectTemp detecta la temperatura del agua y la optimiza para mejores resultados. El agua fría se agrega en forma periódica cuando se selecciona agua caliente.
El calentador de agua de la casa no está configurado correctamente		<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el calentador esté suministrando agua a 120°F–140°F (48°C–60°C).
Agua bombeada antes de completarse el ciclo	La puerta está levantada o el ciclo se puso en pausa por más de 8 horas	<ul style="list-style-type: none"> Reconfigure el ciclo.
El agua no drena	La manguera de desagüe está doblada o mal conectada	<ul style="list-style-type: none"> Enderece la manguera de desagüe y asegúrese de que la lavadora no esté apoyada sobre ella. La parte superior de la salida del desagüe debe estar a menos de 6 pies (1,8 m) por encima del piso.
La lavadora se pausa en el inicio de los ciclos	Esto es normal	<ul style="list-style-type: none"> La lavadora está sintiendo la carga.
La lavadora se interrumpe durante el ciclo de lavado	Se seleccionó la opción Auto Soak (Remojo Automático)	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. La lavadora alterna entre agitar y remojar durante estos ciclos para que sus prendas se limpien mejor con menos desgaste.
La lavadora se interrumpe durante el ciclo de centrifugado	Esto es normal	<ul style="list-style-type: none"> La lavadora puede hacer pausas durante el ciclo de centrifugado para eliminar el agua jabonosa con más eficiencia.
La lavadora no se llena cuando la tapa se halla abierta.	Esto es normal.	<ul style="list-style-type: none"> La tapa debe estar cerrada para que la lavadora se llene o funcione.

OPERACIÓN	Causas posibles	Qué hacer
La lavadora no funciona	La lavadora no está enchufada	• Asegúrese de que el cable esté bien enchufado a un tomacorriente que funcione.
	La fuente de agua está cerrada	• Abra por completo los grifos de agua fría y caliente.
	Los controles no están bien puestos	• Verifique los controles.
	La puerta está abierta—una característica de seguridad impide la agitación y centrifugado cuando la puerta está levantada	• Cierre la puerta y oprima Start .
	El disyuntor/fusible está cortado/quemado	• Verifique el disyuntor/fusibles. Reemplace los fusibles o reajuste el disyuntor. La lavadora debe tener un tomacorriente separado.
	Hay que reajustar la electrónica	• Desenchufe la lavadora, espere 2 minutos, vuelva a enchufarla y oprima Start .
	No se opimió Start	• Oprima Start .
	Falta el imán de la puerta	• Llame a servicio.
	El tanque de detergente en volumen está encendido pero está vacío	• Apague el tanque de detergente en volumen o llene el mismo con más detergente.
	El tanque de suavizante en volumen está encendido pero está vacío	• Apague el tanque de suavizante en volumen o llene el mismo con más suavizante.
El dispensador no dispensa de forma adecuada	El paquete de detergente para ropa sucia se colocó en el dispensador	• Los paquetes de detergente de ropa sucia no deberían ser usados en el dispensador. Sólo se deberían agregar directamente a la canasta de la lavadora, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Cambios sin explicación en el tiempo y/o la configuración	Opciones de cambios	• Esto es normal. Varias opciones cambiarán otras opciones a fin de maximizar el desempeño del lavado. Detergent Cup Amount (Cantidad en la Taza de Detergente) los cambios no se guardan.
Movimiento dentro de la máquina cuando se apaga	El mecanismo de conmutación desengancha el motor	• Cuando la máquina se apaga manualmente, la conmutación desengancha el motor antes de apagarse por completo. Si selevanta la puerta antes de que el motor se desenganche, volverá a funcionar cuando se cierre la puerta.
El tambor parece suelto libremente	El tambor se mueve o gira	• El tambor de la lavadora no cuenta con un freno tradicional. El tambor se mueve libremente. Esto es normal.
RENDIMIENTO	Causas posibles	Qué hacer
La ropa está demasiado mojada	Ciclo seleccionado incorrecto	• Asegúrese que el ciclo seleccionado coincida con la carga que esté lavando. Algunas telas se sentirán más húmedas cuando se enjuaguen con agua fría.
	Carga de lavado desbalanceada	• Redistribuya la carga en la lavadora y active el ciclo de Drain & Spin (Secar y Centrifugar).
Manchas de colores	Uso incorrecto del tejido suavizante	• Lea las instrucciones en el envase del suavizante y siga las recomendaciones para el uso del dosificador. • Verifique que haya seleccionado la opción de suavizante. • Trate manchas en forma previa y vuelva a lavar usando el ciclo Quick Rinse (Enjuague Rápido) antes de secar.
	Transferencia de colores	• Separe las prendas blancas o de colores claros de las de colores oscuros.
Prendas grises o amarillentas	Cantidad de detergente	• Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante del detergente.
	Agua pesada	• Use un acondicionador de agua como Calgon o instale un suavizador de agua.
	El agua no está lo suficientemente caliente	• Asegúrese de que el calentador de agua esté suministrando agua a 120°F–140°F (48°C–60°C).
	La lavadora está sobrecargada	• Cargue ropa de forma no excesiva de modo que no supere la fila superior de la canasta de la lavadora. Para un mejor resultado, cargue los ítems alrededor de la parte exterior de la canasta.
	Transferencia de colores	• Separe las prendas por color. Si la etiqueta de la tela indica lavar separadamente, pueden estar indicados los colores inestables.
Pelusa o residuos en las prendas	Las prendas son secadas al aire o en el tendedor	• Si no seca su colada con una secadora, sus prendas pueden retener más pelusa.
	Separación incorrecta	• Separe los productores de pelusa de los que la captan.
	Lavado demasiado prolongado	• Lave cargas pequeñas por menos tiempo que las más grandes.
	El detergente no se disuelve	• Vuelva a lavar usando el ciclo Quick Rinse (Enjuague Rápido) con la opción Extra Rinse (Enjuague Adicional). • Pruebe un detergente líquido. • Use una temperatura del agua más caliente.
	Sobrecarga	• Agregue las prendas sin apretar en el tambor de la lavadora. Para un mejor resultado, cargue los ítems alrededor de la parte exterior de la canasta.
	Uso incorrecto del tejido suavizante	• Lea las instrucciones en el envase del suavizante y siga las recomendaciones para el uso del dosificador.

Antes de llamar para solicitar servicio...



Consejos para la solución de problemas

RENDIMIENTO (cont.)	Causas posibles	Qué hacer
Formación de bolitas	Resultado del desgaste normal de mezclas de algodón y poliéster telas con pelusa	<ul style="list-style-type: none"> Si bien esto no se debe a la lavadora, puede reducir la velocidad del proceso de formación de bolitas lavando las prendas dadas vuelta.
Enganches, agujeros, desgarros, rasgones o desgaste excesivo	Alfileres, broches, ganchos, botones cortantes, hebillas de cinturón, cierres y objetos cortantes dejados en los bolsillos	<ul style="list-style-type: none"> Cierre broches, ganchos, botones y cierres. Retire los objetos sueltos como alfileres, objetos en los bolsillos y botones cortantes. De vuelta las prendas de punto (que se enganchan fácilmente).
	Blanqueador con cloro no diluido	<ul style="list-style-type: none"> Ve a las instrucciones en el envase del blanqueador para ver la cantidad correcta. No agregue blanqueador sin diluir a la colada ni permita que las prendas entren en contacto con el blanqueador sin diluir.
	Químicos como el blanqueador para el cabello o tintura, solución para permanente	<ul style="list-style-type: none"> Enjuague las prendas que puedan tener químicos antes de lavarlas. Use el ciclo Quick Rinse (Enjuague Rápido) con la opción Extra Rinse (Enjuague Adicional).
Arrugas	Ciclos de lavado y secado incorrectos	<ul style="list-style-type: none"> Haga coincidir la selección del ciclo con el tipo de tela que esté lavando (especialmente para cargas fáciles de limpiar).
	Separación incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Evite mezclar las prendas pesadas (como ropa de trabajo) con otras livianas (como blusas). Pruebe con un suavizante.
	Sobrecarga o nivel de agua incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> Agregue las prendas sin apretar en el tambor de la lavadora.
	Lavado repetido en agua demasiado caliente	<ul style="list-style-type: none"> Lave en agua tibia o fría.
El blanqueador está a la izquierda del dispensador	No se inició ni finalizó el ciclo luego de agregar blanqueador	<ul style="list-style-type: none"> Deje correr una BASKETclean (Limpieza de la CANASTA) o el ciclo Quick Rinse (Enjuague Rápido) (con la opción de Bleach (Blanqueador)) para limpiar el dispensador. En el futuro, asegúrese de seleccionar la opción Bleach (Blanqueador) al agregar blanqueador.
SONIDOS	Causas posibles	Motivo
La lavadora parece estar demasiado inmóvil	Esto es normal	<ul style="list-style-type: none"> La lavadora permanece muy inmóvil durante partes del ciclo de lavado.
"Clic metálico"	El mecanismo de conmutación está enganchado o suelto	<ul style="list-style-type: none"> El sistema de transmisión se engancha al inicio de la agitación y se suelta cuando ésta se completa. Esto ocurre varias veces durante el lavado.
"Silbidos" oscilantes o sonido ligero "clic" durante el agitación	El motor eléctrico revierte la dirección	<ul style="list-style-type: none"> Esta máquina tiene un sistema de transmisión que no usa engranajes. Éste es el sonido que hace el motor al rotar hacia atrás para limpiar la lavado.
Sonido de agitación corto al final de la agitación	Redistribución de la ropa	<ul style="list-style-type: none"> Al final de la agitación, el motor hace golpes de agitación cortos para distribuir la carga.
Hace un chasquido cuando el agua deja de llenarse	Relé	<ul style="list-style-type: none"> El relé hace un chasquido cuando se activa. El nivel de agua activa al relé y deja de llenarse.
Sonido de "clic" detrás el panel de control mientras llena	Válvula de control de la temperatura del agua	<ul style="list-style-type: none"> Dos válvula mezcla el agua fría y la caliente. El "clic" es cuando cualquier válvula se enciende o apaga para elevar o reducir la temperatura de llenado de agua.
El flujo de agua cambia durante el llenado	Válvula de control de la temperatura del agua	<ul style="list-style-type: none"> Dos válvula mezcla el agua fría y la caliente. El flujo cambia cuando cualquier válvula se enciende o apaga para elevar o reducir la temperatura de llenado de agua.
El motor "aúlla" o "se mueve" durante el centrifugado	El motor cambia la velocidad durante el ciclo de centrifugado	<ul style="list-style-type: none"> El motor va aumentando la velocidad durante el ciclo de centrifugado. Cuando el centrifugado se completa, se irá deteniendo hasta que pare.
"Zumbido"	Bomba de desagüe	<ul style="list-style-type: none"> La bomba de desagüe hará un zumbido cuando elimine el agua tras la agitación y continuará hasta que se complete el centrifugado.
"Gorgoteo"	Bomba de desagüe	<ul style="list-style-type: none"> Cuando la bomba comienza a aspirar aire, hace un gorgoteo. La lavadora comenzará el centrifugado y el sonido continuará hasta que se complete el centrifugado.
El agua "borbotea"	Esto es normal	<ul style="list-style-type: none"> Esta lavadora utiliza una acción de lavado mediante Infusor™. Resulta normal que el agua borbotee mientras la unidad realiza la agitación, especialmente con cargas pequeñas.
La lavadora hace ruido	La lavadora está torcida	<ul style="list-style-type: none"> Para nivelar la lavadora, ajuste las patas de nivelación girando la pata individual en la dirección apropiada para subir o bajar.

Garantía de la lavadora GE.



Todos los servicios de garantía se ofrecen a través de nuestros centros de asistencia técnica o un técnico autorizado de Customer Care®. Para programar servicio, visite la página **GEAppliances.com** o llame al **800.GE.CARES** (1.800.432.2737). Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.

Engrape el recibo aquí.
Se necesita el comprobante con la fecha de compra original para que la garantía cubra los servicios.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de GE la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a GE a mejorar sus productos al brindarle a GE la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los datos a GE en el momento del servicio.

Por el período de: Reemplazaremos:

Un año

De la fecha de la compra original

Cualquier pieza especificada de fábrica de la lavadora que falle debido a un defecto de los materiales o la mano de obra. Durante esta **garantía limitada de un año**, también ofrecemos, **en forma gratuita**, toda la mano de obra y los costos de servicio para reemplazar la pieza defectuosa.

Lo que no está cubierto:

- Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.
- Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.
- Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.
- Productos sin defectos o rotos, o los cuales se encuentran funcionando como se indica en el Manual del propietario.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daños imprevistos resultantes causados por posibles defectos con este electrodoméstico.
- Defectos o daños debido a la puesta en funcionamiento a temperaturas de congelación.
- Daños causados después del envío.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsecuente para productos comprados para uso doméstico dentro Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitarse que lleve el producto a un centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Si necesita solicitar piezas de repuesto, le recomendamos que utilice sólo las piezas de GE especificadas de fábrica. Estas piezas están diseñadas para funcionar con su aparato y se encuentran fabricadas y probadas para cumplir con las especificaciones de GE.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos. Esta garantía le da sus derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que varían de estado a estado. Para informarse de cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos del consumidor local o estatal o póngase en contacto con la Oficina de su Procurador General.

Soporte al consumidor.



Página Web de GE Appliances

GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.



Solicite una reparación

GEAppliances.com

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga bien al día cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.



Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real)

GEAppliances.com


GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles sobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Garantías ampliadas

GEAppliances.com

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al 800.626.2224 durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.

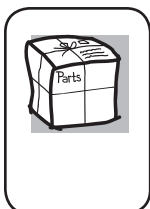


Piezas y accesorios

GEApplianceparts.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Si necesita solicitar piezas de repuesto, le recomendamos que utilice sólo las piezas de GE especificadas de fábrica. Estas piezas están diseñadas para funcionar con su aparato y se encuentran fabricadas y probadas para cumplir con las especificaciones de GE.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.

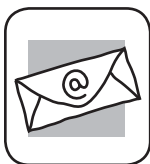

Póngase en contacto con nosotros

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escribanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Registre su electrodoméstico

GEAppliances.com

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.