



DRYERS

SAFETY INSTRUCTIONS.....2

OPERATING INSTRUCTIONS

Controls	4
Options	7
Features.....	8
Loading and Using.....	9

CARE AND CLEANING.....10

Venting.....	11
Connecting Inlet Hoses.....	12
Reversing the Door Swing	13
Stacking.....	17

TROUBLESHOOTING TIPS.....21

CONSUMER SUPPORT

Warranty	26
Consumer Support.....	28

OWNER'S MANUAL

GFDL110
GFDN110
GFDN120
GFDS140
GFDS150

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

They are on the label on the front of the dryer behind the door.



234D2113P001

49-90497-3 04-16 GEA

IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

 This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill you or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and the word "DANGER", "WARNING", or "CAUTION". These words are defined as:

- | | |
|--|---|
|  DANGER | Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury. |
|  WARNING | Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. |
|  CAUTION | Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 **WARNING** To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- DO NOT dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- DO NOT allow children to play on or in this appliance. Close supervision of children is necessary when this appliance is used near children. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- DO NOT reach into the appliance if the drum is moving.
- DO NOT install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- DO NOT tamper with controls, repair or replace any part of this appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- DO NOT use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- DO NOT use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Clean lint screen before or after each load. DO NOT operate the dryer without the lint filter in place.
- Do not store combustible materials, gasoline or other flammable liquids near the dryer. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust and dirt. Keep dryer area clear and free from items that would obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- DO NOT place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Keep the floor around your appliances clean and dry to reduce the possibility of slipping.
- Unplug the appliance or turn off the circuit breaker before servicing. Pressing the **Power** or **Start/Pause** button DOES NOT disconnect power.
- DO NOT operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- DO NOT spray any type of aerosol into, on or near dryer at any time. Do not use any type of spray cleaner when cleaning dryer interior. Hazardous fumes or electrical shock could occur.
- See "Electrical Connection" located in the Installation Instructions for grounding instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL GAS DRYER WARNINGS



WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent damage, personal injury, or death.

- DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
 - DO NOT try to light any appliance.
 - DO NOT touch any electrical switch; DO NOT use any phone in your building.
 - Clear the room, building, or area of any occupants.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

State of California Proposition 65 Warnings:



WARNING

This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects, or other reproductive harm.

Gas appliances can cause low-level exposure to some of these substances, including benzene, carbon monoxide, formaldehyde and soot, caused primarily by the incomplete combustion of natural gas or LP fuels. Exposure to these substances can be minimized by properly venting the dryer to the outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the dryer control panel.

⚠️ WARNING!

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** before operating this appliance.

⚠️ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
DO NOT dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
Failure to do so can result in death, explosion, or fire.


⚠️ WARNING




Fire Hazard

No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an air dry cycle.
Failure to follow these instructions can result in death or fire.

GFDL110, GFDN110/120/130

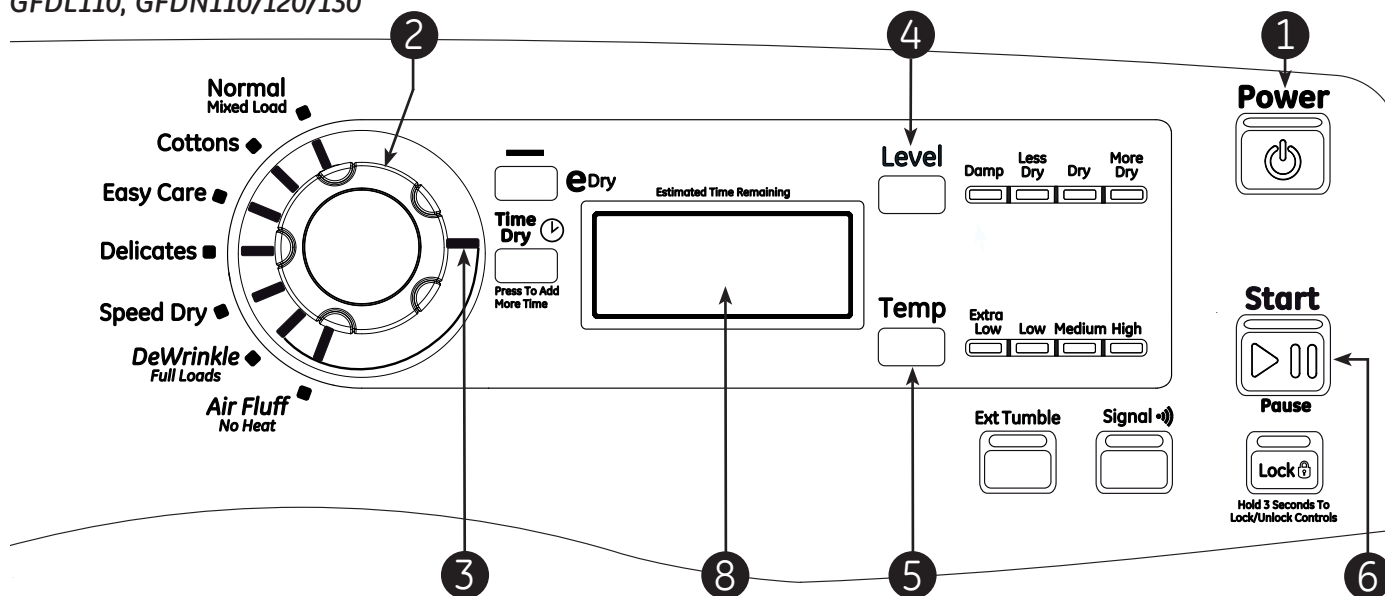

GFDS140/145/150/155

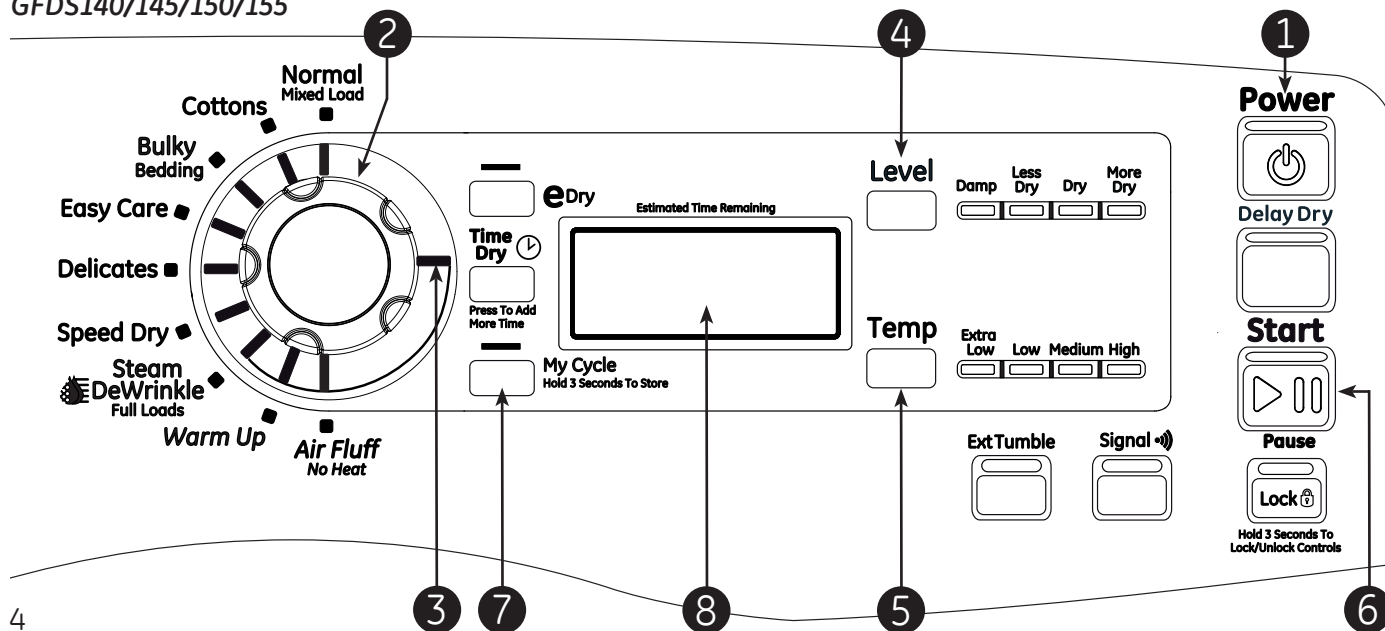

1 Power

Press to “wake up” the display. If the display is active, press to put the dryer in the standby mode.

NOTE: Pressing **Power** does not disconnect the appliance from the power supply.

2 Dry Cycles

The dry cycle controls the length and tumble speed of the drying process. The chart below will help you match the dry setting with the loads.

Sensor Cycles	Description
Normal Mixed Load	For loads consisting of cottons and poly-blends.
Cottons	For cottons and most linens.
Bulky Bedding (on some models)	For large coats, bed spreads, mattress covers, sleeping bags and similar large and bulky items. Large items such as blankets, comforters, jackets and small rugs.
Easy Care (on some models)	For wrinkle-free and permanent press items.
Delicates	For lingerie and special-care fabrics.
Speed Dry	For small loads that are needed in a hurry, such as sports or school uniforms. Can also be used if the previous cycle left some items damp, such as collars or waistbands.

Time Dry Cycles	Description
Warm Up (on some models)	Provides 10 minutes of warming time to warm up clothes.
Air Fluff/No Heat	Use this feature to tumble items without heat.
DeWrinkle/Full Loads (on some models)	For removing wrinkles from items that are dry or slightly damp. This cycle is not recommended for delicate fabrics.
Steam DeWrinkle/Full Loads (on some models)	For slightly wrinkled dry garments. Significantly reduces wrinkles on garments. After this cycle, the unit will beep and display “0:00.” If the unit is not turned off or if the door is not opened, the dryer will continue to tumble for 30 minutes. At the end of 30 minutes, it will display “0:00” and the cycle will be complete. Note: A single extremely light fabric item may need to have an additional item included in the cycle to achieve optimum results.

My Cycle	Description
My Cycle (on some models)	Press to use, create or modify custom dry cycles. (See the My Cycle section for more details.)

3 Time Dry

Use to set your own dry time. **Time Dry** is also recommended for small loads

To use Time Dry:

1. Turn dry cycle dial to **Time Dry**.
2. Increase the drying time by pressing the **Time Dry** button.

Note: This button only increases the time. When max time is reached, pressing the button again will reset the counter to the lowest setting.

3. Select the **Temp.**
4. Close the door.
5. Press **Start**

About the dryer control panel.

- 4

Sensor Dry "Level"
The sensor continuously monitors the amount of moisture in the load. When the moisture in your clothes reaches your selected dry level, the dryer will stop.

Note: Sensor dry **"Level"** only works for **Normal Mixed Load, Cottons, Bulky Bedding, Easy Care, Delicates, and Speed Dry.**

- 5

Dry "Temp"
You can change the temperature of your dry cycle.

High	For regular to heavy cottons.
Medium	For synthetics, blends and items labeled permanent press.
Low	For delicates, synthetics and items labeled <i>Tumble Dry Low.</i>
Extra Low	For lingerie and special-care fabrics.

- 6

Start
Press to start a dry cycle. If the dryer is running, press it once and it will pause the dryer.
Press it again to resume the dry cycle.

- 7

My Cycle
Set up your favorite combination of settings and save them here for one touch recall.
These custom settings can be set while a cycle is in progress.

To store a My Cycle combination of settings:

1. Select your drying cycle.
2. Change **DRY "Temp"**, and **SENSOR DRY "Level"** settings to fit your needs.
3. Select any drying **OPTIONS** you want.
4. Press and hold the **My Cycle** pad for three seconds to store your selection. A beep will sound and the pad light will light up.

To recall your stored My Cycle combination:

Press the **My Cycle** button before drying a load.

To change your stored My Cycle combination:

Follow steps 1–4 in **"To store a My Cycle combination of settings"**.

- 8

"CLEAN LINT FILTER" (message)
(This message represents only a reminder and does not always appear when filter needs cleaning. The filter should be cleaned after every drying cycle is complete.)


This message will disappear after the **Start** button is pressed. Even though you may have already cleaned the filter (before or after the **Power** button has been pressed), the **"CLEAN LINT FILTER"** message will still be displayed until the **Start** button is activated.

About cycle options.

NOTE: Not all features are available on all dryer models.

GEAppliances.com

Ext Tumble

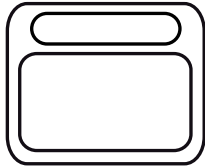


Extended Tumble

Minimizes wrinkles by adding approximately 60 minutes of no-heat tumbling after clothes are dry. The beeper will sound every two minutes as a reminder to remove the clothes. The **ESTIMATED TIME REMAINING** display will show **0:00**.

The extended tumble time does not get added to the cycle time on the display

Delay Dry

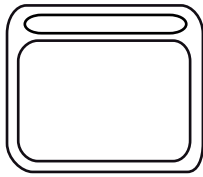

Delay Dry (on some models)

Use to delay the start of your dryer.

1. Choose your dry cycle and any options.
2. Press **Delay Dry**. You can increase the delay time in 1 hour increments using the **Delay Dry** button.
3. Press the **Start** pad to start the countdown.

NOTES:

- If the door is opened while the dryer is in **Delay Dry**, the countdown time will not restart unless the door is closed and **Start** has been pressed again.




e-DRY

Reduces the total energy consumption of specific dryer cycles by adjusting certain heat settings.

Note: Cycle times will change when **e-DRY** is selected.

This feature can be used with **Delicates, Easy Care, Normal Mixed Loads** and **Cottons**.

Signal

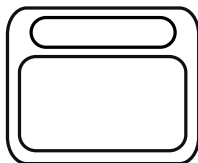

Signal

Alerts you that the cycle is complete. The beeper will continue to sound every minute for the next 5 minutes, until the clothes have been removed. The clothes should be removed when the beeper goes off so wrinkles don't set in.

Press **Signal** to select low, medium or high volume, or to turn the beeper off.

About cycle options. *NOTE:* Not all features are available on all dryer models.

Lock



**Hold 3 Seconds To
Lock/Unlock Controls**

You can lock the controls to prevent any selections from being made. You can also lock the controls after you have started a cycle.

Children cannot accidentally start the dryer by touching pads with this option selected.

To lock the dryer, press and hold the lock icon for 3 seconds. To unlock the dryer, press and hold the lock icon for 3 seconds.

The Lock icon next to the timer will light up when the controls are locked.

Estimated Time Remaining



Displays the approximate time remaining until the end of the cycle.

As the cycle begins, you will see an initial approximate total cycle time in the display. Then lights will “race” in the display. This means the dryer is continuously monitoring

the amount of moisture in the load.

The lights will continue until the dryer senses a low level of moisture in the load. At that point, the dryer will calculate and display the approximate time remaining.

My Cycle (on some models)




My Cycle
**Hold 3 Seconds
To Store**

To save a favorite cycle, set the desired settings and hold down the **My Cycle** button for 3 seconds. A beep will sound to indicate the cycle has been saved.

To use your custom cycle, press the **My Cycle** button before drying a load.

To change the saved cycle, set the desired settings and hold down the **My Cycle** button for 3 seconds.

About dryer features.

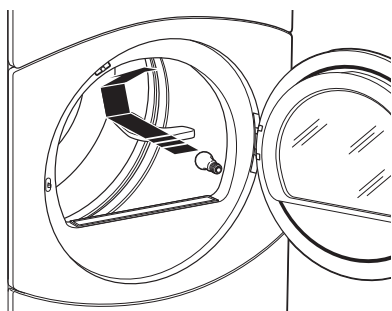

Drum Lamp

The drum lamp comes on automatically when the door is opened.

Before replacing the light bulb, be sure to unplug the dryer power cord or disconnect the dryer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker. Reach above dryer opening from inside the drum. Remove the bulb and replace with the same size bulb.

Loading and using the dryer.

Always follow the fabric manufacturer's care label when laundering.



Fabric Care Labels

Below are fabric care label "symbols" that affect the clothing you will be laundering.

WASH LABELS

<i>Machine wash cycle</i>						
	Normal	Permanent Press/ wrinkle resistant	Gentle/ delicate	Hand wash	Do not wash	Do not wring
<i>Front load target water temperature</i>	Category		Target Water Temperature		Automatic Temperature Control	
	Tap Cold		Inlet Water Temperature		Not used	
	Cold		27°C/80°F		Used	
	Warm		40°C/105°F		Used	
	Hot		50°C/120°F		Used	
	Sanitize		70°C/160°F		Used	

DRY LABELS

<i>Tumble dry</i>						
	Dry	Normal	Permanent Press/ wrinkle resistant	Gentle/ delicate	Do not tumble dry	Do not dry (used with do not wash)
<i>Heat setting</i>						
	High	Medium	Low	No heat/air		
<i>Special instructions</i>						
	Line dry/ hang to dry	Drip dry	Dry flat	In the shade		

BLEACH LABELS

<i>Bleach symbols</i>			
	Any bleach (when needed)	Only non-chlorine bleach (when needed)	Do not bleach



Sorting and Loading Hints

As a general rule, if clothes are sorted properly for the washer, they are sorted properly for the dryer. Try also to sort items according to size. For example, do not dry a sheet with socks or other small items.

Do not add fabric softener sheets once the load has become warm. They may cause fabric softener stains. Bounce® Fabric Conditioner Dryer Sheets have been approved for use in all GE Appliances dryers when used in accordance with the manufacturer's instructions.

Do not overload. This wastes energy and causes wrinkling.


Do not dry the following items: fiberglass items, woolens, rubber-coated items, plastics, items with plastic trim and foam-filled items.

Care and Cleaning of the Dryer.

The Exterior: Wipe or dust any spills or washing compounds with a damp cloth. Dryer control panel and finishes may be damaged by some laundry pretreatment soil and stain remover products. Apply these products away from the dryer. The fabric may then be washed and dried normally. Damage to your dryer caused by these products is not covered by your warranty.

The Lint Filter: Clean the lint filter before each use.

Pull out the lint filter. Moisten your fingers and remove the captured lint. Once clean, slide the filter back into position. Have a qualified technician vacuum the lint from the dryer once a year.

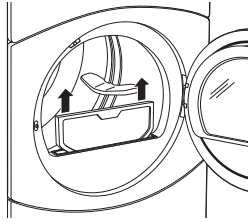

NEVER OPERATE THE DRYER WITHOUT ITS FILTER IN PLACE.

Stainless Steel: To clean stainless steel surfaces use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel surfaces. Remove the cleaner residue and then dry with a clean cloth.

The stainless steel used to make the dryer drum provides the highest reliability available in a GE Appliances dryer. If the dryer drum should be scratched or dented during normal use, the drum will not rust or corrode. These surface blemishes will not affect the function or durability of the drum.

Dryer Interior and Duct: The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned once a year by qualified service personnel.

The Exhaust Duct: Inspect and clean the exhaust ducting at least once a year to prevent clogging. A partially clogged exhaust can lengthen the drying time.

Follow these steps:

- 1 Turn off electrical supply by disconnecting the plug from the wall socket.
- 2 Disconnect the duct from the dryer.
- 3 Vacuum the duct with the hose attachment and reconnect the duct.

The Exhaust Hood: Check with a mirror that the inside flaps of the hood move freely when operating. Make sure that there is no wildlife (birds, insects, etc.) nesting inside the duct or hood.

For the best drying performance, the dryer needs to be properly vented. ***The dryer will use more energy and run longer if it is not vented to the below specifications. Carefully follow the details on Exhausting in the Installation Instructions.***

⚠ WARNING - Fire Hazard

This dryer **MUST** be exhausted to the outdoors.

Use only 4" rigid metal ducting for the home exhaust duct.

Use only 4" rigid metal or UL-listed dryer transition duct to connect the dryer to the home exhaust.

DO NOT use a plastic vent.

DO NOT exhaust into a chimney, kitchen exhaust, gas vent, wall, ceiling, attic, crawl space, or concealed space of a building.



DO NOT install a screen in or over the exhaust duct.

DO NOT install a booster fan in the exhaust duct.



DO NOT use duct longer than specified in the exhaust length table.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

**Correct
Venting**

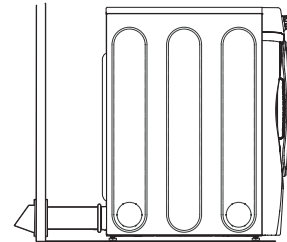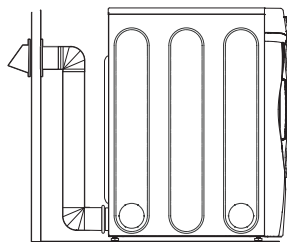

**Incorrect
Venting**

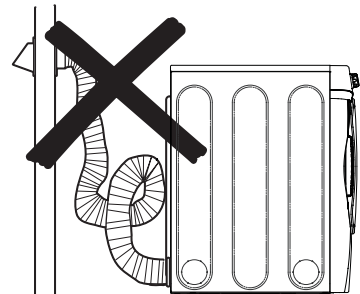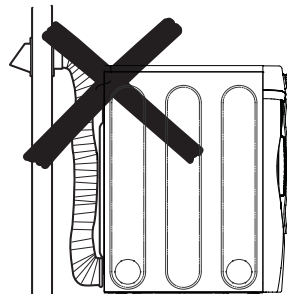




Connecting Inlet Hoses.

To produce steam, the dryer must connect to the cold water supply. Since the washer must also connect to the cold water, a "Y" connector is inserted to allow both inlet hoses to make that connection at the same time.

NOTE: Use the new inlet hoses provided; never use old hoses.

Connect to Cold Water Supply (on some models)

1. Turn the cold water faucet off. Remove the washer inlet hose from the washer fill valve connector (cold).
2. Ensure the rubber flat washer is in place and attach one female coupling of the short hose onto the washer fill valve connector. Tighten by hand until firmly seated.
3. Attach one male end of the "Y" connector to the other female coupling of the short hose. Ensure the rubber flat washer is in place. Tighten by hand until firmly seated.
4. Insert the filter screen in the coupling of the washer's inlet hose. If a rubber flat washer is already in place remove it before installing the filter screen. Attach this coupling to one male end of the "Y" connector. Tighten by hand until firmly seated.
5. Ensure the rubber flat washer is in place and attach the dryer's long inlet hose to one male end of the "Y" connector. Tighten by hand until firmly seated.
6. Ensure the rubber flat washer is in place and attach the other end of the dryer's long inlet hose to the fill valve connector at the bottom of the dryer back panel. Tighten by hand until firmly seated.
7. Using pliers, tighten all the couplings with an additional two-thirds turn.
NOTE: Do not overtighten. Damage to the couplings may result.
8. Turn the water faucet on.
9. Check for leaks around the "Y" connector, faucet and hose couplings.

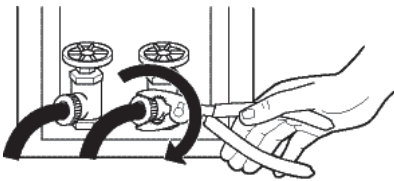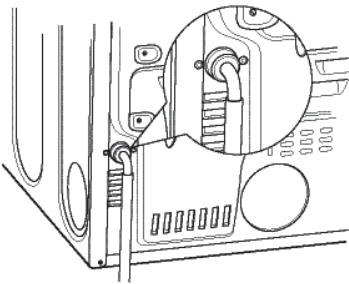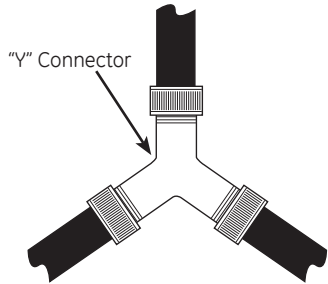

Reversing the door swing.

GEAppliances.com

IMPORTANT NOTES:

- Read the instructions all the way through before starting.
- Handle parts carefully to avoid scratching paint.
- Set screws down by their related parts to avoid using them in the wrong places.
- Provide a non-scratching work surface for the door.
- Normal completion time to reverse the door swing is 30–60 minutes.


IMPORTANT: Once you begin, do not move the cabinet until door-swing reversal is completed.

These instructions are for changing the hinges from the right side to the left side—if you ever want to switch them back to the right side, follow these same instructions and reverse all references to the left and right.

TOOLS YOU WILL NEED




Phillips Head Screwdriver

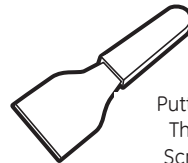


Putty Knife or
Thin-Blade
Screwdriver


DOOR PARTS

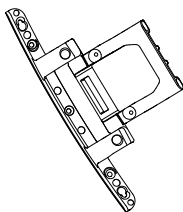


Hinge Assembly

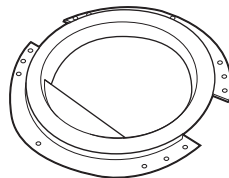

Plastic Cover



5 - # 8 Screws
(door asm and front panel)



8 - # 10 Screws
(inner door, outer ring & hinge cover)



Hinge Cover



5 - Beauty Buttons



4 - # 8 Screws
(strike plate)




4 - # 8 Machine Screws
(inner door & hinge)

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS


Before You Start

1. Unplug the dryer from its electrical outlet.

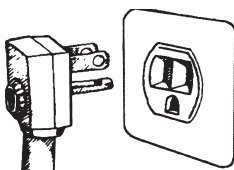


Reversing the door swing.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS (cont.)

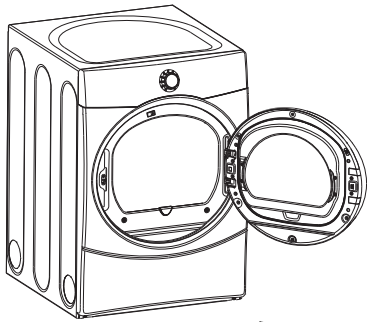


Remove Door Assembly


2. Open the door to approximately 130 degrees.

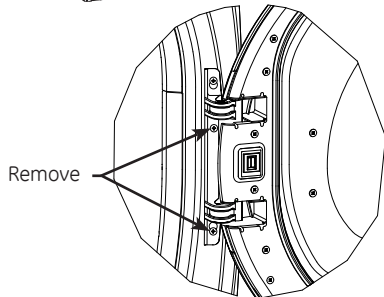


3. Remove the 4 screws starting from the bottom to the top. Make sure the door is supported while removing the screws.

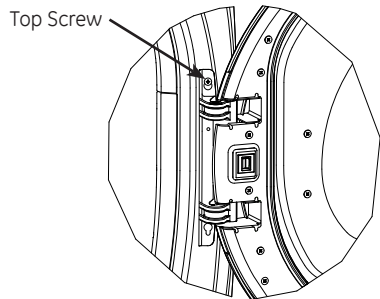

4. Loosen the top screw as shown. Unhook the door by lifting and pulling.

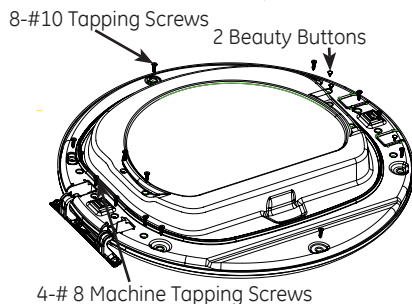

5. Place the door on a soft protected flat surface so the inner door faces upward (door resting on handle side). Remove the 8 tapping screws located around the perimeter of the door outlining the gasket. Remove the 4 machine screws.

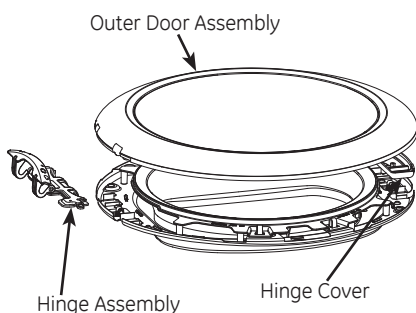


Remove Hinge and Cover

IMPORTANT: Note the location of the hinge (left or right) before removing.


6. With the screws removed, turn the door over and separate the outer door assembly and hinge cover of the door from the door frame and set aside.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS (cont.)

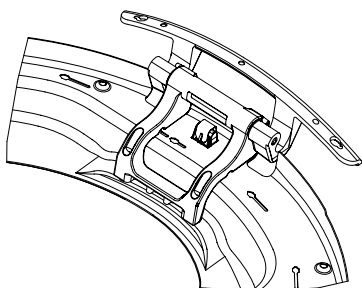


Reinstall Hinge Assembly

7. Install the hinge assembly in the opposite side of the door as shown. Push the hinge assembly in place until the hinge holes align with the door holes.

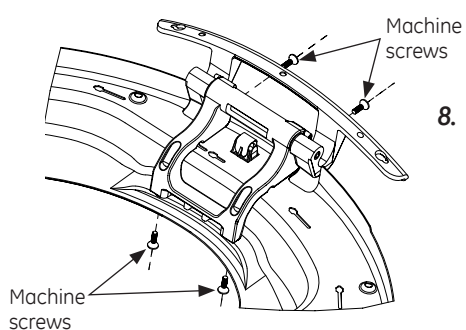


8. Hold the hinge and door on their side with one hand and fasten the 4 machine screws as shown.

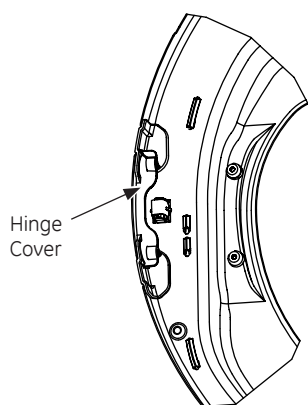

Reinstall Hinge Cover

9. Insert the hinge cover. Align the hinge cover holes with the holes in the door.

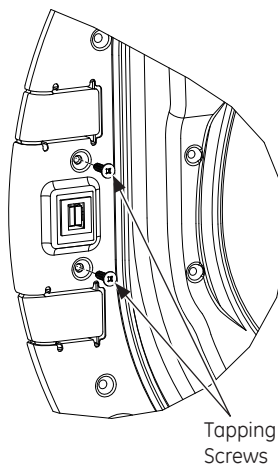


10. Secure the hinge cover with 2 tapping screws.


Reversing the door swing.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS (cont.)

Outer Door

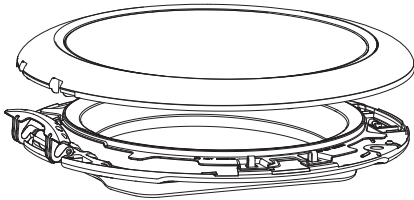

Inner Door

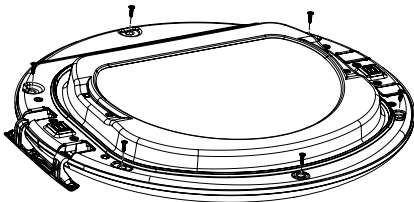


Reassemble Door Assembly

IMPORTANT: Make sure there is no dirt or any other foreign material in between the window panes.


11. Place the plastic outer door onto the inner door. Make sure that the handle part of the outer door is opposite the hinge as shown.

12. Turn the door over and fasten the outer door to the inner door using the 6 tapping screws.


Move Strike Bracket

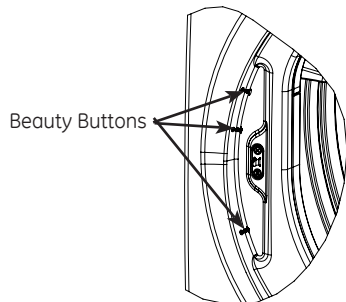

13. Using a putty knife or any other flat tool, remove the 5 beauty buttons located on the dryer where the door will be installed and install them on the opposite side.

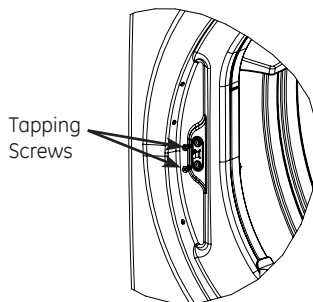

14. Switch the strike bracket and its cover to the opposite side by removing the screws. Reinstall both on the opposite side.

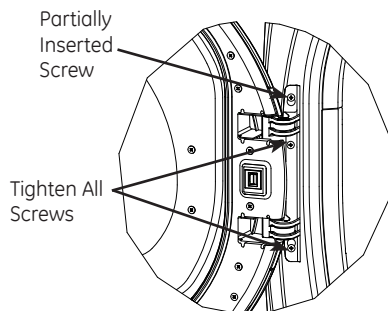

Reinstall Door Assembly

15. The door is now ready to be installed on the dryer. To ease this step, the hinge has keyholes that allow a partially fastened screw to be used as a hook.

Partially fasten a screw to the uppermost screw hole. Hook the door on the partially fastened screw.

Fasten the hinge by installing the other 4 screws and tightening the partially fastened screw above.

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT:** Save these instructions for local electrical inspector's use.
- **IMPORTANT:** Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- Installation **must** be performed by a qualified installer.
- Proper installation is the responsibility of the installer.

FOR YOUR SAFETY

⚠ WARNING!

- Electric Shock Hazard. Disconnect power before installing. Failure to do so could result in serious injury or death.
- **Potential Personal Injury.** *When stacking the dryer, more than two people are recommended to lift the dryer into position because of its weight and size. Failure to do so could result in personal injury or death.*
- When stacking the dryer, avoid tipping and rupture of utility services. Dryer must be securely attached to the washer. DO NOT place the washer on top of the dryer. Failure to do so could result in personal injury/death or property damage.
- Mobile Home or Manufactured Home Installation – Stacking of a gas dryer is not permitted in a mobile home or manufactured home.

MINIMUM CLEARANCE OTHER THAN ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION


Minimum clearance to combustible surfaces and for air opening are: 0" both sides and 3" rear. Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.

ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

- The dryer **MUST** be vented to the outdoors. Refer to dryer Installation Instructions for details.
 - Minimum clearance between dryer cabinet and adjacent walls or other surfaces is:
 - 0" either side
 - 3" front
 - 3" rear
 - 1" top
 - Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.
 - Closet doors must be louvered or otherwise ventilated and have at least 60 square inches of open area. If the closet contains both a washer and a dryer, doors must contain a minimum of 120 square inches of open area.
- NOTE:** WHEN THE EXHAUST DUCT IS LOCATED IN THE REAR OF THE DRYER, THE CONFIGURATION OF THE DUCTING MAY REQUIRE GREATER THAN 3" OF REAR CLEARANCE.

Stacking.

KIT CONTENTS (optional kit GE Appliances FL STACK)




Right Hand Bracket



4 Rubber Pads



4 #12 x 1" Screws



Left Hand Bracket




4 #8 x 1/2" Screws

TOOLS YOU WILL NEED



Phillips Screwdriver



Pliers



Gloves



Open-Ended Wrench




Level

INSTALLATION PREPARATION

Remove the packaging.



Flatten the product carton to use as a pad to lay the dryer down on its side. Continue using the carton to protect the finished floor in front of the installation location.

INSTALLING THE STACK BRACKET KIT

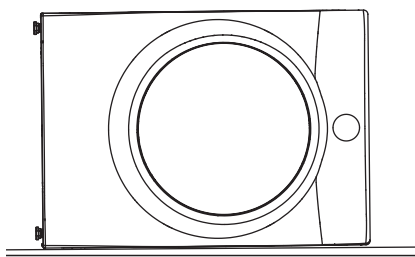


1. Remove the Dryer Leveling Legs

- A. Carefully lay the dryer on its side. Use the packing material so you don't scratch the finish on the dryer.
- B. Use an open-end wrench or pliers to remove the dryer leveling legs.

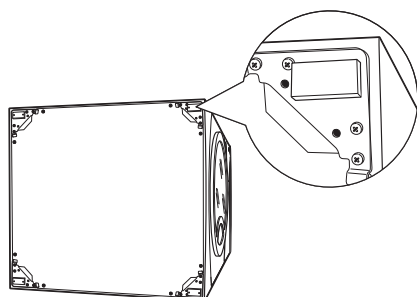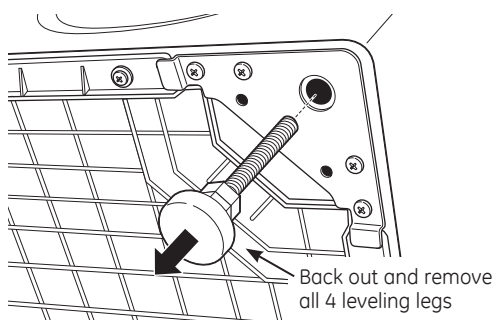

2. Install Rubber Pads to Dryer Base

Locate the 4 rubber pads in the parts package. Remove the adhesive backing and firmly place over on the bracket where you removed the leveling legs.

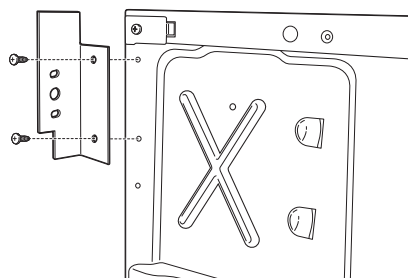

3. Install Bracket to Dryer

- A. Align the holes in the left bracket with the holes in the bottom left corner of the dryer. Use a Phillips screwdriver to install the 2 #12 x 1" tapping screws.
- B. Repeat the above step with the right bracket on the bottom right corner of the dryer.

C. Set the dryer upright.


NOTE: Make sure to set the dryer on a piece of packing material so the brackets that are attached to the bottom of the dryer do not damage the floor.

Stacking.

INSTALLING THE STACK BRACKET KIT (cont.)

4. Prepare the Washer and Dryer

- A. Place the washer in the approximate location.
 - B. Make sure the washer is level. Refer to washer Installation Instructions for details.
 - C. Reverse dryer door swing if desired. See dryer Installation Instructions for details.
- NOTE:** The washer door swing is not reversible.

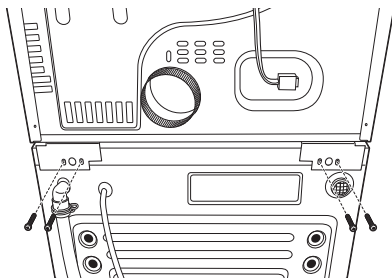


5. Install Dryer and Bracket on Washer

- A. Lift the dryer on top of the washer. Be careful not to scratch the top of the washer with the brackets. Protect the washer control panel with cardboard or other protection. Be sure to lift the dryer high enough to clear the washer control panel.
- B. Align the holes in the bracket with the holes in the back of the washer. Using a Phillips screwdriver, attach the 2 #8 x 1/2" tapping screws. Repeat on both sides of the washer.

⚠ WARNING!

Potential Personal Injury. More than two people are recommended to lift the dryer into position because of its weight and size. Failure to do so could result in personal injury or death.

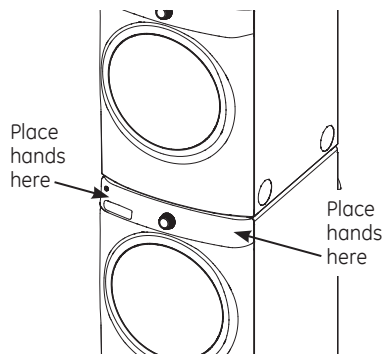

6. Finalize the Installation

- A. Refer to the washer Installation Instructions to complete the washer installation.
- B. Refer to the dryer Installation Instructions to complete the dryer installation.
- C. Carefully slide or walk the stacked washer and dryer into place. Use felt pads or other sliding device to assist moving and to protect flooring.

⚠ WARNING!

Potential Personal Injury. Do not push on the dryer once installed to top of the washer. Pushing on the dryer may result in pinched fingers.



Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages, or visit GEAppliances.com. You may not need to call for service.

PROBLEM	Possible Causes	What To Do
Dryer shakes or makes noise	Some shaking/noise is normal. Dryer may be sitting unevenly	Move dryer to an even floor space, or adjust leveling legs as necessary until even.
Clothes take too long to dry	Improper or obstructed ducting	- Check the Installation Instructions to make sure the dryer venting is correct. - Make sure ducting is clean, free of kinks and unobstructed. - Check to see if outside wall damper operates easily.
	Improper sorting	Separate heavy items from lightweight items (generally, a well-sorted washer load is a well-sorted dryer load).
	Large loads of heavy fabrics (like beach towels)	Large, heavy fabrics contain more moisture and take longer to dry. Separate large, heavy fabrics into smaller loads to speed drying time.
	Controls improperly set	Match control settings to the load you are drying.
	Lint filter is full	Clean lint filter before every load.
	Blown fuses or tripped circuit breaker	Replace fuses or reset circuit breakers. Since most dryers use 2 fuses/breakers, make sure both are operating.
	Overloading/combining loads	Do not put more than one washer load in the dryer at a time.
The DRY dryness level was chosen but load is still damp	Underloading	If you are drying only one or two items, add a few items to ensure proper tumbling.
	Load consists of a mixture of heavy and light fabrics	When combining heavy and light fabrics in a load, choose More Dry if you are using a sensor cycle.
Control pads not responding	Exhaust system is blocked	Inspect and clean exhaust system.
	Controls accidentally put in service mode	Press Power.
	Controls accidentally put in lock mode	Hold the Lock button for 3 seconds to unlock the dryer.
Dryer doesn't start	Controls performed an incorrect operation	Reset the in-house breaker.
	Control panel is "asleep"	This is normal. Press Power to activate the control panel.
	Dryer is unplugged	Make sure the dryer plug is pushed completely into the outlet.
	Fuse is blown/circuit breaker is tripped	Check the building's fuse/circuit breaker box and replace fuse or reset breaker. NOTE: Electric dryers use two fuses or breakers.
No numbers displayed during cycle, only lights	Dryer was accidentally paused when starting Delay Dry	If the light on the Delay Dry pad is flashing, the dryer is paused. Press Start to restart the countdown.
	Dryer is continuously monitoring the amount of moisture in the clothes	This is normal. When the dryer senses a low level of moisture in the load, the dryer will display the dry time remaining.

Before you call for service...

PROBLEM	Possible Causes	What To Do
Time Remaining jumped to a lower number	The estimated time may change when a smaller load than usual is drying	This is normal.
Cannot make a selection and the dryer beeps twice	The DRYNESS Level, Temp or OPTION that you are trying to select is incompatible with the chosen dry cycle	This is normal.
Dryer is running but 0:00 is displayed in Time Remaining	The Extended Tumble option was chosen	This is normal. During extended tumble, the time remaining is not displayed. The Extended Tumble option lasts approximately 60 minutes.
Clean Lint Filter (message)	Power button was activated	Press Start to begin a dry cycle and the message will disappear.
Dryer doesn't heat	Fuse is blown/circuit breaker is tripped; the dryer may tumble but not heat	Check the building's fuse/circuit breaker box and replace both fuses or reset both breakers. Your dryer may tumble if only one fuse is blown or one breaker tripped.
	Gas service is off	Make sure gas shutoff at dryer and main shutoff are fully open.
	LP gas supply tank is empty or there has been a utility interruption of natural gas (gas models)	Refill or replace tank. Dryer should heat when utility service is restored.
Inconsistent drying times	Type of heat	Drying time will vary according to the type of heat used. If you recently changed from an electric to a gas (natural or LP) dryer, or vice versa, the drying time could be different.
	Type of load and drying conditions	The load size, types of fabric, wetness of clothes and the length and condition of the exhaust system will affect drying times.
Glow at the rear of the drum	Heaters behind the drum	This is normal. Under certain drying conditions and room ambient lighting, the glow of the heaters may be visible at the rear of the drum.
Clothes are still wet and dryer shut off after a short time	The door was opened mid-cycle. The load was then removed from the dryer and a new load put in without selecting a new cycle	A dry cycle must be reselected each time a new load is put in.
	Small load	When drying 3 items or less, choose Speed Dry or Time Dry.
	Load was already dry except for collars and waistbands	Choose Speed Dry or Time Dry to dry damp collars and waistbands. In the future, when drying a load with collars and waistbands, choose More Dry.
	Dryer is not level	Move dryer to an even floor space or adjust leveling legs as necessary until even.
Clothes are wrinkled	Overdrying	- Select a shorter drying time. - Remove items while they still hold a slight amount of moisture. Select a Less Dry or Damp setting.
	Letting items sit in dryer after cycle ends	Remove items when cycle ends and fold or hang immediately, or use the Extended Tumble option.
	Overloading	Separate large loads into smaller ones.

PROBLEM	Possible Causes	What To Do
<i>Clothes shrink</i>	<i>Some fabrics will naturally shrink when washed. Others can be safely washed, but will shrink in the dryer</i>	• To avoid shrinkage, follow garment care labels exactly. • Some items may be pressed back into shape after drying. • If you are concerned about shrinkage in a particular item, do not machine wash or tumble dry it.
<i>Greasy spots on clothes</i>	<i>Improper use of fabric softener</i>	• Follow directions on fabric softener package.
	<i>Drying dirty items with clean ones</i>	• Use your dryer to dry only clean items. Dirty items can stain clean items and the dryer.
	<i>Clothes were not completely clean</i>	• Sometimes stains which cannot be seen when the clothes are wet appear after drying. Use proper washing procedures before drying.
<i>Lint on clothes</i>	<i>Lint filter is full</i>	• Clean lint screen before each load.
	<i>Improper sorting</i>	• Sort lint producers (like chenille) from lint collectors (like corduroy).
	<i>Static electricity can attract lint</i>	• See suggestions in this section under STATIC.
	<i>Overloading</i>	• Separate large loads into smaller ones.
	<i>Paper, tissue, etc., left in pockets</i>	• Empty all pockets before laundering clothes.
<i>Static occurs</i>	<i>No fabric softener was used</i>	• Try a fabric softener. • Bounce® Fabric Conditioner Dryer Sheets have been approved for use in all GE Appliances dryers when used in accordance with the manufacturer's instructions.
	<i>Overdrying</i>	• Try a fabric softener. • Adjust setting to Less Dry or Damp.
	<i>Synthetics, permanent press and blends can cause static</i>	• Try a fabric softener.
<i>Collars and waistbands still wet at end of cycle</i>	<i>The dryness monitor senses that the body of the clothes is dry</i>	• Choose Speed Dry or Time Dry to dry damp collars and waistbands. In the future, when drying a load with collars and waistbands, choose More Dry.
<i>Slight variation in metallic color</i>	<i>This is normal</i>	• Due to the metallic properties of paint used for this unique product, slight variations of color may occur due to viewing angles and lighting conditions.
<i>Door is too foggy to see clothes during a steam cycle</i>	<i>Steam condenses on inner door</i>	• This is normal.
<i>Water seen on inside of door and top of lint filter when opening door after steam cycle</i>	<i>Steam condenses on these surfaces</i>	• This is normal.
<i>Small areas on clothes are damp after steam cycle</i>	<i>Steam condenses on inner drum</i>	• If using the Steam DeWrinkle cycle, manually reduce the cycle time.

Before you call for service...

PROBLEM	Possible Causes	What To Do
Small amount of water on floor in front of dryer	Inadequate load size for steam cycle selected, excess steam condenses inside cabinet and leaks out	If using the Steam DeWrinkle cycle, manually reduce cycle time.
Water on floor in back of dryer	Loose water hose connection to valve	Tighten connection.
	Hose missing rubber washer at connection with valve	Install rubber washer provided with hose.
Water drips from door when opened after a Steam Cycle	Steam condenses on inner door	This is normal.
Cannot see steam at beginning of cycle	Steam released at different time in cycle	This is normal.
Cannot see steam at any time during the cycle	The steam nozzle might be clogged with debris from your water supply	Call 800.GE.CARES to order nozzle replacement kit WE25M71 or to request a service technician to replace this for you.
Garments still wrinkled after steam cycle	Too many garments	Load fewer garments; manually increase time.
Dryer continues to tumble after display says 0:00	Extended Tumble option was selected	Ensure Extended Tumble option is not selected.

GE Dryer Warranty.



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, visit us at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737).

Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

For The Period Of: We Will Replace:

One Year

From the date of the original purchase

Any part of the dryer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, GE Appliances will also provide, **free of charge**, all labor and related service costs to replace the defective part.

What Is Not Covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.
- Replacement of the light bulb after its expected useful life.
- Defects or damage due to operation in freezing temperatures.
- Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, Louisville, KY 40225

GE Dryer Warranty. (For customers in Canada)

GEAppliances.com



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized technician. For service, call 1.800.561.3344.

Please have serial number and model number available when calling for service.

For The Period Of: We Will Replace:

One Year

From the date of the original purchase

Any part of the dryer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, GE Appliances will also provide, **free of charge**, all labor and related service costs to replace the defective part.

What Is Not Covered (in Canada):

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.
- Replacement of the light bulb after its expected useful life.
- Defects or damage due to operation in freezing temperatures.
- Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In-home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES

Warrantor: MABE CANADA INC.

Consumer Support.



GE Appliances Website

GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line.



Schedule Service

GEAppliances.com

Expert GE Appliances repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.



Real Life Design Studio

GEAppliances.com


GE Appliances supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE Appliances Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Extended Warranties

GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Appliances Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.

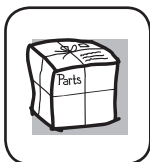

Parts and Accessories

GEAppliances.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.



Contact Us

GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE Appliances, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Register Your Appliance

GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



SECADORAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD2

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Controles	4
Opciones	7
Funciones	8
Cargar y usar.....	9

CUIDADO Y LIMPIEZA10

Ventilación.....	11
Conexión de las mangueras de entrada . . .	12
Cambiar el sentido de apertura de la puerta.....	13
Apilado.....	17

SOLUCIÓN DE LA PROBLEMAS21

SOPORTE AL CONSUMIDOR

Garantía	26
Soporte al consumidor	28

MANUAL DEL PROPIETARIO

GFDL110
GFDN110
GFDN120
GFDS140
GFDS150

Escriba el número de modelo y de serie aquí:

No. de modelo _____

No. de serie _____

Estos números se encuentran en una etiqueta en la parte delantera de la secadora, detrás de la puerta.



234D2113P001

49-90497-3 04-16 GEA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

 Éste es el símbolo de alerta de seguridad. El mismo alerta sobre potenciales riesgos que le pueden producir la muerte o lesiones tanto a usted como a otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y con la palabra “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “PRECAUCIÓN”. Estas palabras se definen como:

 **PELIGRO** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **producirá** la muerte o lesiones graves.

 **ADVERTENCIA** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** producir la muerte o lesiones graves.

 **PRECAUCIÓN** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** resultar en lesiones menores o moderadas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

 **ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones sobre las personas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- NO seque prendas que en forma previa hayan sido secadas, lavadas, penetradas o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que despiden vapores que se podrían encender o explotar.
- NO permita que los niños jueguen sobre o dentro de este electrodoméstico. Cuando el electrodoméstico se use cerca de niños, será necesario supervisarlos de cerca. Antes de que este electrodoméstico quede fuera de uso o se descarte, retire la puerta del compartimiento de secado.
- NO introduzca las manos en la secadora cuando el tambor se encuentre en movimiento.
- NO instale ni guarde este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- NO manipule indebidamente los controles, reparar ni reemplazar cualquier parte del electrodoméstico o realizar cualquier otro trabajo técnico, a menos que esto sea específicamente recomendado en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas sobre reparaciones del usuario, que entienda y para las cuales posea las destrezas necesarias.
- NO utilice suavizantes de tela ni productos para eliminar la estática, a menos que esto sea recomendado por el fabricante del suavizante de tela u otro producto.
- NO utilice calor para secar artículos que contengan gomaespuma o materiales de goma con textura similar.
- Limpie la rejilla para pelusas antes o después de cada carga. NO utilice la secadora si el filtro de pelusas no se encuentra colocado.
- No guarde materiales combustibles, gasolina u otros líquidos inflamables cerca de la secadora. Evite la acumulación de pelusa, polvo o tierra alrededor del área de la apertura de ventilación y áreas adyacentes. Mantenga el área de la secadora despejada y libre de objetos que puedan obstruir el flujo del aire de la ventilación y combustión.
- La parte interior del electrodoméstico y el conducto de ventilación se deberán limpiar periódicamente por personal calificado del servicio técnico.
- NO coloque prendas expuestas a aceites de cocción en su secadora. Las prendas contaminadas con aceites de cocción podrán contribuir a una reacción química que podría hacer que una carga de ropa se prenda fuego.
- Mantenga el piso alrededor de sus electrodomésticos limpio y seco para reducir la posibilidad de resbalones.
- Desenchufe el electrodoméstico o apague el disyuntor antes de realizar el servicio técnico. Presionar el botón **Power** (*Encendido*) o **Start/Pause** (*Inicio/Pausa*) NO desconecta el encendido.
- NO utilice este electrodoméstico si se encuentra dañado, funcionando mal, parcialmente desensamblado, o si tiene partes faltantes o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
- NO rocíe ningún tipo de aerosol dentro, sobre ni cerca de la secadora en ningún momento. No use ningún tipo de limpiador en spray para limpiar el interior de la secadora. Se podrán producir vapores o una descarga eléctrica.
- Para acceder a las instrucciones de conexión a tierra, lea los “Conexión Eléctrica” ubicados en las Instrucciones de Instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS ADICIONALES SOBRE LA SECADORA A GAS

**ADVERTENCIA**

Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio o explosión, o para evitar daños, lesiones personales o la muerte.

- NO guarde ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste ni de otros electrodomésticos.
- QUÉ DEBE HACER SI HUELE GAS:
 - NO intente iluminar ningún electrodoméstico.
 - NO toque ningún interruptor eléctrico; NO use teléfonos en su edificio.
 - Haga que se retiren los ocupantes de la sala, edificio o área.
 - De inmediato llame a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. - Siga las instrucciones del proveedor de gas.
 - Si no se puede comunicar con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y las reparaciones deberán ser realizadas por un instalador calificado, agencia de servicios o el proveedor de gas.

Advertencias de la Proposición 65 del Estado de California:

**ADVERTENCIA**

Este producto contiene uno o más químicos que el Estado de California entiende que producen cáncer y defectos en el nacimiento, u otros daños reproductivos.

Los electrodomésticos a gas pueden causar una exposición de bajo nivel a algunas de estas sustancias, incluyendo benceno, monóxido de carbono, formaldehído y hollín, ocasionado principalmente por la combustión incompleta de gas natural o combustibles de LP. La exposición a estas sustancias puede ser minimizada ventilando correctamente la secadora hacia el exterior.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Panel de control de la secadora.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o heridas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de utilizar este electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Explosión

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la secadora.

NO seque nada que alguna vez haya tenido algo inflamable en éste (incluso luego de lavar).

Si no se cumple con esto, se podrá producir muerte, explosión o incendio.

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar el aceite por completo. No seque nada que alguna vez haya tenido algún tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).


Las prendas con gomaespuma, goma, o plástico deberán ser secadas en un tendedero o utilizando un ciclo de Air Dry (Secado con Aire).

Si no se siguen estas instrucciones se podrá producir la muerte o un incendio.

GFDL110, GFDN110/120/130

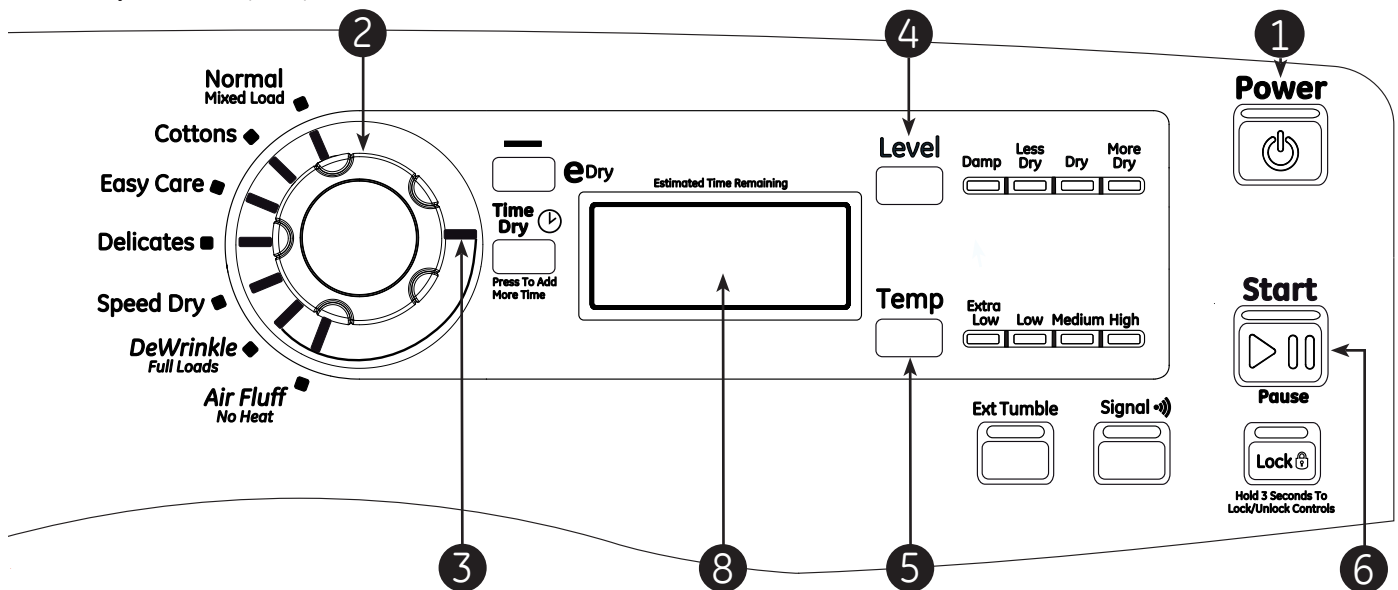

GFDS140/145/150/155

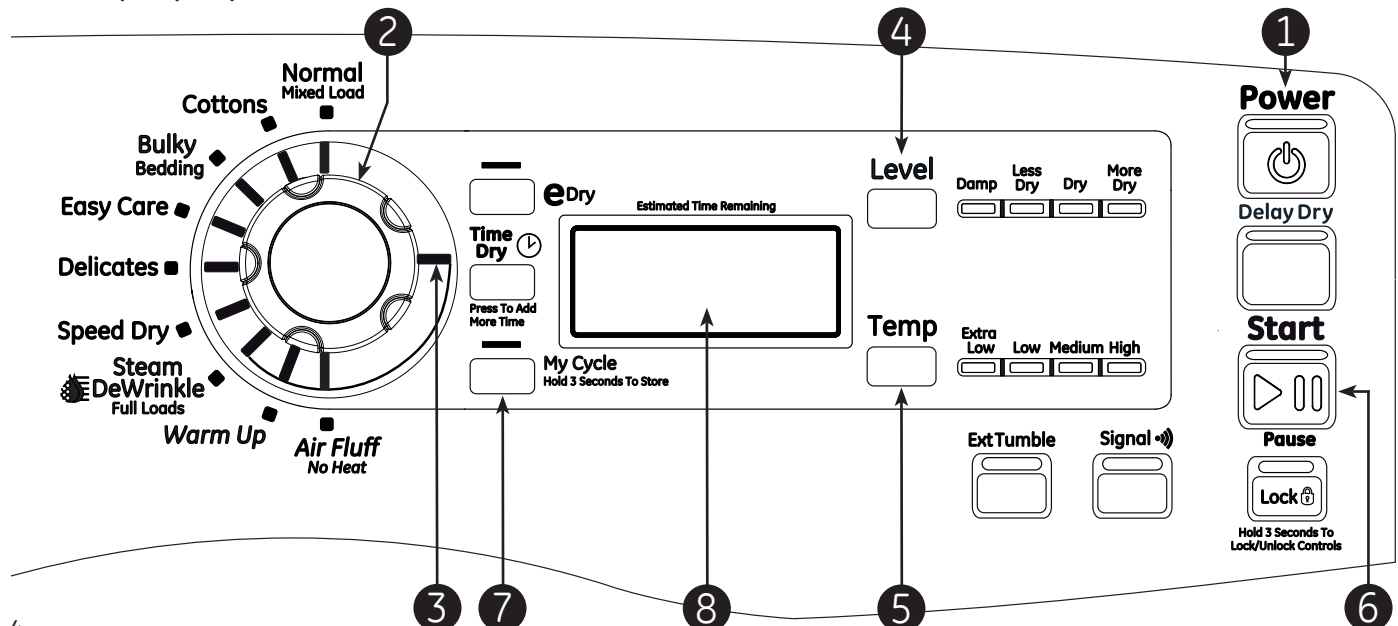

1 Power (Encendido)

Presione este botón para “iniciar” la pantalla. Si la pantalla se encuentra activa, presione este botón para poner la secadora en modalidad standby (en espera).

NOTA: Presionar **Power** (Encendido) no desconecta el electrodoméstico de la fuente eléctrica.

2 Ciclos de secado

El ciclo de secado controla el tiempo y velocidad de giro del proceso de secado. El cuadro que aparece a continuación le ayudará a establecer el ajuste de secado según las cargas.

Ciclos de sensor	Descripción
Normal/Mixed Loads (CARGA NORMAL/MIXTA)	Para cargas que consisten de algodones y mezclas variadas.
Cottons (ALGODONES)	Para prendas de algodón y la mayoría de la ropa blanca.
Bulky Bedding (Prendas Voluminosas) (en algunos modelos)	Para abrigos grandes, colchas, cubre colchones, bolsas de dormir y artículos similares grandes y voluminosos. Artículos grandes tales como mantas, edredones, chamarras y tapetes pequeños.
Easy Care (CUIDADO FÁCIL) (en algunos modelos)	Para artículos “libres de arrugas” y de planchado permanente.
Delicates (DELICADAS)	Para lencería y telas de cuidado especial.
Speed Dry (SECADO RÁPIDO)	Para cargas de bajo volumen que necesita que estén listas rápidamente, tales como prendas deportivas o uniformes escolares. También se puede utilizar si el ciclo previo dejó algunas partes de las prendas húmedas, tales como cuellos o pretinas.

Ciclos de secado cronometrados	Descripción
Warm Up (CALENTAMIENTO) (en algunos modelos)	Proporciona 10 minutos de tiempo de calentamiento para calentar las prendas
Air Fluff/No Heat (ESPONJADO CON AIRE)	Utilice esta función para secar prendas sin aplicar calor.
DeWrinkle/Full Loads (ELIMINACIÓN DE ARRUGAS) (en algunos modelos)	Para quitar arrugas de prendas que se encuentran secas o apenas húmedas. No se recomienda este ciclo para telas delicadas.
Steam DeWrinkle/Full Loads (DESARRUGAR CON VAPOR) (en algunos modelos)	Para prendas secas ligeramente arrugadas. Reduce significativamente arrugas en prendas. Después de este ciclo, la unidad hará un sonido (beep) y desplegará “0:00.” Si no se apaga la unidad o si no se abre la puerta, la secadora continuará girando durante 30 minutos. Al término de estos 30 minutos, desplegará “0:00” y el ciclo será completado. Nota: Una sola prenda extremadamente ligera puede requerir que sea agregada al ciclo una prenda adicional para lograr resultados óptimos.

My Cycle (Mi ciclo)	Descripción
My Cycle (MI CICLO) (en algunos modelos)	Presione para utilizar, crear o modificar ciclos de secado personalizados (Ver sección My Cycle para más detalles).

3 Time Dry (Secado cronometrado)

Utilícelo para programar su propio tiempo de secado.

Time Dry (Secado cronometrado) también se recomienda para cargas de poco volumen.

Para utilizar **Time Dry**:

1. Gire la perilla de ciclo a **Time Dry**.
2. Seleccione el tiempo de secado presionando el botón **Time Dry** botón.

Nota: Este botón sólo aumenta el tiempo. Al alcanzar el tiempo máximo, si presiona el botón de nuevo se reconfigura el contador en la configuración más baja.

3. Seleccione **Temp** (temperatura de secado).
4. Cierre la puerta.
5. Presione **Start**.

Panel de control de la secadora.

4 Nivel del Sensor Dry "Level"

El sensor monitorea constantemente la cantidad de humedad en la carga. Cuando la humedad en sus prendas llega al nivel de secado seleccionado, la secadora se detendrá.

Nota: El "Level" de secado por sensor sólo funciona con *Normal/Mixed Load (carga normal/mixta)*, *Cottons (algodones)*, *Bulky Bedding (prendas voluminosas)*, *Easy Care (cuidado fácil)*, *Delicates (delicadas)* y *Speed Dry (secado rápido)*.

5 Dry "Temp" (Temperatura de secado)

Puede cambiar la temperatura de su ciclo de secado.

High (ALTO)	Para telas de algodón de normales a pesadas.
Medium (MEDIO)	Para telas sintéticas, tejidos de mezcla y artículos etiquetados como de planchado permanente.
Low (BAJO)	Para artículos delidados, de tela sintética y etiquetados como tumble dry low (centifugado de secado lento).
Extra Low (EXTRA BAJO)	Para lencería y telas de cuidado especial.

6 Start (Iniciar)

Presione para iniciar un ciclo de secado. Si la secadora está funcionando, presione una vez y detendrá la secadora. Presione de nuevo para reiniciar el ciclo de secado.

7 My Cycle (Mi ciclo)

Programe sus combinaciones de ajustes favoritos y almacénelos en la memoria para utilizarlos al presionar un solo botón. Estos ajustes personalizados se pueden fijar mientras un ciclo se encuentra en progreso.

Para almacenar una combinación de ajustes en My Cycle:

1. Select your drying cycle.
2. Cambie los ajustes **DRY "Temp"** y **SENSOR DRY "Level"** para que se adapten a sus necesidades
3. Seleccione cualquier **OPTIONS** de secado que desee.
4. Presione y mantenga presionado el botón **My Cycle** durante tres segundos para almacenar su opción. Sonará una alarma sonora y se encenderá el botón.

Para utilizar una combinación My Cycle almacenada:

Presione el botón **My Cycle** antes de secar una carga.

Para cambiar su combinación My Cycle almacenada:

Siga los pasos 1 al 4 indicados en **"Para almacenar una combinación de ajustes en My Cycle"**.

8 Mensaje "CLEAN LINT FILTER" (Limpiar el filtro de pelusa)

(Este mensaje representa sólo un recordatorio y no siempre aparece cuando debe limpiarse el filtro. El filtro debe limpiarse después de la finalización de cada ciclo de secado.)


Este mensaje desaparecerá después de presionar el botón **Start**. Aunque haya limpiado el filtro (antes o después de presionar el botón **Power**), seguirá apareciendo el mensaje **"CLEAN LINT FILTER"** hasta que se active el botón **Start**.

Opciones de ciclo.

NOTA: No todas las funciones están disponibles en todos los modelos de secadoras.

GEAppliances.com

Ext Tumble

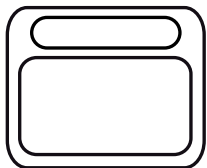


Extend Tumble (Secado prolongado)

Minimiza las arrugas al aumentar aproximadamente 60 minutos de secado sin calor una vez que las prendas están secas. La alarma sonora se activará cada 2 minutos para recordarle que las retire. La pantalla **ESTIMATED TIME REMAINING** (Tiempo restante estimado) mostrará **0:00**.

El tiempo de secado prolongado no se agrega al ciclo de la pantalla.

Delay Dry

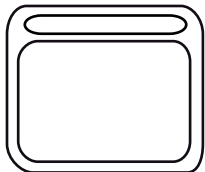

Delay Dry (Inicio postergado)

(en algunos modelos)

Utilícelo para postergar el inicio de su secadora.

1. Escoja su ciclo de secado y cualquier opción.
2. Presione **Delay Dry**. Usted puede aumentar el tiempo de retardo en unidades de 1 hora utilizando el botón **Delay Dry** (inicio retardado).

3. Presione el botón **Start** para iniciar la cuenta regresiva.

NOTAS:

- Si abre la puerta mientras la secadora se encuentra en **Delay Dry**, no reiniciará la cuenta regresiva a menos que se cierre la puerta y se presione **Start** de nuevo.




e-DRY (secado ecológico)

Reduce el consumo total de energía de ciclos específicos de la secadora mediante el ajuste de ciertas configuraciones de calor. .

Nota: Los tiempos de los ciclos cambiarán cuando se selecciona **e-DRY**.

Esta característica puede utilizarse con **Delicates (delicadas)**, **Easy Care (cuidado fácil)**, **Normal/Mixed Load (carga normal/mixta)** y **Cottons (algodones)**.

Signal

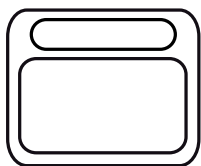

Signal (Señal)

Le indica que el ciclo ha finalizado. El pito seguirá sonando cada minuto durante los 5 minutos siguientes, hasta que retire las prendas. Las prendas deben retirarse cuando el pito deja de sonar para que no se fijen las arrugas.

Presione **Signal** para seleccionar volumen bajo, medio o alto, o para apagar el pito.

Opciones de ciclo.

NOTA: No todas las funciones están disponibles en todos los modelos de secadoras.



**Hold 3 Seconds To
Lock/Unlock Controls**

Bloquear

Puede bloquear los controles para evitar que se realice cualquier selección. O puede bloquear los controles después de haber iniciado un ciclo.

Cuando se selecciona esta opción los niños no podrán iniciar accidentalmente la secadora al tocar los botones.

Para bloquear la secadora, presione y mantenga presionado el icono de candado durante 3 segundos. Para desbloquear la secadora, presione y mantenga presionado el icono de candado durante 3 segundos.

Se encenderá el icono de candado junto al cronómetro cuando los controles están bloqueados.



Estimated Time Remaining (Tiempo restante estimado)

Muestra el tiempo restante estimado hasta el final del ciclo.

A medida que inicia el ciclo, podrá ver un tiempo de ciclo total inicial aproximado en la pantalla. Las luces se encenderán "a modo de carrera" en la pantalla. Esto significa que la secadora está monitoreando

continuamente la cantidad de humedad en la carga. Las luces continuarán encendiéndose hasta que la secadora detecte un nivel de humedad bajo en la carga. En este punto la secadora calculará y mostrará el tiempo restante aproximado.



**My Cycle
Hold 3 Seconds
To Store**


My Cycle (Mi ciclo) (en algunos modelos)

Para almacenar un ciclo favorito, programe los ajustes deseados y mantenga presionado el botón **My Cycle** durante 3 segundos. Se activará una alarma sonora indicando que se ha almacenado el ciclo.

Para utilizar su ciclo personalizado, presione el botón **My Cycle** antes de secar una carga.

Para cambiar el ciclo almacenado, programe los ajustes deseados y mantenga presionado el botón **My Cycle** durante 3 segundos.

Funciones de la secadora.

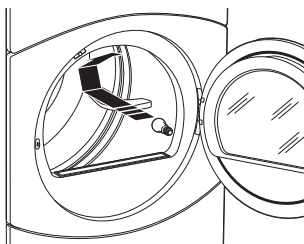

La bombilla del tambor

La bombilla del tambor se enciende automáticamente al abrir la puerta.

Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de desconectar la secadora del tomacorriente o de desconectar la secadora del panel de distribución de su casa removiendo el fusible o interrumpiendo el circuito eléctrico. Alcance por encima de la abertura de la puerta de la secadora dentro del tambor. Quite la bombilla y reemplace con una bombilla del mismo tamaño.

Siempre siga las instrucciones del fabricante de la ropa cuando lave.



Las etiquetas del cuidado de la tela

Aquí puede ver "símbolos" de etiquetas para indicar el cuidado de las telas.

ETIQUETAS DE LAVADO

Ciclo de lavado en máquina						
	Normal	Planchado permanente/ resistente a arrugas	Suave/ delicado	Lavar a mano	No lave	No escurra
Temperatura objetivo del agua en carga frontal	Categoría	Temperatura objetivo del agua		Control automático de temperatura		
	Agua fría del grifo	Temperatura del agua de entrada		No utilizado		
	Fría	27°C/80°F		Utilizado		
	Tibia	40°C/105°F		Utilizado		
	Caliente	50°C/120°F		Utilizado		
	Desinfectar	70°C/160°F		Utilizado		

ETIQUETAS DE SECADO

Tumble dry / Secado con giro						
	Dry / Seco	Normal	Permanent Press/ wrinkle resistant / Resistente a arrugas	Gentle/ delicate / Gentil/ Delicado	No use secado / con giro	Do not dry / (used with) do not wash / No secar (No lavar)
Heat setting / Temperatura de secado						
	High / Alto	Medium / Mediana	Low / Baja	No heat/air / Sin calor/Con aire		
Special instructions / Instrucciones especiales						
	Line dry/ hang to dry / Cuelgue para secar	Ropa que no se arruga	Dry flat / Extendido	In the shade / En la sombra		

ETIQUETAS DE LA LEJÍA

Símbolos de blanqueador			
	Cualquier blanqueador (cuando se necesita)	Sólo blanqueador sin cloro (cuando se necesita)	No use blanqueador



Ideas para la clasificación y carga de la ropa

Como regla general, si la ropa es clasificada apropiadamente para la lavadora, estará clasificada apropiadamente para la secadora. Intente también clasificar los artículos según el tamaño. Por ejemplo, no seque una sábana con medias u otras prendas pequeñas.

No agregue toallitas suavizantes una vez la ropa se haya calentado. Esto podría causar que la ropa se manche. Las toallitas suavizantes acondicionadoras Bounce® se han aprobado para usarse con todas las secadoras GE Appliances de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No sobrecargue. Esto desperdicia energía y causa arrugas.

No seque los siguientes artículos: artículos de fibra de vidrio, prendas de lana que no sean lavables, artículos con recubrimientos de goma, plásticos, artículos con bordes plásticos o rellenos de espuma.


Cuidado y limpieza de la secadora.

El exterior: Pásele un trapo y elimine el polvo o cualquier derrame de productos de lavandería con un trapo húmedo. Los productos de tratamiento para quitar mugre y manchas podrían dañar el panel de control de la secadora y afectar su apariencia. Aplique estos productos a cierta distancia de la secadora. Luego las telas podrán lavarse y secarse normalmente. Los daños causados a la secadora por estos productos no están cubiertos bajo su garantía.

El filtro de pelusa: Limpie el filtro de pelusa antes de cada uso.

Saque el filtro de pelusa. Humedezca sus dedos y quite la pelusa capturada. Una vez que se encuentre limpio, deslice el filtro nuevamente a su lugar.

Pida a un técnico de servicio calificado que aspire la pelusa de la secadora una vez al año.

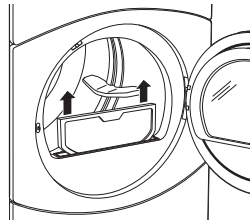

NUNCA OPERE LA SECADORA SIN EL FILTRO EN SU LUGAR.

Acero inoxidable: Para limpiar superficies de acero inoxidable, utilice un paño húmedo con un limpiador suave y no abrasivo adecuado para superficies de acero inoxidable. Quite los restos de limpiador y luego seque con un paño limpio.

El acero inoxidable utilizado para fabricar el tambor de la secadora ofrece la mayor confiabilidad de una secadora GE Appliances. Si el tambor de la secadora se raya o abolla durante un uso normal, éste no se oxidará o corroerá. Estas imperfecciones de la superficie no afectan la función o durabilidad del tambor.

Interior y conducto de la secadora: Un técnico calificado debe limpiar la parte interna del aparato y del conducto de salida una vez por año.

El ducto de escape: Inspeccione y limpie el ducto de escape por lo menos una vez al año para evitar las obstrucciones. Un escape parcialmente taponado puede prolongar el plazo de secado.

Siga estos pasos:

1 Apague el suministro eléctrico desconectando el enchufe de la pared.

Desconecte el conducto de la secadora.

2 Aspire el conducto con la conexión de manguera y vuelva a conectarlo.

3 **La salida de escape:** Verifique, utilizando un espejo, que las aletas interiores de la salida de escape se mueven libremente durante la operación. Asegúrese de que ningún animal (pájaros, insectos, etc.) haya hecho su nido en el interior del conducto o en la salida de escape.

Para obtener el mejor desempeño, la secadora debe estar ventilada adecuadamente. **La secadora utilizará más energía y funcionará más tiempo si no se ventila siguiendo las especificaciones indicadas más abajo. Siga cuidadosamente los detalles en la sección de Escape en las Instrucciones de instalación.**

⚠ ADVERTENCIA



- Riesgo de incendio

Esta secadora **DEBE** tener una ventilación al exterior.

Use sólo un conducto de metal rígido de 4" para la ventilación de salida doméstico.

Use sólo un conducto de transición de la secadora de metal rígido de 4" o de la lista de UL para conectar la secadora a la salida del hogar.

NO use una ventilación del plástico.

NO use la salida de una chimenea, la salida de la cocina, ventilación de gas, pared, cielo raso, ático, espacio de rastreo, o espacio escondido de una edificación.



NO instale una pantalla en o sobre el conducto de salida.

NO instale un ventilador de refuerzo en el ducto de ventilación.



NO use un conducto más largo que aquél especificado en la tabla de longitud de salida.

Si no se siguen estas instrucciones se podrá producir la muerte o un incendio.

**Ventilación
correcta**

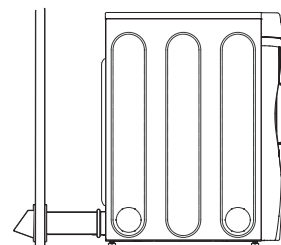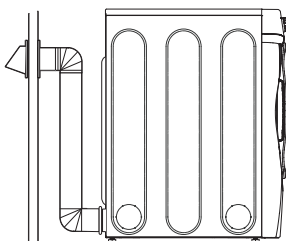

**Ventilación
incorrecta**


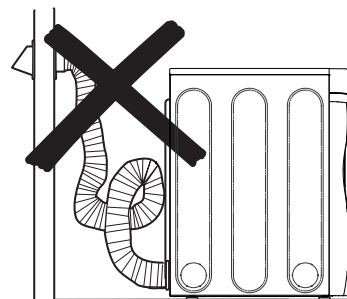
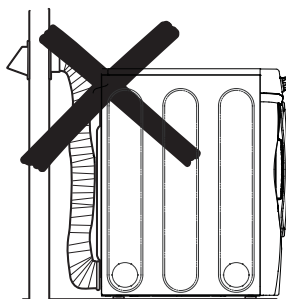


Conexión de las mangueras de entrada.

Para producir vapor, la secadora debe conectarse al suministro de agua fría. Ya que la lavadora también debe conectarse al agua fría, debe introducirse un conector en "Y" para permitir que ambas mangueras de entrada puedan utilizarse al mismo tiempo.

NOTA: Utilice las nuevas mangueras de entrada provistas; nunca utilice mangueras viejas.

Conexión al suministro de agua fría

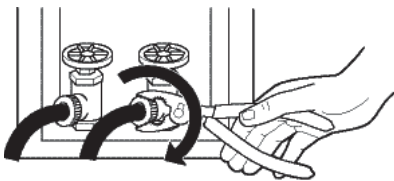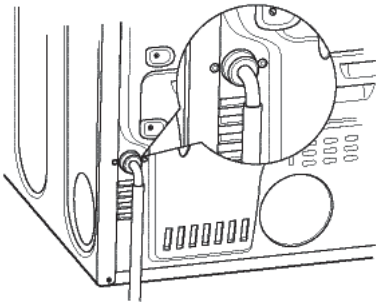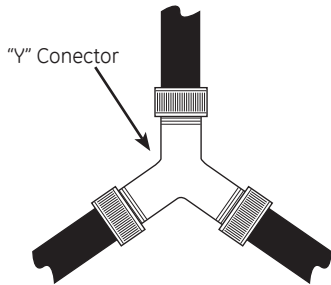

1. Cierre el grifo de agua fría. Quite la manguera de entrada de la lavadora del conector de la válvula de llenado (fría).
2. Asegúrese de que la arandela plana de goma se encuentre en su lugar y sujete una unión hembra de la manguera corta en el conector de la válvula de llenado de la lavadora. Ajuste a mano hasta que esté firmemente asentada.
3. Sujete un extremo macho del conector en "Y" a la unión hembra de la manguera corta. Asegúrese de que la arandela plana de goma se encuentre en su lugar. Ajuste a mano hasta que esté firmemente asentada.
4. Introduzca el filtro en la unión de la manguera de entrada de la lavadora. Si la arandela plana de goma ya se encuentra en su lugar, quítela antes de instalar el filtro. Sujete esta unión a un extremo macho del conector en "Y". Ajuste a mano hasta que esté firmemente asentada.
5. Asegúrese de que la arandela plana de goma se encuentre en su lugar y sujete la manguera larga de entrada de la secadora a un extremo macho del conector en "Y". Ajuste a mano hasta que esté firmemente asentada.
6. Asegúrese de que la arandela plana de goma se encuentre en su lugar y sujete el otro extremo de la manguera larga de entrada al conector de la válvula de llenado en la parte inferior del panel trasero de la secadora. Ajuste a mano hasta que esté firmemente asentada.
7. Utilizando alicates, ajuste todas las uniones con un giro adicional de dos tercios.
NOTA: No ajuste de más. Pueden dañarse las uniones.
8. Abra el grifo de agua.
9. Controle la presencia de pérdidas alrededor del conector en "Y", el grifo y las uniones de las mangueras.

NOTAS IMPORTANTES:

- Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
- Manipule las piezas con cuidado para evitar rayar la pintura.
- No instale un ventilador de refuerzo en el ducto de ventilación.
- Coloque los tornillos cercanos a sus piezas correspondientes para evitar utilizarlos en los lugares incorrectos.
- Coloque las puertas en una superficie de trabajo que no produzca ralladuras.
- El tiempo normal necesario para invertir el lado hacia el que abre la puerta es de 30 a 60 minutos.


IMPORTANTE: Una vez que comience, no mueva el gabinete hasta que haya completado el cambio de la puerta.

Estas instrucciones indican cómo cambiar las bisagras del lado derecho al lado izquierdo. En caso que desee cambiarlas nuevamente al lado derecho, siga las mismas instrucciones e invierta todas las referencias de izquierda y derecha.

NECESITARÁ LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS




Destornillador de estrella

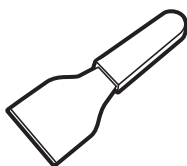


Espátula o destornillador de hoja delgada

PIEZAS DE LA PUERTA

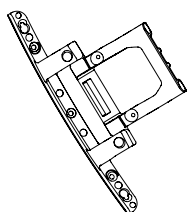


Conjunto de bisagras

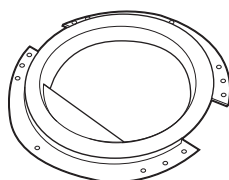


Cubierta plástica



5 tornillos #8
(montaje de la puerta y
panel frontal)



8 tornillos #10
(puerta interior, anillo exterior y
tapa de la bisagra)

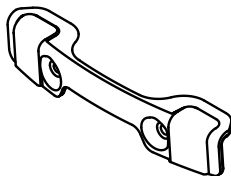

Tapa de la
bisagra



5 - Botones
decorativos




4 tornillos #8
(placa de cubierta)



4 tornillos mecanizados #8
(puerta interior y bisagra)

INSTRUCCIONES PASO A PASO

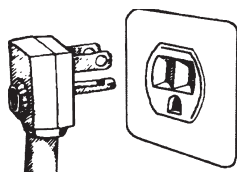


Antes de empezar

1. Desconecte la secadora del enchufe eléctrico.


Cómo cambiar el sentido de apertura de la puerta.

INSTRUCCIONES PASO A PASO (cont.)

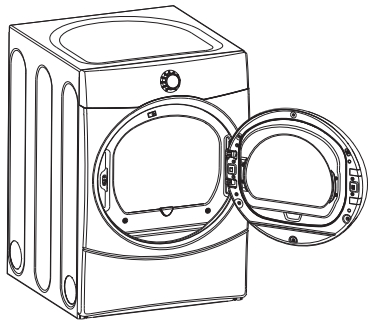


Retire el conjunto de la puerta


2. Abra la puerta 130 grados aproximadamente.

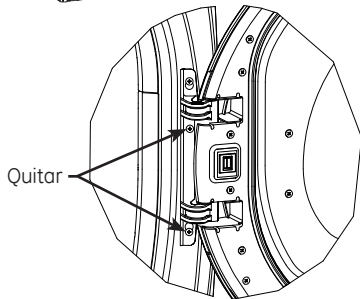

3. Quite los 4 tornillos comenzando desde la parte inferior a la superior. Asegúrese de sostener la puerta mientras quita los tornillos.

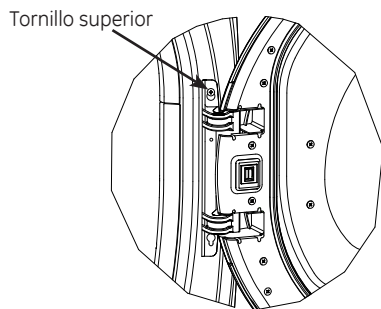


4. Apoye la puerta sobre una superficie plana protegida de modo que la parte interior apunte hacia arriba

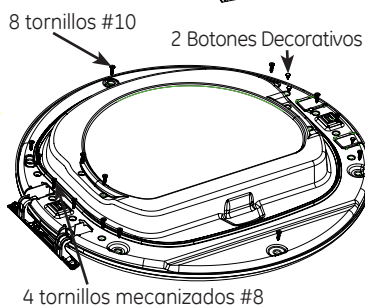

5. Coloque la puerta sobre una superficie plana, suave y protegida de modo que la parte interior mire hacia arriba (la puerta descansa sobre el lado de la manija). Quite los 8 tornillos roscadores ubicados alrededor del perímetro de la puerta que rodea la junta. Quite los 4 tornillos mecanizados.


Quite la bisagra y la tapa

IMPORTANTE: Observe la ubicación de la bisagra (izquierda o derecha) antes de quitar.

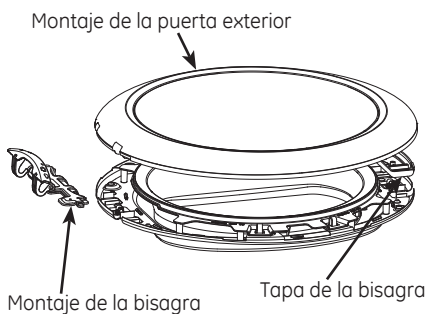


6. Una vez que haya quitado los tornillos, gire la puerta y separe el montaje de la puerta exterior y la tapa de la bisagra de la puerta del armazón de la puerta y coloque a un lado. .

INSTRUCCIONES PASO A PASO (cont.)

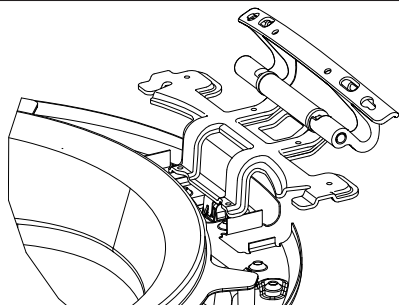


Reinstale el conjunto de bisagras

7. Instale el montaje de la bisagra en el lado opuesto de la puerta como se indica. Empuje el montaje de la bisagra en su lugar hasta que los orificios de la bisagra queden alineados con los orificios de la puerta.

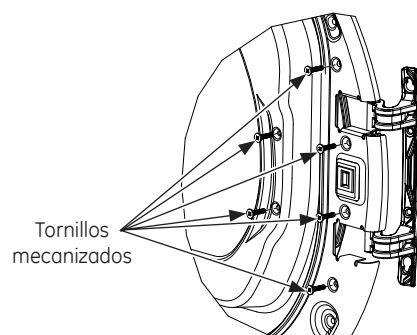


8. Sostenga la bisagra y la puerta sobre su lado con una mano y ajuste los 4 tornillos mecanizados como se indica.

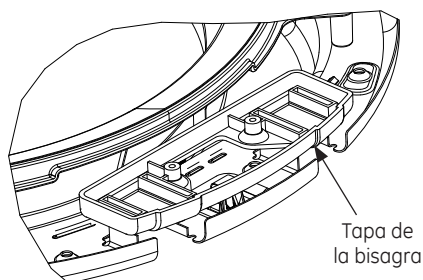

Reinstale Tapa de la bisagra

9. Introduzca la tapa de la bisagra. Alinee los agujeros de la cubierta de bisagra con los agujeros en la puerta.

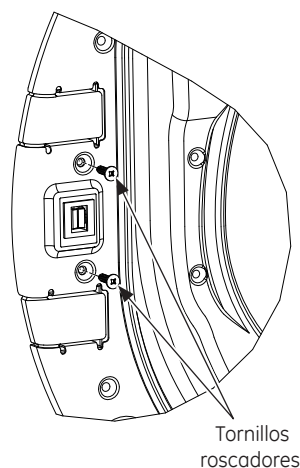


10. Fije la tapa de la bisagra con 2 tornillos roscadores.


Cómo cambiar el sentido de apertura de la puerta.

INSTRUCCIONES PASO A PASO (cont.)

Puerta exterior

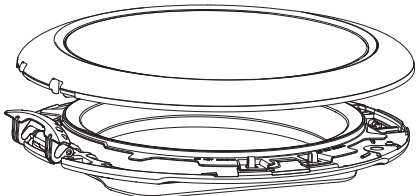

Puerta interior

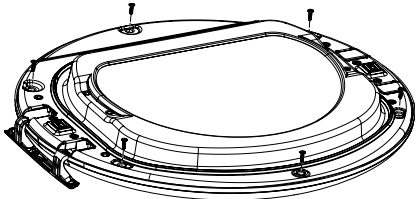

Reensamble el conjunto de puerta


IMPORTANTE: Asegúrese que no haya suciedad ni otro material extraño entre los paneles de vidrio..

11. Coloque la puerta exterior de plástico en la puerta interior. Verifique que la parte de la manija de la puerta exterior se encuentre en la posición opuesta a la bisagra como se indica.


12. Dé vuelta a la puerta y asegure la puerta exterior a la puerta interior utilizando los 6 tornillos roscadores grandes.

Mueva el soporte de impacto

Botones decorativos

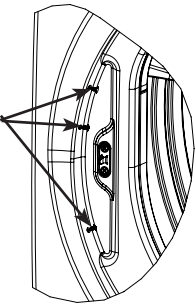

Tornillos roscadores

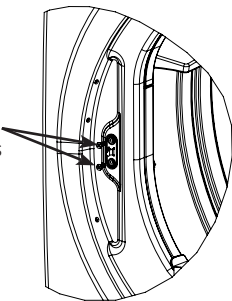


13. Utilizando una espátula u otra herramienta plana, quite los 5 botones decorativos ubicados en la secadora en el sitio donde se instalará la puerta e instálelos en el lado opuesto.

14. Cambie el soporte de impacto y su cubierta al lado opuesto al quitar los tornillos. Luego, reinstale ambos en el lado opuesto.

Tornillo parcialmente introducido

Ajuste todos los tornillos

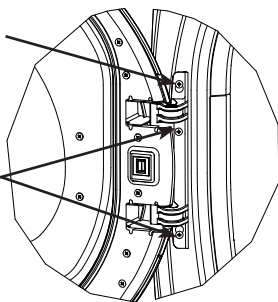

Reinstale el conjunto de puerta

15. En este punto la puerta estará lista para instalarla en la secadora.

Para facilitar este paso, la bisagra dispone de ojos para cerradura que permiten utilizar un tornillo parcialmente apretado a modo de gancho.

Apriete parcialmente un tornillo en el agujero para tornillo más alto. Enganche la puerta en el tornillo parcialmente apretado.

Ajuste la bisagra instalando los 4 tornillos adicionales y apretando el tornillo que está parcialmente apretado y que se ubica más arriba.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con cuidado.

- **IMPORTANTE:** Guarde estas instrucciones para uso del inspector local.
- **IMPORTANTE:** Cumpla con todos los códigos y ordenanzas regulatorias.
- **Nota para el instalador** – Asegúrese de dejar estas instrucciones en poder del consumidor.

- **Nota para el consumidor** – Conserve estas instrucciones para referencias futuras.
- La instalación **debe** ser efectuada por un instalador calificado.
- La instalación adecuada es responsabilidad del instalador.

PARA SU SEGURIDAD

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Peligro de descarga eléctrica. Desconecte el suministro de energía antes de realizar la instalación. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves o la muerte.
- **Peligro de lesiones personales.** Cuando apile la secadora, se recomienda que más de dos personas levanten la secadora para colocarla en su lugar. El no hacerlo puede resultar en lesiones personales o la muerte.

- Cuando apile la secadora, evite vuelcos y la ruptura de las instalaciones de servicios públicos. La secadora debe estar conectada de manera segura a la lavadora. NO coloque la lavadora sobre la secadora. De lo contrario, esto puede resultar en lesiones personales o la muerte, o en daños a la propiedad.
- Instalación en casas rodantes o casas prefabricadas: No se permite apilar una secadora de gas en una casa rodante o prefabricada.

DISTANCIAS MÍNIMAS, NO APLICABLES A LA INSTALACIÓN EN HUECOS O ARMARIOS

Los espacios libres mínimos respecto de superficies combustibles y de aberturas de aire son: 0" a ambos lados y 3" en la parte trasera. Se debe prestar atención a fin de dejar el espacio suficiente para la instalación y el servicio.


INSTALACIÓN EN HUECOS O ARMARIOS

- La secadora **DEBE** tener ventilación al exterior. Consulte las Instrucciones de instalación de la secadora para obtener más detalles.
- El espacio libre mínimo entre la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies es:
 - 0" en ambos lados
 - 3" en el frente
 - 3" en la parte trasera
 - 1" en la parte superior
- Se deberá considerar que se debe brindar el despeje adecuado para la instalación y el servicio técnico.
- Las puertas del armario deben contar con rejillas u otro tipo de ventilación y tener por lo menos 60 pulgadas cuadradas de espacio abierto. Si el armario incluye una lavadora y una secadora, las puertas deben contener un mínimo de 120 pulgadas cuadradas de espacio abierto.

NOTA: CUANDO EL CONDUCTO DE ESCAPE SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA SECADORA, LA CONFIGURACIÓN DEL DUCTO DE ESCAPE PUEDE REQUERIR MAS DE 3" DE ESPACIO EN LA PARTE TRASERA.

Apilado.

CONTENIDO DEL JUEGO




Abrazadera derecha



4 almohadillas de caucho



4 tornillos #12 x 1"



Abrazadera izquierda




4 tornillos #8 x 1/2"

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ



Destornillador Phillips




Pinzas



Guantes



Llave española




Nivelador

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire el embalaje.



Aplaste el cartón del producto para utilizarlo como almohadilla para apoyar la secadora sobre uno de sus costados. Continúe usando el cartón para proteger el piso terminado que se encuentra delante del lugar de instalación.

INSTALACIÓN DEL JUEGO DE ABRAZADERAS DE APILADO

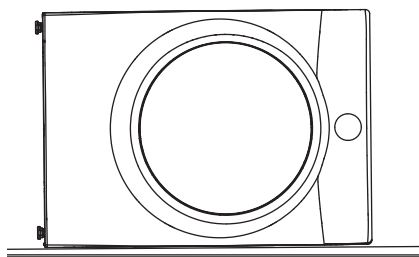


1. Retire las patas niveladoras de la secadora

- A. Apoye cuidadosamente la secadora sobre uno de sus costados. Use el material de embalaje para no rayar el acabado de la secadora.
- B. Use una llave española o pinzas para retirar las patas niveladoras de la secadora.

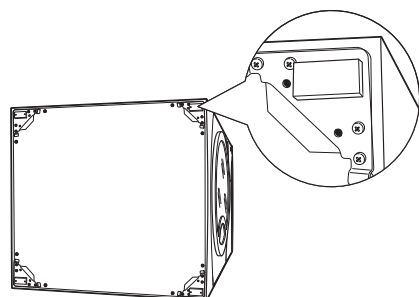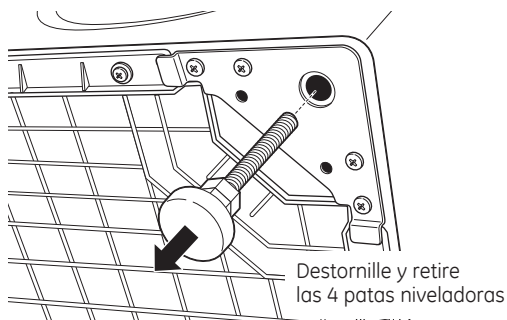

2. Instale las almohadillas de caucho en la base de la secadora

Localice las 4 almohadillas de caucho en el paquete de piezas. Retire el reverso adhesivo y colóquelas firmemente sobre la abrazadera en el lugar donde retiró las patas niveladoras.

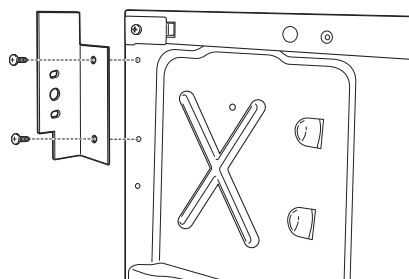

3. Instale la abrazadera en la secadora

- A. Alinee los agujeros de la abrazadera izquierda con los agujeros de la esquina inferior izquierda de la secadora. Use un destornillador Phillips para instalar los 2 tornillos roscadores #12 x 1".
- B. Repita el paso anterior con la abrazadera derecha en la esquina inferior derecha de la secadora.
- C. Coloque la secadora en posición vertical.

NOTA: Asegúrese de colocar la secadora sobre el material de embalaje de manera tal que las abrazaderas que estén adosadas a la parte inferior de la secadora no dañen el piso.


INSTALACIÓN DEL JUEGO DE ABRAZADERAS DE APILADO (cont.)

4. Prepare la lavadora y la secadora

- A. Coloque la lavadora en la ubicación aproximada.
- B. Asegúrese de que la lavadora se encuentre nivelada. Consulte las Instrucciones de instalación de la lavadora para obtener más detalles.

C. Invierta el sentido de apertura de la puerta de la secadora si lo desea. Consulte las Instrucciones de instalación de la secadora para obtener más detalles.

NOTA: El sentido de apertura de la puerta de la lavadora no es reversible.

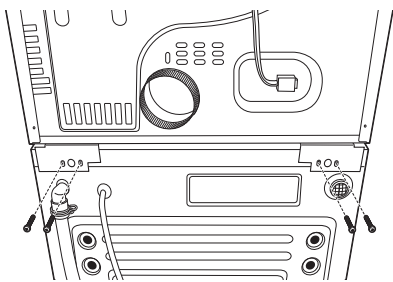


5. Instale la secadora y la abrazadera en la lavadora

- A. Levante la secadora y colóquela sobre la lavadora. Tenga cuidado de no rayar la parte superior de la lavadora con las abrazaderas. Proteja el panel de control de la lavadora con cartón u otra protección. Asegúrese de levantar la secadora a una altura suficiente para dejar libre el panel de control de la lavadora.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones personales. Debido a su peso y tamaño, se recomienda que más de dos personas levanten la secadora para colocarla en su lugar. El no hacerlo puede resultar en lesiones personales o la muerte.

- B. Alinee los agujeros de la abrazadera con los agujeros de la parte posterior de la lavadora. Con el destornillador Phillips, ajuste los 2 tornillos roscadores #8 x 1/2". Repita este paso en ambos lados de la lavadora.

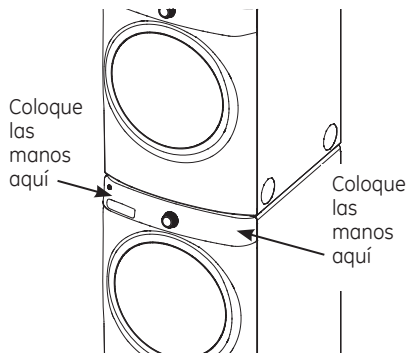

6. Finalice la instalación

- A. Consulte las Instrucciones de instalación de la lavadora para completar la instalación de la lavadora.
- B. Consulte las Instrucciones de instalación de la secadora para completar la instalación de la secadora.
- C. Deslice o mueva cuidadosamente la lavadora y secadora apiladas a su lugar. Use almohadillas afelpadas u otro dispositivo de deslizamiento para ayudar a mover los productos y proteger el piso.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones personales. No empuje la secadora una vez instalada sobre la lavadora. De lo contrario, los dedos podrían quedar atrapados entre la lavadora y la secadora.



Consejos para la solución de problemas
¡Ahorre tiempo y dinero! Consulte primero las tablas de las páginas siguientes o visite **GEAppliances.com** y quizás no necesite llamar al servicio.

Problema	Causas posibles	Qué hacer
La secadora tiembla o produce ruido	Un poco de temblor/ruido es normal. La secadora podría estar disnivelada	Coloque la secadora en un lugar con piso nivelado, o ajuste las patas niveladoras según sea necesario hasta que esté nivelada.
Secar las prendas toma demasiado tiempo	Conductos inadecuados u obstruidos	- Verifique las Instrucciones de instalación para asegurar que la ventilación de la secadora sea adecuada. - Asegúrese de que los conductos estén limpios, libres de puntos de agarre y no estén obstruidos. - Revise observando que el regulador de pared exterior esté funcionando con facilidad.
	Clasificación incorrecta	Separe las prendas pesadas de las livianas (generalmente una carga de lavado bien clasificada es una carga de de secado bien clasificada).
	Cargas grandes de telas pesadas (como toallas de playa)	Las telas grandes y pesadas contienen más humedad y toman más tiempo para secar. Separe las telas grandes y pesadas en cargas de menor tamaño para agilizar el plazo de secado.
	Los controles no están programados correctamente	Corresponde los ajustes de control a la carga que está secando.
	El filtro de pelusa está lleno	Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga.
	Fusibles quemados/disuntor desconectado	Reemplace los fusibles o reconecte los disyuntores. Ya que la mayoría de las secadoras utilizan 2 fusibles/disyuntores, asegúrese de que ambos funcionen.
	Sobrecarga/combinación de cargas	No coloque más de una carga de la lavadora en la secadora al mismo tiempo.
Se ha seleccionado el nivel de secado DRY (Seco) pero la carga aún se encuentra húmeda	Poca cantidad de carga	Si está secando solo una o dos prendas, añada varias para asegurar un giro apropiado.
	La carga consiste de una combinación de telas pesadas y livianas	Cuando combine telas pesadas con livianas en una carga, escoja More Dry (Más seco).
Los botones de control no responden	El sistema de escape está tapado	Inspeccione y limpie el sistema de escape.
	Los controles están accidentalmente en modalidad de servicio	Presione Power.
	Los controles están accidentalmente en modalidad de bloqueo	Mantenga presionado el botón Lock (Bloquear) durante 3 segundos para desbloquear la secadora.
La secadora no funciona	Los controles efectuaron una operación incorrecta	Apague y encienda el disyuntor ubicado dentro de la vivienda.
	El panel de control está "dormido"	Esto es normal. Presione el botón Power para activar el panel de control.
	La secadora está desenchufada	Asegúrese de que el enchufe esté completamente colocado en el tomacorriente.
	Fusible quemado/disuntor desconectado	Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace el fusible o reconecte el disyuntor. NOTA: Secadoras eléctricas usan dos fusibles/disyuntores.
	Se pausó accidentalmente la secadora al comenzar el inicio postergado	Si la luz en el botón Delay Dry se encuentra destellando, la secadora se encuentra en pausa. Presione Start para volver a iniciar la cuenta regresiva.

Antes de llamar para solicitar servicio...

Problema	Causas posibles	Qué hacer
No aparecen números en la pantalla durante el ciclo, sólo luces	La secadora monitorea constantemente la cantidad de humedad en la ropa	Esto es normal. Cuando la secadora detecta un nivel bajo de humedad en la carga, la secadora mostrará el tiempo restante de secado.
El tiempo restante ha saltado a un número inferior	El tiempo estimado podría cambiar si seca una carga menor a la normal	Esto es normal.
No puede realizar una selección y la secadora activa la alarma sonora dos veces	El NIVEL DE SECADO, la TEMPERATURA o la OPCIÓN que intenta seleccionar es incompatible con el ciclo de secado que ha escogido	Esto es normal.
La secadora se encuentra funcionando, pero el tiempo restante muestra 00	Se ha escogido la opción <i>Extended Tumble</i> (Prolongar secado)	Esto es normal. Durante el secado prolongado, no se muestra el tiempo restante. La opción de secado prolongado tarda 60 minutos aproximadamente.
Mensaje "Clean Lint Filter" (Limpie filtro de pelusa)	Se activó el botón Power	Presione Start para iniciar un ciclo de secado y desaparecerá el mensaje.
La secadora no calienta	Fusible quemado/disyuntor desconectado; es posible que la secadora gire sin calentar	Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace ambos fusibles y reconecte ambos disyuntores. Es posible que la secadora gire si únicamente un fusible se ha quemado o un solo disyuntor ha saltado.
	Se ha cortado el suministro de gas	Asegúrese que la válvula de cierre en la secadora y la válvula maestra está completamente abierta.
	El tanque de suministro de gas LP está vacío o se ha producido una interrupción en el servicio de gas natural (en los modelos a gas)	Rellene o reemplace el tanque. La secadora se deberá calentar cuando se reestablezca el servicio de gas.
Plazos de secado inconsistentes	Tipo de calor	Los plazos de secado automático pueden variar según el tipo de calor utilizado. Se ha cambiado recientemente de una secadora eléctrica a una a base de gas (natural o LP), o viceversa, el tiempo de secado podría ser diferente.
	Tipo de carga y condiciones de secado	El tamaño de la carga, tipos de telas, humedad de la ropa y longitud y condición del sistema de escape afectará los tiempos de secado.
Brillo en la parte trasera del tambor	Calentadores detrás del tambor	Esto es normal. Bajo ciertas condiciones de secado e iluminación ambiental de la habitación, el brillo de los calentadores podría ser visibles en la parte trasera del tambor.
Las prendas aún se encuentran húmedas y la secadora se apaga después de un tiempo corto	Se abrió la puerta a la mitad del ciclo. Luego se procedió a retirar la carga de la secadora y se colocó una carga nueva sin seleccionar un ciclo nuevo	Se debe volver a seleccionar un ciclo de secado cada vez que se coloca una carga nueva.
	Carga pequeña	Cuando seque 3 o menos prendas, escoja Speed Dry o Time Dry.
	La carga ya se encontraba seca a excepción de los cuellos y pretinas	Escoja Speed Dry o Time Dry para secar los cuellos y pretinas que estén húmedos. En el futuro, al secar una carga que contenga cuellos y pretinas, escoja More Dry.
	La secadora no está nivelada	Mueva la secadora a un área con piso nivelado o ajuste las patas niveladoras como sea necesario hasta que se encuentre nivelada.

Problema	Causas posibles	Qué hacer
Las prendas están arrugadas	Sobresecado	• Seleccione un plazo de secado más breve. • Retire las prendas mientras están húmedas. Programe el ajuste a Less Dry (MENOS SECO) o Damp (SECADO HÚMEDO).
	Las prendas permanecen en la secadora después que ha terminado el ciclo	• Retire las prendas cuando finaliza el ciclo y doble o cuélguelas inmediatamente, o utilice la opción Extended Tumble.
	Sobrecarga	• Separe las cargas más grandes en más pequeñas.
Las prendas se encogen	Algunas telas se encogen de manera natural cuando se lavan. Otras pueden lavarse sin problemas, pero se encogerán en la secadora	• Para evitar encoger las prendas, siga las instrucciones de las etiquetas exactamente. • Algunas prendas pueden plancharse nuevamente a su forma original después de secarlas. • Si tiene dudas sobre si una prenda en particular encogerá, no la lave a máquina ni la seque con giro.
Manchas de grasa en la ropa	Uso inapropiado de suavizador de telas	• Siga las direcciones en el envase del suavizador de telas.
	Secado de artículos sucios con limpios	• Utilice su secadora para secar únicamente artículos limpios. Los artículos sucios pueden manchar los artículos limpios y la secadora.
	Las prendas no están completamente limpias	• Algunas manchas que no se pueden ver cuando las prendas están mojadas aparecen después del secado. Utilice procedimientos apropiados de lavado antes del secado.
Pelusa en las prendas	El filtro de pelusa está lleno	• Limpie el filtro antes de cada carga.
	Clasificación incorrecta	• Clasifique las prendas que producen pelusa (como felpilla) de las prendas que juntan pelusa (como la pana).
	La electricidad estática puede atraer pelusa	• Consulte las sugerencias en esta sección bajo ESTÁTICA.
	Sobrecarga	• Separe las cargas más grandes en menor tamaño.
	Papel, servilletas, etc., quedan dentro de los bolsillos de la ropa	• Vacíe todos los bolsillos antes de lavar la ropa.
Ocurre estática	No se utilizó ningún tipo de suavizador de telas	• Intente utilizar un suavizador de telas. • Bounce® Fabric Conditioner Dryer Sheets ha sido aprobado para ser usado con todas las Secadoras GE Appliances y cuando se usen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	Sobresecado	• Intente utilizar un suavizador de telas. • Programe el ajuste a Less Dry (MENOS SECO) o Damp (SECADO HÚMEDO).
	Artículos sintéticos, planchado permanente y combinaciones pueden causar estática	• Intente utilizar un suavizador de telas.
Los cuellos y pretinas aún se encuentran húmedos al final del ciclo	El monitor de sequedad detecta que el cuerpo de las prendas está seco	• Escoja Speed Dry o Time Dry para secar dejando húmedos los cuellos y pretinas. En el futuro, cuando seque una carga con cuellos y pretinas, escoja More Dry.
Pequeña variación del color metálico.	Esto es normal.	• Debido a las propiedades metálicas de la pintura utilizada con este producto único, pueden ocurrir pequeñas variaciones de color debido ángulos de visualización y condiciones de iluminación.

Antes de llamar para solicitar servicio...

Problema	Causas posibles	Qué hacer
Durante un ciclo de vapor no pueden verse las prendas porque la puerta está muy cubierta por vapor.	El vapor se condensa en la puerta interna.	• Esto es normal.
Se ve agua dentro de la puerta y sobre el filtro de pelusa cuando se abre la puerta después del ciclo de vapor	El vapor se condensa sobre estas superficies.	• Esto es normal.
Pequeñas áreas de las prendas se encuentran húmedas después del ciclo de vapor	El vapor se condensa en el tambor interno.	• Si va a utilizar el ciclo Steam DeWrinkle (desarrugar con vapor), reduzca manualmente el tiempo del ciclo.
Hay una pequeña cantidad de agua sobre el piso frente a la secadora.	Tamaño de carga inadecuado para el ciclo de vapor seleccionado, el vapor excedente se condensa dentro del gabinete y se escapa.	• Si va a utilizar el ciclo Steam DeWrinkle (desarrugar con vapor), reduzca manualmente el tiempo del ciclo.
Hay agua en el piso en la parte trasera de la secadora	La conexión de manguera de agua a la válvula se encuentra floja.	• Ajuste la conexión.
	La manguera no cuenta con la arandela de goma en la conexión con la válvula.	• Instale la arandela de goma provista con la manguera.
Cae agua de la puerta cuando se la abre después de un ciclo de vapor.	El vapor se condensa en la puerta interna.	• Esto es normal.
No puede verse vapor al comienzo del ciclo	El vapor se libera en un momento diferente en el ciclo.	• Esto es normal.
Las prendas siguen arrugadas después de ciclo de vapor	Demasiadas prendas.	• Cargue menos prendas; incremente el tiempo manualmente.
No se ve vapor en ningún momento durante el ciclo	La boquilla de vapor puede estar bloqueada con suciedad proveniente del suministro de agua	• Llame al 800.GE.CARES para solicitar el kit de reemplazo de boquilla WE25M71 o para solicitar un técnico que lo reemplace por usted.
La secadora sigue girando después de que la pantalla indica "0:00".	Se seleccionó el secado prolongado.	• Asegúrese de que la opción de secado prolongado no esté seleccionada.

Garantía de la secadora GE Appliances.



Todos los servicios de garantía se ofrecen a través de nuestros centros de asistencia técnica o un técnico autorizado de Customer Care®. Para programar servicio de asistencia técnica, en línea, visite la página geappliances.com o llame al 800.GE.CARES (1.800.432.2737).

Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.

Engrape el recibo aquí.
Se necesita el comprobante con la fecha de compra original para que la garantía cubra los servicios.

Por el período de: GE reemplazará:

Un año

De la fecha de la compra original

Cualquier parte de la secadora que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante esta **garantía limitada de un año**, GE también proporcionará, **sin costo alguno**, toda la mano de obra y servicios relacionados con el reemplazo de las partes defectuosas.

Lo que no está cubierto:

- Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.
- Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.
- Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daños imprevistos resultantes causados por posibles defectos con este electrodoméstico.
- Daños causados después del envío.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
- Recambio de la bombilla de luz después de su vida útil esperada.
- Defectos o danos causados por la operación en temperaturas bajo cero.
- Productos que no están defectuosos o dañados o que funcionan según la descripción del Manual del usuario.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsecuente para productos comprados para uso doméstico dentro Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE Appliances, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a un centro de servicio de GE Appliances autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos. Esta garantía le da sus derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que varían de estado a estado. Para informarse de cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos del consumidor local o estatal o póngase en contacto con la Oficina de su Procurador General.

Garante: GE Appliances, Louisville, KY 40225

Garantía de la secadora GE Appliances. (Para clientes de Canadá)



Todos los servicios técnicos de garantía son provistos por nuestros Centros de Servicio de Fábrica, o un técnico autorizado. Para servicio técnico, llame al 1.800.561.3344.

Tenga el número de serie y de modelo a mano cuando llame para solicitar un servicio técnico.

Por el período de: Reemplazaremos:

Un año

Desde la fecha
original purchase

Cualquier pieza de la secadora que falle debido a un defecto de los materiales o mano de obra.
Durante esta garantía limitada de un año, GE Appliances también ofrece, **en forma gratuita**, toda la mano de obra y los costos de servicio para reemplazar la pieza defectuosa.

No se encuentra cubierto (en Canadá):

- Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.
- Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.
- Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daños imprevistos resultantes causados por posibles defectos con este electrodoméstico.
- Daños causados después del envío.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
- Recambio de la bombilla de luz después de su vida útil esperada.
- Defectos o danos causados por la operación en temperaturas bajo cero.
- Productos que no están defectuosos o dañados o que funcionan según la descripción del Manual del usuario.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier dueño posterior para productos adquiridos en Canadá para uso doméstico dentro de Canadá. El servicio de garantía en el hogar será provisto en áreas donde se encuentre disponible y Mabe lo considere razonable.

EL GARANTE NO ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CONSECUTENTES.

Garante: MABE CANADA INC.

Soporte al consumidor.



Página Web de GE Appliances

GEAppliances.com


¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.



Solicite una reparación

GEAppliances.com

El servicio de expertos GE Appliances está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.

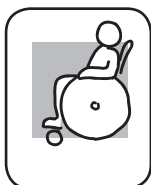

Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real)

GEAppliances.com


GE Appliances apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles sobre las aplicaciones de GE Appliances Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Garantías ampliadas

GEAppliances.com

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al 800.626.2224 durante horas normales de oficina. GE Appliances Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.

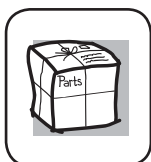

Piezas y accesorios

GEAppliances.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.



Póngase en contacto con nosotros

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE Appliances, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Registre su electrodoméstico

GEAppliances.com

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.