


ATTENTION

When using this unit along with RGREC__ Controls:

Proceed with the installation steps as outlined in the installation manual.

When using this unit along with RAREC__ Electronic Controls:

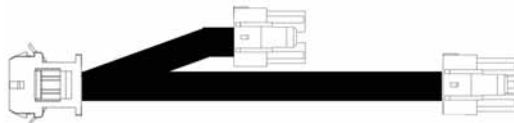


1. Locate the PLC/PLH to RGR Adapter Harness as shown in the illustration below.
2. Detach the PLC/PLH to RGR Adapter Harness from the unit and dispose of it. It is not required for this installation.
3. Proceed with the remaining installation steps as outlined in the installation manual.

ATTENTION

Lorsque vous utilisez cet appareil avec les commandes RGREC__ :

Suivez les étapes d'installation décrites dans le manuel d'installation.

Lorsque vous utilisez cet appareil avec la commandes électronique RAREC__ :

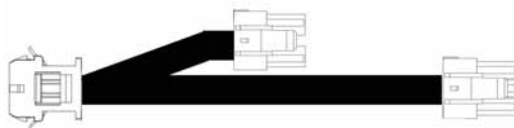


1. Repérez le faisceau adaptateur PLC/PLH à RGR comme indiqué dans l'illustration ci-dessus.
2. Détachez le faisceau adaptateur PLC/PLH à RGR de l'appareil et mettez-le au rebut. Il n'est pas nécessaire pour cette installation.
3. Suivez les étapes d'installation restantes décrites dans le manuel d'installation.

ATENCIÓN

Al usar esta unidad junto con los Controles RGREC__ :

Proceda con los pasos de instalación como se detalla en el manual de instrucciones.

Al usar esta unidad junto con el Control Electrónico RAREC__ :

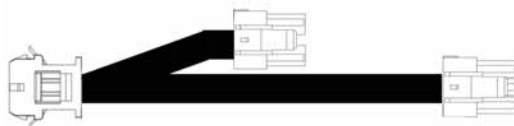

1. Ubique el Arnés Adaptador de PLC/PLH a RGR, como se muestra en la siguiente ilustración.
2. Desmonte el Arnés Adaptador de PLC/PLH a RGR desde la unidad y descarte el mismo. No es necesario para esta instalación.
3. Proceda con los pasos de instalación restantes, como se detalla en el manual de instrucciones.