



Dehumidifiers

Safety Instructions 2, 3

Operating Instructions

About the Controls
on the Dehumidifier 4
Automatic Defrost..... 5
Choosing a Location..... 5
How the Dehumidifier Operates 5
Removing Collected Water 6
Water Level 7

Care and Cleaning

Grille and Case..... 8
Water Bucket..... 8
Air Filter 8
Bucket Filter 9

Troubleshooting Tips..... 10, 11

Consumer Support

Consumer Support..... Back Cover
Warranty 12

*Write the model and serial numbers
here:*

Model # _____

Serial # _____

You can find them on a label on the back
of the dehumidifier.

Owner's Manual

APEL70

Deshumificador

Manual del propietario

La sección en español empieza en la página 14

IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

SAFETY INFORMATION

 This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and the word “DANGER”, “WARNING”, or “CAUTION”. These words are defined as:

- | | |
|---|---|
|  DANGER | Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury. |
|  WARNING | Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. |
|  CAUTION | Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. |

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock or personal injury.

SAFETY PRECAUTIONS

When using this dehumidifier, always follow basic safety precautions, including the following:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- **This dehumidifier must be properly installed and grounded as described in this manual before it is used.**
- **Never operate this dehumidifier in an area that is likely to accumulate standing water.**
If this condition develops, for your safety disconnect the power supply before stepping into the water.
- Never unplug your dehumidifier by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the receptacle.
- **Replace immediately all electric service cords** that have become frayed or otherwise damaged. A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the manufacturer and not repaired. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
- If the receptacle does not match the plug, the receptacle must be changed out by a qualified electrician
- Turn the dehumidifier OFF and unplug it before cleaning.
- GE does not support any servicing of the dehumidifier. We strongly recommend that you do not attempt to service the dehumidifier yourself.
- For your safety, do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- All dehumidifiers contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old product with refrigerants, check with the company handling disposal about what to do.
- **Do not use outdoors.**
- This dehumidifier is intended for indoor residential applications only. This dehumidifier should not be used for commercial or industrial applications.
- These R410A Dehumidifier Systems require contractors and technicians to use tools, equipment and safety standards approved for use with this refrigerant. **DO NOT** use equipment certified for R22 refrigerant only.



HOW TO CONNECT ELECTRICITY

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

DO NOT use an adapter plug with this appliance.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The dehumidifier should always be plugged into its own individual electrical outlet, which has a voltage rating matching the rating plate. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

USE OF EXTENSION CORDS


RISK OF FIRE. Could cause serious injury or death.

- *DO NOT* use an extension cord with this Dehumidifier.
- *DO NOT* use surge protectors or multi-outlet adaptors with this Dehumidifier.

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the controls on the dehumidifier.

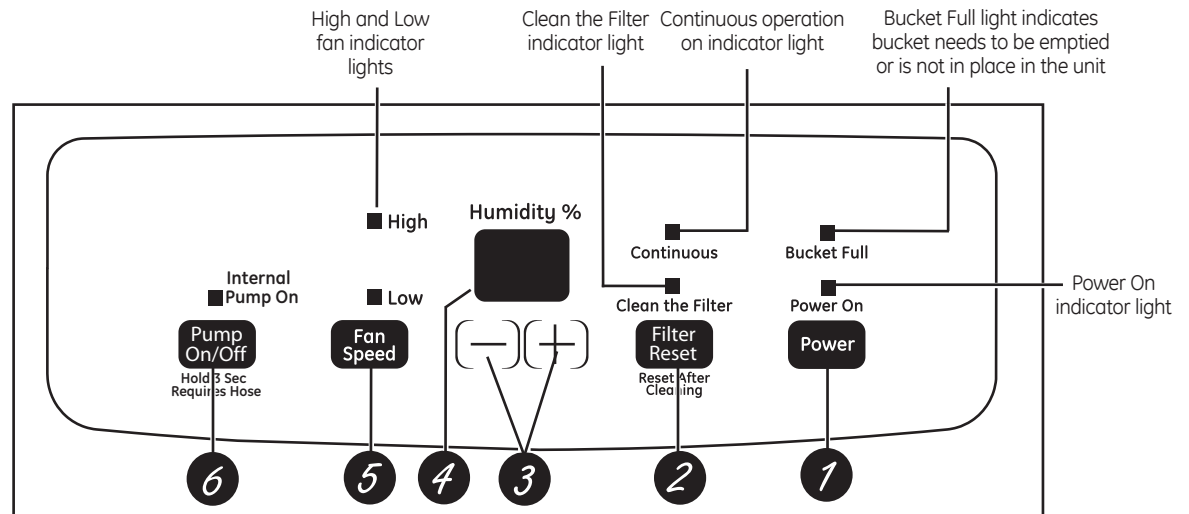

Controls

NOTE: When the bucket is full or removed, the controls cannot be set.

- 1 Power Pad**
Press to turn the dehumidifier on and off.
- 2 Filter Reset/Timer**
After 250 hours of operation, the **Clean the Filter** indicator light will glow to remind you to clean the filter. Refer to the **Care and Cleaning** section of this manual for instructions on how to clean the filter.
After cleaning the filter press the filter reset to turn off the **Clean the Filter** light.
- 3 Humidity Set Control Pads**
The humidity level can be set within a range of 35% RH (Relative Humidity) to 80% RH (Relative Humidity) in 5% increments or at CO for continuous operation. To set the unit for continuous operation, press the - pad until the screen reads CO.
NOTE: If CO (Continuous) is selected, the dehumidifier will operate continuously at its maximum dehumidification settings if attached to a hose to drain or until the bucket is full.
For drier air, press the - pad and set to a lower percent value (%).
For damper air, press the + pad and set to a higher percent value (%).

When you first use the dehumidifier, set the humidity control to 45% or 50%. Allow at least 24 hours for the dehumidifier to achieve the humidity level. If you still have damper air than desired, set the humidity level to a lower setting or select Continuous for maximum dehumidification.

- 4 Display**
Shows the set % humidity level while setting, then shows the actual (+/- 5% accuracy) room % humidity level.
- 5 Fan Speed Pad**
Controls the fan speed.
Press to select either **High** or **Low** fan speed.
Set the fan control to **High** for maximum moisture removal. When the humidity has been reduced and quiet operation is preferred, set the fan control to **Low**.
- 6 Pump On/Off**
Activates the internal pump function.
Press for 3 seconds to activate the internal pump for automatic removal of condensate. The Internal Pump On indicator light will flash then remain illuminated once the 3 seconds are complete.
Press to deactivate the pump.
NOTE: The internal pump will only operate when the pump indicator light is ON AND the bucket is full of water. The pump will not empty the bucket completely.

Other Features

BUCKET FULL Light

Glowes when the bucket is ready to be emptied, or when the bucket is removed or not replaced in the proper position.

Alarm

If the bucket is full or missing for more than 3 minutes, an alarm will sound for about 10 seconds to remind you to empty and replace the bucket.

Auto Shut Off

The Water Level Control Switch shuts off the dehumidifier when the bucket is full, or when the bucket is removed or not replaced in the proper position. **NOTE:** Fan will continue to run approximately 3 minutes after bucket is removed.

Auto Defrost

When frost builds up on the evaporator coils, the compressor will cycle off and the fan will continue to run until the frost disappears.

Power Outage

In the case of a power outage or interruption, the unit will automatically restart, in the settings last used, after the power is restored.

When first using the dehumidifier, operate the unit continuously for 24 hours.

How the Dehumidifier Operates

Moist, humid air is drawn over a cold refrigerated dehumidifying coil. Moisture in the air condenses on this coil and drains into a bucket (or through a hose and drain).

Dry, clean air is drawn through the condenser where it is heated and discharged out the top grille into the room.

It is normal for the surrounding air to become slightly warmer as the dehumidifier operates.

Automatic Defrost


When frost builds up on the evaporator coils, the compressor will cycle off and the fan will continue to run until the frost disappears.

When the coil is defrosted, the compressor or fan will automatically restart and dehumidifying will resume.

Choosing a Location

A dehumidifier operating in a basement will have little or no effect in drying an adjacent enclosed storage area, such as a closet, unless there is adequate circulation of air in and out of the area.

- **Do not use outdoors.**
- This dehumidifier is intended for indoor residential applications only. This dehumidifier should not be used for commercial or industrial applications.
- Place the dehumidifier on a smooth, level floor strong enough to support the unit with a full bucket of water.
- Allow at least 12–18 inches of air space on all sides of the unit for good air circulation.
- Place the dehumidifier in an area where the temperature will not fall below 41°F (5°C). The coils can become covered with frost at temperatures below 41°F, which may reduce performance.
- Use the dehumidifier in cooking, laundry, bathing and dishwashing areas that have excessive moisture. **NOTE:** Place the dehumidifier away from the clothes dryer.
- Use the dehumidifier to prevent moisture damage anywhere books or valuables are stored.
- Use the dehumidifier in a basement to help prevent moisture damage.
- The dehumidifier must be operated in an enclosed area to be most effective.
- Close all doors, windows and other outside openings to the room.

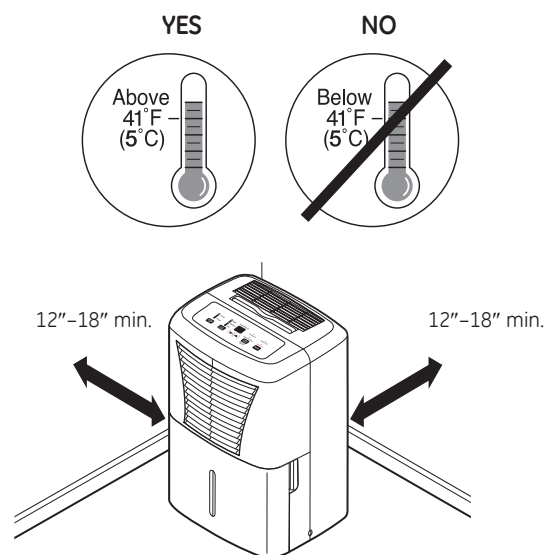

NOTE: The dehumidifier has rollers to aid placement, but it should only be rolled on smooth, flat surfaces. Do not attempt to roll the dehumidifier on carpet or over objects.


Using the dehumidifier.

Always make sure the water bucket is locked into place on the dehumidifier.

Removing Collected Water

There are 2 ways to remove collected water:

- 1 **Use the bucket.** When the bucket is removed, the unit will shut off. Empty and replace the bucket.

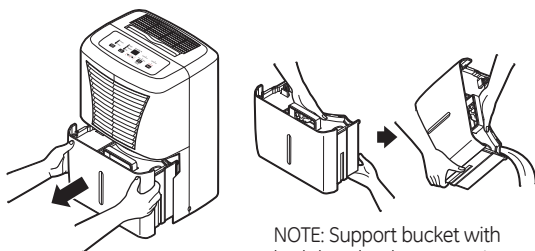

NOTE: Support bucket with both hands when emptying.

IMPORTANT: Do not use the hose if using the bucket to collect water. When the hose is connected, water will flow through it onto the floor instead of into the bucket.

NOTES:

- Do not remove the bucket while the dehumidifier is operating or if it has just stopped operating. This might cause some water to drip from the drain pan.
- The bucket must be in place and securely seated for the dehumidifier to operate.

- 2 **Use a hose.** Water can be automatically emptied into a floor drain by attaching a garden water hose (not included).

1. Remove the bucket from the front of the unit.
2. Open the drain cover on the side of the unit.
3. Thread a garden hose (not supplied) onto the nozzle, cut to length, and lead it to the floor drain.
4. Replace the bucket in the unit.

NOTE: The bucket must be in place and securely seated for the dehumidifier to operate.

- 3 **Use the internal pump.** Water can be automatically emptied into a remote location by attaching the included pump hose.

1. Attach the pump hose to the hose connector by pushing the tube fitting into the connector until it fits into place (should not be able to remove the hose when pulled).
2. Position the hose discharge to the desired location.
3. Make sure the pump is activated. To activate the pump, press and hold the Pump On/Off button for 3 seconds. The Internal Pump On indicator light will flash then remain illuminated once the 3 seconds are complete.


IMPORTANT: Make sure the condensate hose is properly connected and is not kinked, bent or cracked as this may cause water to flow onto the floor. The bucket must also be fully seated for the pump to work properly. Do not operate the machine if the room temperature is 32F or below.

NOTES:


- Maximum lift height is 16ft
- The bucket must be in place and securely seated for the dehumidifier and pump to operate.

Make sure to install hose (included) before activating the pump.

Install hose at connector on backside of machine

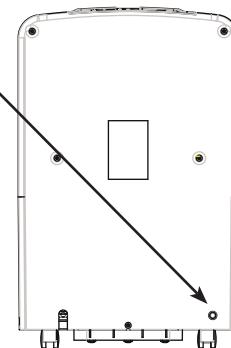


To Install Hose: Push in hose and gently pull to make sure it is secure.

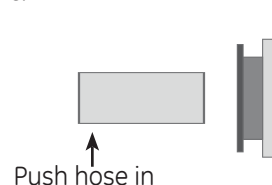

Push hose in

To Release Hose: Hold the grey ring while pulling to remove

1. Hold grey ring in
2. Pull hose out

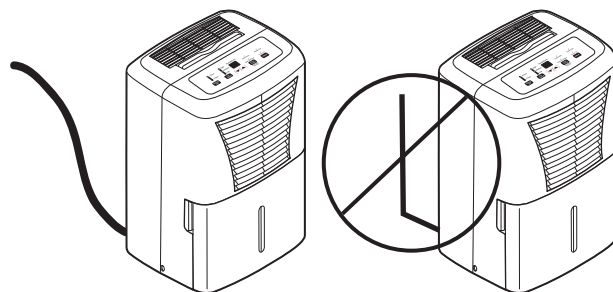

CORRECT

DO NOT kink or crimp hose, as it can block water flow.

Water Level

The dehumidifier will turn off automatically when the bucket is full, or when the bucket is removed or not replaced in the proper position.

The bucket must be replaced in the proper position for the dehumidifier to work. The light will be on and the dehumidifier will not run if the bucket is not in the proper position.

Bucket Mode:

The dehumidifier will turn off automatically when the bucket is full, when the bucket is removed or when the bucket is not pushed in and seated properly. If the bucket is not pushed in and seated properly, the "Bucket Full" light will be on, and the dehumidifier will not run.


Pump Mode:

The pump will automatically remove water from the bucket **once it is full**. It is normal to hear the pump make some noise during operation. The pump will turn off and the unit will not run if the bucket is removed during operation. If the bucket is not pushed in and seated properly, the "Bucket Full" light will come on and the dehumidifier will not run.

IMPORTANT: It is normal for some water to remain in the bucket after the pump has completed its condensate removal cycle.

Bucket Operation

DO NOT remove the foam piece in the bucket assembly. If removed the Dehumidifier will not work properly.

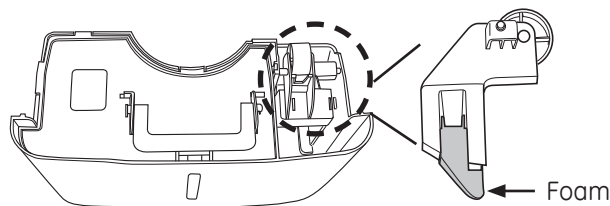

Care and cleaning of the dehumidifier.

Turn off the dehumidifier and remove the plug from the wall outlet before cleaning.

Grille and Case

To clean the case:

Use water and a mild detergent. Do not use bleach or abrasives.

To clean the front grille:

Use a vacuum attachment or brush.

Water Bucket

To clean:

Every few weeks, clean the bucket to prevent growth of mold, mildew and bacteria. Partially fill the bucket with clean water and add a little mild detergent. Swish it around in the bucket, empty and rinse.

NOTE: Do not use a dishwasher to clean the water bucket.


To remove:

Remove the bucket and pour out any water.

To replace:

Slide the bucket into the dehumidifier.

NOTE: The bucket must be in place and securely seated for the dehumidifier to operate.

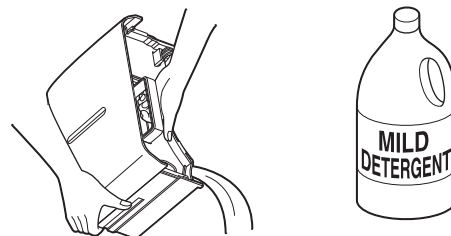

Air Filter

The air filter behind the front grille should be checked and cleaned at least every 250 hours of operation or more often if necessary.

After 250 hours of operation, the **Clean the Filter** indicator light will glow to remind you to clean the filter. Remove the filter and clean it. Replace the filter and press the **Filter Timer** pad to turn off the **Clean the Filter** light.

To remove:

Remove the bucket. Grasp the filter edge, and pull it straight down and out.


To clean:

Clean the filter with warm, soapy water. Rinse and let the filter dry before replacing it.

NOTE: DO NOT rinse or put the filter in an automatic dishwasher.

⚠ CAUTION:

DO NOT operate the dehumidifier without a filter because dirt and lint will clog it and reduce performance.

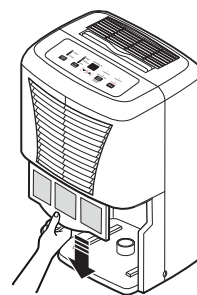

NOTE: Avoid using a dishwasher to clean the filter.

Care and cleaning of the dehumidifier.

Bucket Filter

The bucket filter is located inside the bucket near the bottom. See *Figure 1*. The filter should be checked when cleaning the bucket. If the filter has any debris on it, gently remove the filter as described below and rinse with warm water. Replace the filter in the bucket once it is clean.

IMPORTANT: Be careful not to tear or damage filter during removal, cleaning or replacement. Do not use the dishwasher to clean the filter.

TO REMOVE THE FILTER:

1. Lift the handle to make the ends of the handle align with the holes in the clasps. Push the handle towards one of the clasps keeping the handle aligned with the clasp slots. Push the other clasp away from the handle allowing the handle to be separated from the clasp. Remove the handle from the other clasp. See *Figure 2*.
2. Squeeze both clasp inward to disengage clasp clips from water tank cover. Lift the cover upwards to remove. See *Figure 3*.
3. Lift the end of the filter upwards to remove the filter. See *Figure 4*.

TO REPLACE THE FILTER:

4. Place large end of filter above tabs, press filter down firmly to spread tabs. Once filter is between tabs press filter inward to engage tabs into filter.
5. Replace water tank cover and handle.

Figure 1 - Bucket Filter Location

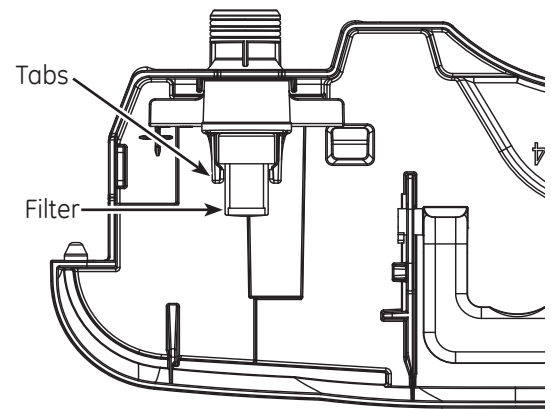


Figure 2

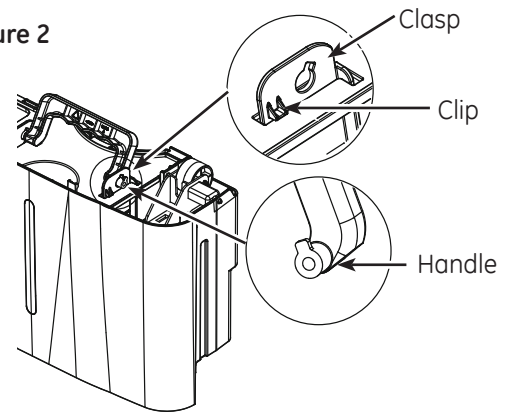


Figure 3


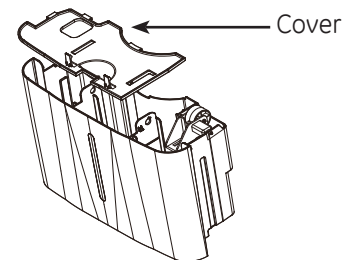


Figure 4

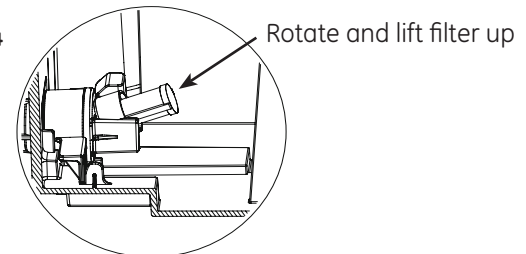


Storage

If the unit is to be stored for an extended period of time, take the following actions before putting away the machine.

1. Empty the bucket of all water.
2. Clean the water bucket and bucket filter per instructions.
3. Allow water bucket to dry and reinstall.
4. Remove pump hose and store with unit.

To Release Hose: Hold the grey ring while pulling the hose to remove.

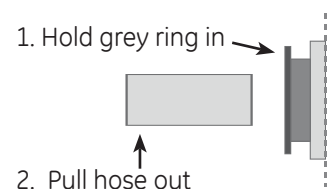

Troubleshooting tips...*Save time and money! Review the chart below first and you may not need to call for service.*

Problem	Possible Causes	What To Do
Dehumidifier does not start	The dehumidifier is unplugged.	• Make sure the dehumidifier's plug is pushed completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	• Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.
	Dehumidifier has reached its preset level or bucket is full.	• The dehumidifier automatically turns off when either condition occurs. Change to a lower setting or empty the bucket and replace properly.
	Bucket is not in the proper position.	• The bucket must be in place and securely seated for the dehumidifier to operate.
	Power failure.	• There is a protective time delay (up to 3 minutes) to prevent tripping of the compressor overload. For this reason, the unit may not start normal dehumidifying for 3 minutes after it is turned back on.
	E0 shown in display, possible drain hose restriction or float switch stuck.	• Remove bucket and make sure the float moves up and down freely. Replace bucket. Make sure drain hose is not kinked or restricted in any manner.
	F2 shown in display	• Refer to warranty section of the Owner's Manual for directions on executing warranty.
Dehumidifier does not dry the air as it should	Did not allow enough time to remove the moisture.	• When first installed, allow at least 24 hours to maintain the desired dryness.
	Airflow is restricted.	• Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the dehumidifier. See the Choosing a Location section.
	Dirty filter.	• See the Care and Cleaning section.
	The Humidity Control may not be set low enough.	• For drier air, press the ▼ pad and set to a lower percent value (%) or at CO (continuous) for maximum dehumidification.
	Doors and windows may not be closed tightly.	• Check that all doors, windows and other openings are securely closed.
	Clothes dryer may be blowing moisture-laden air into the room.	• Install the dehumidifier away from the dryer. The dryer should be vented to the outside.
	Room temperature is too low.	• Moisture removal is best at higher room temperatures. Lower room temperatures will reduce the moisture removal rate. Models are designed to be operated at temperatures above 41°F (5°C).
Dehumidifier runs too much	Area to be dehumidified is too large.	• The capacity of your dehumidifier may not be adequate.
	Doors and windows are open.	• Close all doors and windows to the outside.
Frost appears on the coils	Dehumidifier has been turned on recently, or room temperature is below 41°F (5°C).	• This is normal. Frost will usually disappear within 60 minutes. See the Automatic Defrost section.
Controls cannot be set	The compressor will turn off and the fan will automatically continue to run for approximately 3 minutes at a fixed setting.	• This is normal. Wait approximately 3 minutes and set the fan as desired.
Fan noise	Air is moving through the dehumidifier.	• This is normal.

Troubleshooting tips...*Save time and money! Review the chart below first and you may not need to call for service.*

Problem	Possible Causes	What To Do
Water on floor	No condensate hose.	• Make sure pump hose is connected if Internal Pump On is selected.
	Loose condensate hose connection or cracked condensate hose.	• Make sure the condensate hose connection is tight (cannot be pulled loose) and that nothing is blocking the condensate hose.
	Bucket may not be fully seated.	• Remove and reinstall bucket, making sure the bucket is fully inserted.
Bucket Full LED light flashing and E0 displayed after pump mode selected	Pump not operating properly	• The dehumidifier will revert to bucket condensate collection if the pump is not working properly. Check to make sure the condensate hose is not blocked, kinked or crimped.
	Clogged bucket filter	• Check bucket filter as shown in <i>Care and Cleaning of the Dehumidifier</i> to make sure it is not clogged.
Water left in the bucket when in pump mode	This is normal	• It is normal to have water left in the bucket even after pump operation. Make sure to empty the bucket before long-term storage.

GE Dehumidifier—One-Year Limited Warranty.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is
needed to make a warranty claim.

For The Period Of:

One Year

From the date of the
original purchase

We Will Replace:

Replacement unit for any product which fails due to a defect in materials or workmanship. The replacement unit is warranted for the remainder of your product's original one-year warranty period. **The replacement unit may either be a new unit or a refurbished unit.**

In Order to Make a Warranty Claim During the First 90 Days from the Date of Original Purchase:

- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to the retail location where it was purchased.
- Include in the package a copy of the sales receipt or other evidence of date of original purchase. Also print your name and address and a description of the defect.

In Order to Make a Warranty Claim During the Remainder of the One-Year Warranty:

- Locate your original sales receipt and make a note of your model and serial number.
- Call GE at 1.866.907.1655 to initiate the product replacement process.
- You will be asked to provide your name, address, date of purchase, model and serial number.
- GE will arrange for a carton to be sent to your home to recover the product.
- You must return the product (postage pre-paid by GE) to GE's recovery center before a replacement unit will be provided. Please include a description of the defect.
- You should receive your replacement product within 7 to 10 business days after your unit is received.

What Is Not Covered:

- Customer instruction. This owner's manual provides information regarding operating instructions and user controls.
- Improper installation. If you have an installation problem, or if the Dehumidifier is of improper dehumidification capacity, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical connecting facilities.
- Failure of the product resulting from modifications to the product or due to unreasonable use including failure to provide reasonable and necessary maintenance.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Failure due to corrosion on models not corrosion-protected.
- Damage to the product caused by improper power supply voltage, accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this air conditioner.
- Damage caused after delivery.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product replacement as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Exclusion of implied warranties: Except where prohibited or restricted by law, there are no warranties, whether express, oral or statutory which extend beyond the description on the face hereof, including specifically the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Instrucciones de seguridad...15, 16

Instrucciones de operación

Acerca de los controles	17
Cómo funciona el deshumificador	18
Descongelado automático	18
Selección del lugar adecuado.....	18
Cómo desechar el agua acumulada	19
Nivel de agua	20

Cuidado y limpieza

Filtro de aire	21
Rejilla y gabinete	21
Tanque de agua.....	21
Filtro del cubo	22

Solución de problemas23, 24

Ayuda al cliente

Ayuda al cliente.....	27
Garantía	26

***Escriba los números de modelo
y serie aquí:***

de Modelo _____

de Serie _____

Puede encontrar estos números en
una etiqueta en la parte atrás del
deshumificador.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

 Éste es el símbolo de alerta de seguridad. El mismo alerta sobre potenciales riesgos de muerte o lesiones tanto para usted como para otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y con la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estas palabras se definen como:

- | | |
|--|---|
|  PELIGRO | Signale une situation qui présente un danger imminent et qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire la mort. |
|  ADVERTENCIA | Signale une situation qui présente un danger imminent et qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort. . |
|  PRECAUCIÓN | Signale une situation qui présente un danger imminent et qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou graves. |

ADVERTENCIA

Por su seguridad, se debe seguir la información en este manual para minimizar el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al usar este deshumificador, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Use este electrodoméstico solamente para el propósito determinado según se describe en este Manual del propietario.
- **Este deshumificador debe instalarse correctamente y conectado a tierra de acuerdo con las instrucciones de este manual antes de su uso.**
- **Nunca opere este deshumificador en un área en la que es posible que se acumule agua.** De encontrarse en estas condiciones, por su seguridad, desconecte el suministro de corriente eléctrica antes de pisar sobre el agua.
- Nunca desenchufe su deshumificador tirando del cable eléctrico. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire de él directamente hacia afuera.
- **Reemplace inmediatamente todos los cables eléctricos** que se hayan pelado o que se hayan dañado de alguna otra manera. Un cable de corriente dañado no debe repararse, sino que debe ser sustituido por uno nuevo que se adquiera del fabricante. No use un cable eléctrico que muestre evidencias de deterioro, o daños de abrasión en su superficie en alguno de sus extremos.
- Si el receptáculo no coincide con el enchufe, un electricista calificado debe reemplazar el receptáculo.
- Apague el control y desenchufe su deshumificador antes de hacer cualquier reparación o limpiar.
- GE no está ni apoya que se le proporcione ningún servicio al deshumificador. Vehementemente recomendamos que usted no intente proporcionar servicio al deshumificador usted mismo.
- Por su seguridad, no almacene ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la proximidad de éste o algún otro electrodoméstico.
- Todos los deshumificadores contienen refrigerantes, los cuales se deben evacuar antes de desechar el producto de acuerdo con la ley federal. Si va a desechar algún aparato antiguo con refrigerante, consulte a la compañía a cargo de evacuar el aparato, asegúrese de hacerlo adecuadamente.
- **No use el deshumificador en exteriores.**
- Este deshumificador está diseñado exclusivamente para aplicaciones residenciales de interior. No debe usarse para aplicaciones comerciales ni industriales.
- Estos Sistemas Deshumificadores R410A requieren que los contratistas y técnicos utilicen herramientas, equipamiento y normas de seguridad aprobadas para su uso con este refrigerante. NO utilice equipamiento certificado sólo para refrigerante R22.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

ADVERTENCIA

COMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD

Bajo ninguna circunstancia, corte o remueva la tercera púa (tierra) del cable eléctrico. En pos de la seguridad personal, este electrodoméstico debe siempre conectarse a tierra.

NO USE un enchufe adaptador con este aparato.

El cable eléctrico de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres púas (tierra) que combina con un tomacorriente estándar de tres tomas de pared para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica.

Pida a un técnico que inspeccione el tomacorriente y el circuito para cerciorarse de que el tomacorriente está conectado a tierra de la manera apropiada.

Donde exista un tomacorriente de dos tomas, es su responsabilidad y obligación personal hacer que dicho tomacorriente sea reemplazado por uno de tres tomas con conexión a tierra.

El deshumidificador debería siempre estar conectado a un tomacorriente individual con su circuito de voltaje correspondiente.

Esto proporciona el mayor rendimiento y además evita que los circuitos del resto de la casa se sobrecarguen, lo cual podría causar incendios por el sobrecalentamiento del cableado.

¡ADVERTENCIA!

USO DE PROLONGADORES


RIESGO DE INCENDIO. Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

- *NO use prolongadores con este Deshumidificador.*
- *NO use protectores contra picos de corriente ni adaptadores para múltiples tomacorrientes con este Deshumidificador.*

LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Acerca de los controles del deshumidificador.

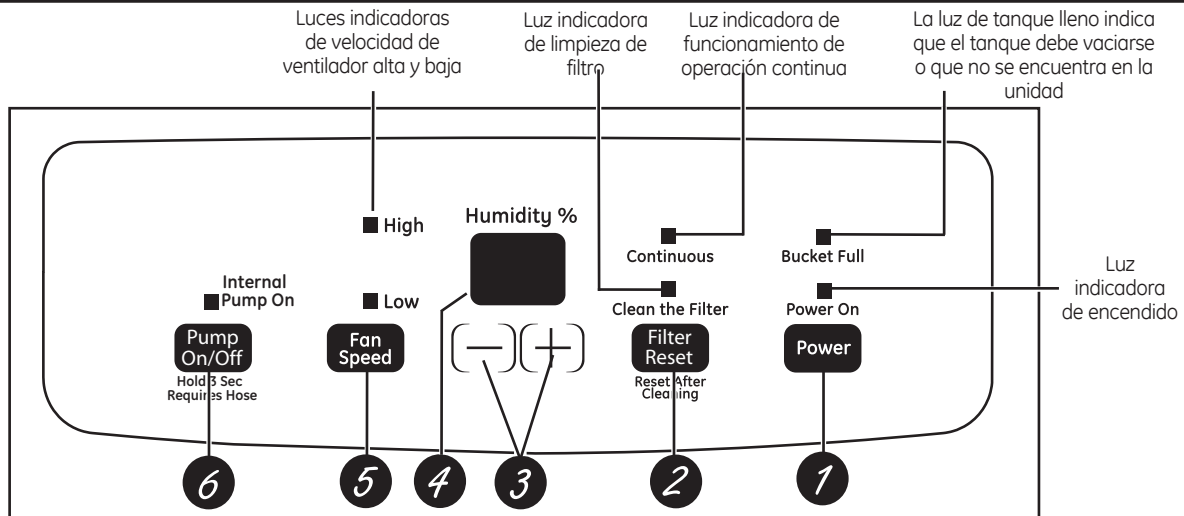

Controles

- 1 Botón de Encendido/Apagado (Power)**
Presione para encender o apagar el deshumidificador.
- 2 Temporizador del filtro (Filter Reset/Timer)**
Después de 250 horas de operación, se encenderá la luz indicadora de **Clean the Filter** (Limpieza de filtro) para recordarle que debe limpiar el filtro. Consulte la sección de este manual **Cuidado y Limpieza** para obtener instrucciones sobre cómo limpiar el filtro.
Después de limpiar el filtro de prensa el restablecimiento de filtro para apagar la luz **Limpie el Filtro**.
- 3 Botones para el Control de humedad (Humidity Set Control)**
La humedad se puede controlar a niveles de entre 35% HR (humedad relativa)–80% HR (humedad relativa) en incrementos del 5% o con CO para un funcionamiento continuo. Para configurar la unidad en operación continua, presione la flecha hacia abajo hasta que se observe CO en la pantalla.
NOTE: Si se selecciona CO (continuous), el deshumidificador funcionará en forma continua en la configuración máxima de deshumidificación hasta que se llene el tanque.
Si desea aire más seco, presione el botón - y seleccione un valor porcentual más bajo (%).
Si desea aire más húmedo, presione el botón + y seleccione un valor porcentual más alto (%).
Cuando use por primera vez el deshumidificador, coloque el control del deshumidificador a 45% ó 50%. Permita que transcurran por lo menos

24 horas para que el deshumidificador alcance el nivel de humedad. Si el aire aún está más húmedo de lo deseado, ajuste el nivel de humedad a un nivel menor o seleccione el botón de funcionamiento continuo (continuous) para obtener una máxima deshumidificación.

- 4 Pantalla**
Muestra el % del nivel de humedad programado durante la configuración, luego muestra el % del nivel de humedad real de la habitación (con una precisión de +/- 5%).
- 5 Botón de velocidad del ventilador (Fan Speed)**
Controla la velocidad de circulación del aire. Presione para seleccionar la velocidad del ventilador en alta (High) o bajo (Low).
Coloque el control del ventilador a alta (High) velocidad para lograr remover la mayor cantidad de humedad. Cuando la humedad haya sido reducida y usted prefiera una operación más tranquila, coloque el control del ventilador a bajo (Low) velocidad.
- 6 Bomba Encendida/Apagado**
Activa la función de la bomba interna. Presione durante 3 segundos para activar la bomba interna para el retiro automático del condensado. La luz indicadora Pump On (Bomba Encendida) titilará y luego permanecerá iluminada una vez completados los 3 segundos. Presione para desactivar la bomba.

NOTA: La bomba interna sólo funcionará cuando la luz indicadora de la bomba esté ENCENDIDA (ON) Y el recipiente esté lleno de agua. La bomba no vaciará el recipiente por completo.

Otras funciones

Indicador del tanque de agua (BUCKET FULL)

Este indicador se ilumina cuando el tanque esté lleno y debiera vaciarse, o cuando el recipiente se remueva o no esté colocado en la posición correcta.

Alarma (Alarm)

Si el tanque se encuentra lleno o no está en su lugar por más de tres minutos, sonará una alarma durante 10 segundos para recordarle de vaciar y volver a colocar el tanque.

Apagado automático (AUTO SHUT OFF)

El Interruptor de control de nivel de agua apaga el deshumidificador cuando el tanque esté lleno, o cuando el

tanque no esté presente o no esté colocado en una posición apropiada. **NOTA:** El ventilador seguirá funcionando durante aproximadamente 3 minutos después de quitar el tanque

Descongelado automático (AUTO DEFROST)

Cuando se acumule escarcha en los serpentines evaporadores, el compresor se apagará, y el ventilador continuará funcionando hasta que la escarcha desaparezca.

Pérdida de energía (POWER OUTAGE)

En caso de la pérdida de la energía o interrupción, la unidad reiniciará automáticamente, en las configuraciones usadas por última vez, una vez la energía sea restablecida.

Cómo usar el deshumedificador.

Cuando se disponga a usar el deshumedificador por primera vez, permita que la unidad opere de manera continua por 24 horas.

Cómo funciona el deshumedificador

La humedad en el aire pasa por un serpentín deshumedificador. La humedad en el aire se condensa en este serpentín y se drena hacia el tanque (o a través de la manguera y luego través del drenaje).

El aire limpio y seco pasa luego por el condensador donde es calentado y desechado de regreso al medio ambiente a través de la parrilla.

Es normal que el aire en los alrededores se caliente un poco conforme el deshumedificador funciona.

Selección del lugar adecuado

El deshumedificador ubicado en un sótano tendrá poco o ningún efecto en secar el aire dentro áreas adyacentes de almacenamiento, como un armario, por ejemplo, al menos que exista una circulación adecuada de aire hacia en interior y hacia el exterior de dicha área.

■ No use el deshumedificador en exteriores.


- Este deshumedificador está diseñado exclusivamente para aplicaciones residenciales de interior. No debe usarse para aplicaciones comerciales ni industriales.
- Coloque el deshumedificador en un piso firme y nivelado que sea lo suficientemente fuerte para soportar la unidad cuando la cubeta esté llena de agua.
- Deje por lo menos 12-18 pulgadas de espacio libre alrededor de la unidad para que exista una buena circulación de aire.
- Coloque el deshumedificador en un área en la que la temperatura no sea inferior a 41 °F (5 °C). Los serpentines pueden escarcharse en ambientes con temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C), lo cual puede reducir su rendimiento.
- Use el deshumedificador en áreas como la cocina, cuartos de lavado, baños, y en áreas donde exista humedad excesiva.
NOTA: Coloque el deshumedificador lejos la secadora de ropa.
- Use el deshumedificador para evitar daños causados por la humedad en lugares donde guarde libros o artículos de valor.

Descongelado automático

Cuando se acumule escarcha en los serpentines evaporadores, el compresor se apagará, y el ventilador continuará funcionando hasta que la escarcha desaparezca.

Cuando el evaporador se descongele, el compresor o el ventilador se encenderá automáticamente y el proceso de deshumidificación continuará.

■ Use el deshumedificador

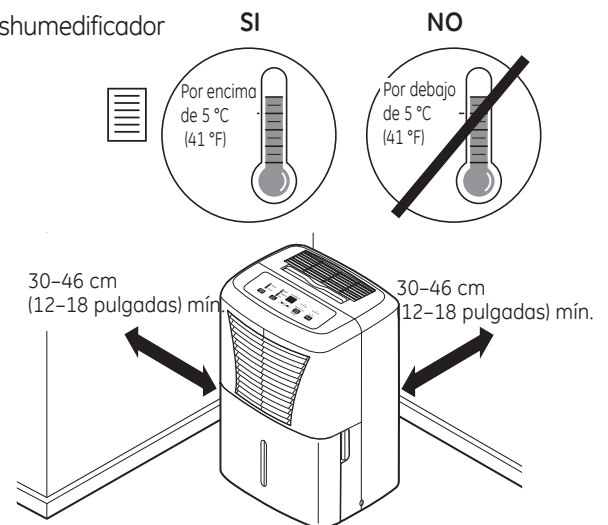

en el sótano para ayudar a prevenir los daños causados por la humedad.

- El deshumedificador debe usarse en áreas cerradas para mayor efectividad.
- Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas hacia el exterior de la habitación en donde esté el deshumedificador.

NOTA: El deshumedificador tiene ruedas para ayudarle a colocarlo en distintos lugares, pero debe rodarse en superficies firmes y plantas. No intente rodarlo sobre objetos o sobre una alfombra.


Cómo usar el deshumidificador.

Siempre cerciórese de que la tanque de agua esté asegurada en su lugar dentro del deshumidificador.

Cómo desechar el agua acumulada

Hay 2 formas de desechar el agua acumulada:

- 1 **Use el tanque.** Cuando usted saque el tanque de su lugar, la unidad se apagará. Vacíe y reinstalelo.

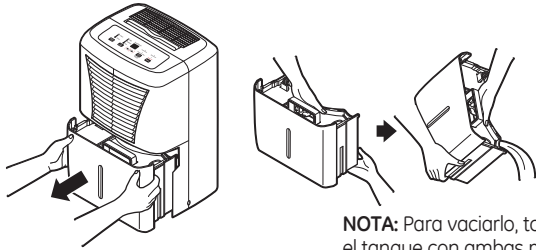

NOTA: Para vaciarlo, tome el tanque con ambas manos.

IMPORTANTE: No use el manguera si usa el tanque para recoger agua. Si el manguera está conectada, el agua caerá al piso en lugar de caer dentro del tanque.

NOTAS:

- No retire el balde con el deshumidificador en funcionamiento o si recién se apagó. Esto puede hacer que el agua gotee del recipiente de drenaje.
- El tanque debe estar en su lugar y bien sujeto para que el deshumidificador funcione.

- 2 **Use una manguera.** El agua puede desecharse automáticamente hacia un drenaje en el piso si usted conecta el tubo de drenaje con boquilla de la unidad a una manguera para agua de jardín (no incluida).

1. Saque el tanque del frente de la unidad.
2. Abra la tapa de drenaje sobre el lado de la unidad.
3. Enrosque una manguera para jardín (no provista) en la boquilla, cut to length, y diríjala al drenaje de piso.
4. Vuelva a colocar el tanque en la unidad.

NOTA: El tanque debe estar en su lugar y bien sujeto para que el deshumidificador funcione.

- 3 **Use la bomba interna.** El agua puede ser vaciada de forma automática en una ubicación remota, adhiriendo la manguera incluida de la bomba

1. Adhiera la manguera de la bomba al conector de la manguera, presionando el accesorio de la tubería en el conector hasta que quede colocada correctamente (usted no debería poder retirar la manguera al empujar).
2. Posicione la descarga de la manguera en la ubicación deseada
3. Asegúrese de que la bomba esté activada. Para activar la bomba, mantenga presionado el botón Pump On/Off (Bomba Activada/ Desactivada) durante 3 segundos. La luz indicadora Pump On (Bomba Encendida) titilará y luego permanecerá iluminada una vez completados los 3 segundos.


IMPORTANTE: Asegúrese de que la manguera para condensado esté correctamente conectada y que no esté retorcida, inclinada ni fisurada, ya que esto puede hacer que caiga agua al piso. El cubo también debe estar completamente apoyado para que la bomba funcione de forma correcta. No utilice la máquina si la temperatura ambiente es de 32°F o inferior.

NOTAS:


- La altura máxima de elevación es de 16 pies.
- El cubo debe estar correctamente colocado y apoyado de forma segura para que el deshumidificador y la bomba funcionen.

Asegúrese de instalar la manguera (incluida) antes de activar la bomba.

Instale la manguera en el conector en la parte trasera de la máquina.

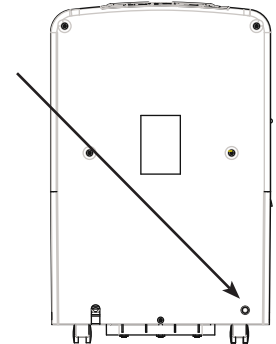


Para Instalar la Manguera: Empuje la manguera hacia adentro y de forma suave empuje la misma hacia usted para controlar que esté bien asegurada

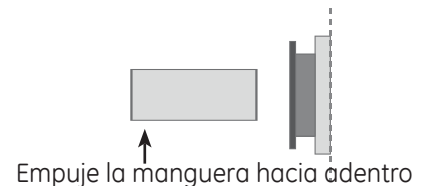

Para Liberar la Manguera: Sostenga el anillo gris mientras empuja hacia usted para retirar la misma.

1. Sostenga el anillo gris
2. Empuje la manguera hacia afuera

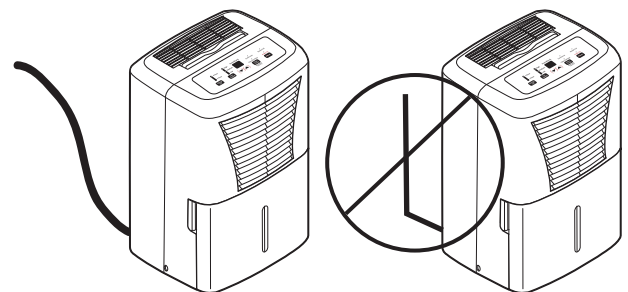

CORRECTO

NO retuerza ni pellizque la manguera, ya que esto puede bloquear el flujo de agua

Cómo usar el deshumidificador.

Nivel de agua

El deshumidificador se apagará automáticamente cuando el tanque se llene, o cuando el tanque sea removido o no sea colocado en la posición apropiada.

El tanque debe colocarse en la posición apropiada para que el deshumidificador funcione. La luz se encenderá y el deshumidificador no funcionará a no ser que el tanque esté colocado en la posición apropiada.

Modo con Cubo:

El deshumidificador se apagará de forma automática cuando el cubo esté lleno, cuando el cubo sea retirado o cuando el cubo no sea empujado hacia adentro y apoyado de forma apropiada. Si el cubo no es empujado hacia adentro ni apoyado de forma apropiada, la luz "Bucket Fill" (Llenado del Cubo) se encenderá, y el deshumidificador no funcionará.


Modo con Bomba:

La bomba eliminará de forma automática el agua del cubo una vez que este último esté lleno. Es normal escuchar que la bomba hace ciertos ruidos durante su funcionamiento. La bomba se apagará y la unidad no funcionará si el cubo es eliminado durante el funcionamiento. Si el cubo no es empujado hacia adentro ni apoyado de forma apropiada, la luz "Bucket Fill" (Llenado del Cubo) se encenderá, y el deshumidificador no funcionará.

Nota: Es normal que quede un resto de agua en el cubo luego de que la bomba haya completado el ciclo de retiro de condensado.

Funcionamiento del Balde

NO retire la pieza de espuma en la junta del balde. Si se retira, el Deshumidificador no funcionará correctamente.

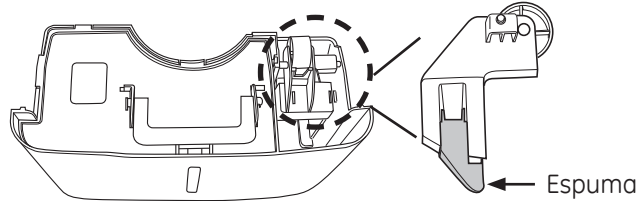

Cuidado y limpieza del deshumedificador.

Apague el deshumedificador y desconecte el enchufe del tomacorriente en la pared antes de limpiarlo.

Rejilla y gabinete

Para limpiar el gabinete:

Use agua y un detergente de baja concentración. No use blanqueador ni limpiadores abrasivos.

Para limpiar la rejilla:

Use una aspiradora con accesorio de cepillo suave o un cepillo de mano.

Tanque de agua

Para limpiar:

Después de algunas semanas, limpie el tanque para evitar la formación de moho, mildiú y bacterias. Llene parcialmente el tanque con agua limpia y agregue un poco de detergente suave. Agite el contenido dentro del tanque, luego vacíelo y enjuáguelo.

NOTA: No use una máquina lavavajillas para limpiar el tanque de agua.


Para retirar:

Retire el tanque y deseche todo resto de agua.

Para volver a colocar:

Coloque el tanque en el deshumedificador deslizándolo.

NOTA: El tanque debe estar en su lugar y bien sujeto para que el deshumedificador funcione.

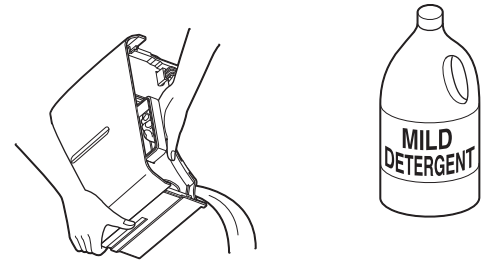

Filtro de aire

El filtro de aire detrás de la rejilla frontal debe inspeccionarse y limpiarse por lo menos cada 250 horas o más a menudo si fuese necesario.

Después de 250 horas de operación, se encenderá la luz indicadora de **Clean the Filter** (limpieza de filtro) para recordarle que debe limpiar el filtro. Quite el filtro y límpielo. Vuelva a colocar el filtro y presione el botón **Filter Timer** (temporizador del filtro) para apagar la luz **Clean the Filter** (limpieza del filtro).

Para retirarlo:


Quite el tanque, tome el extremo del filtro y jale hacia abajo y afuera.

Para limpiar:

Limpie el filtro con agua tibia y jabón. Enjuáguelo y permita que se seque antes de colocarlo otra vez en su lugar.

NOTA: NO enjuague o lave el filtro usando una máquina lavavajillas automática.

!PRECAUCIÓN: NO OPERE el deshumedificador sin el filtro debido a que la suciedad y las pelusas lo obstruirán y reducirán su rendimiento.

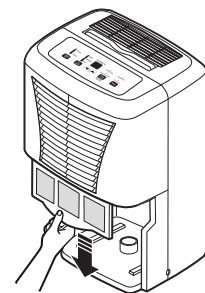

NOTA: Evite usar una máquina lavavajillas para limpiar el filtro.

Cuidado y limpieza del deshumificador.

Filtro del Cubo

El filtro del cubo está ubicado dentro del cubo cerca de la parte inferior. Ver la Figura 1. El filtro debe ser controlado al limpiar el cubo. Si hay desechos en el filtro, de forma suave retire el filtro como se describe a continuación y enjuague el mismo con agua caliente. Reemplace el filtro en el cubo una vez que este último esté limpio.

IMPORTANTE: Tenga el cuidado de no rasgar ni dañar el filtro durante su retiro, limpieza o reemplazo. No use el lavavajillas para limpiar el filtro.

PARA RETIRAR EL FILTRO:

1. Levante la manija para que sus extremos queden alineados con los agujeros en las abrazaderas. Presione la manija hacia una de las abrazaderas, manteniendo la manija alineada con las ranuras de las abrazaderas. Empuje la otra abrazadera alejando la misma de la manija y permitiendo que esta última quede separada de la abrazadera. Retire la manija de la otra abrazadera. Ver la figura 2.
2. Presione ambas abrazaderas hacia adentro para desconectar sus sujetadores de la tapa del tanque de agua. Levante la tapa hacia arriba para retirar la misma. Ver la figura 3.
3. Levante el extremo del filtro hacia arriba para retirar el mismo. Ver la figura 4.

PARA REEMPLAZAR EL FILTRO:

4. Coloque el extremo grande del filtro sobre las lengüetas, y presione el filtro hacia abajo de manera firme para esparcir las lengüetas. Una vez que el filtro esté entre las lengüetas, presione el filtro hacia dentro para conectar las lengüetas en el filtro.
5. Reemplace la tapa y la manija del tanque de agua.

Figura 1 – Ubicación del Filtro del Cubo

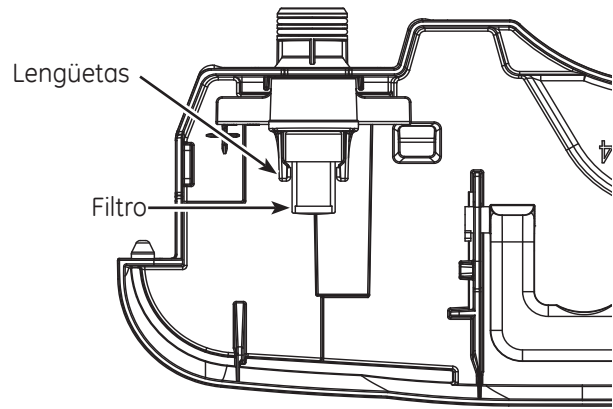


Figura 2

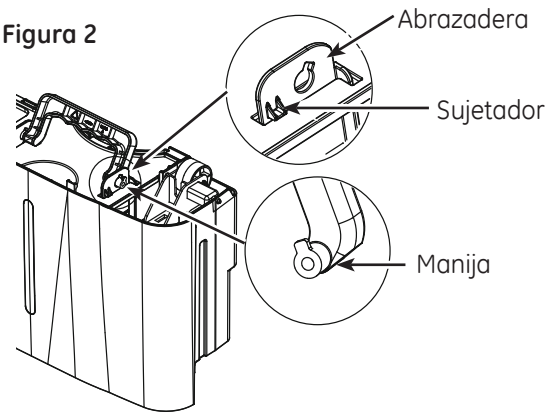


Figura 3


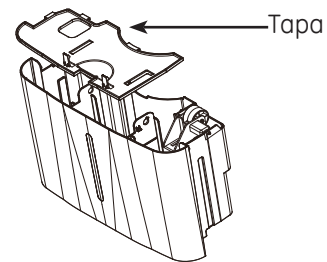


Figura 4

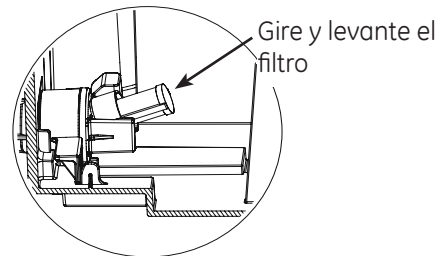

Almacenamiento

Si la unidad estará almacenada durante un período de tiempo prolongado, realice las siguientes acciones antes de guardar la máquina.

1. Vacíe toda el agua del cubo.
2. Limpie el cubo de agua y el filtro del cubo de acuerdo con las instrucciones.
3. Deje que el cubo de agua se seque y vuelva a instalar el mismo.
4. Retire la manguera de agua y guarde la misma con la unidad.

Para Liberar la Manguera: Sostenga el anillo gris mientras empuja la manguera hacia usted para retirar la misma.

1. Sostenga el anillo gris
2. Empuje la manguera hacia afuera

Ideas para la identificación y solución de problemas...

°Ahorre dinero y tiempo! Revise la siguiente tabla primero y quizás no tenga que llamar para solicitar servicio.

Problema	Causas posibles	Qué hacer
El deshumificador no enciende	El cable eléctrico del deshumificador está desenchufado.	• Cerciórese de que la clavija del deshumificador esté conectada en la pared.
	El fusible está quemado o el disyuntor del circuito está abierto.	• Revise la caja del disyuntor del circuito ó el fusible; cambie el fusible o vuelva a activar el disyuntor.
	El deshumificador ha alcanzado su nivel preseleccionado o el tanque de agua está lleno.	• El deshumificador se apaga automáticamente cuando ocurre alguna de las dos condiciones. Cambie a una configuración más baja o vacíe el tanque de agua y reinstale apropiadamente.
	El tanque no está en su lugar.	• El tanque debe estar en su lugar y bien sujeto para que el deshumificador funcione.
	Corte de energía.	• Hay una demora protectora (de hasta 3 minutos) para prevenir la interrupción de la sobrecarga del compresor. Por esa razón, la unidad no reiniciará la deshumidificación a los 3 minutos de haber sido encendida de nuevo.
	Corte de energía.	• Hay una demora protectora (de hasta 3 minutos) para prevenir la interrupción de la sobrecarga del compresor. Por esa razón, la unidad no reiniciará la deshumidificación a los 3 minutos de haber sido encendida de nuevo.
	E0 aparece en la pantalla, posible restricción de la manguera de drenaje o interruptor del flotador atascado.	• Retire el cubo y asegúrese de que el flotador se mueva hacia arriba y abajo de forma libre. Reemplace el cubo. Asegúrese de que la manguera de drenaje no sea pellizcada y que no quede restringida de ninguna manera.
Deshumificador no seca el aire como debiera	F2 se muestra en la pantalla	• Consulte la sección de la garantía del Manual del propietario para acceder a instrucciones sobre el uso de la garantía.
	No ha pasado suficiente tiempo para que seque el aire.	• Cuando se instala por primera vez, deje que pasen 24 horas para que se mantenga el nivel de humedad deseada.
	Hay escasa circulación de aire.	• Cerciórese de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen la parte posterior ó al frente del deshumificador. Vea la sección Seleccione el lugar adecuado .
	Filtro sucio	• Vea la sección de Cuidado y limpieza .
	El Control de humedad no está ajustado lo suficientemente bajo.	• Para aire más seco, presione el botón y seleccione un valor porcentual más bajo (%) o en CO (continuo) para obtener una máxima deshumidificación.
	Las puertas y ventanas no están cerradas completamente.	• Revise que todas las puertas, ventanas y otras aberturas están cerradas completamente.
	El secador de ropa podría estar generando aire húmedo en el recinto.	• Instale el deshumificador lejos de la secadora de ropa. El secador debe desechar el aire hacia el exterior.
El deshumificador trabaja demasiado	La temperatura del recinto está demasiado baja.	• La deshumidificación es mejor a temperaturas ambiente altas. Temperaturas bajas causan bajo rendimiento de deshumidificación. Modelos están diseñada para funcionar a temperaturas por encima de 41 °F (5 °C).
	El volumen de aire a deshumidificar es excesivo.	• La capacidad de su deshumificador no están adecuada.
Se forma escarcha en el serpentín	Las puertas y ventanas están abiertas.	• Cierre todas las puertas y ventanas que den al exterior.
	El deshumificador ha sido encendido hace poco o la temperatura del recinto es inferior a 41 °F (5 °C).	• Esto es normal. La escarcha normalmente desaparecerá en 60 minutos. Vea la sección de Descongelado automático (Automatic defrost) .
Los controles no se pueden configurar	El compresor se apaga, y el ventilador sigue funcionando automáticamente durante aproximadamente 3 minutos a una configuración fija.	• Esto es normal. Espere aproximadamente 3 minutos y coloque el ventilador lo desee.
El ventilador hace ruido	El aire se mueve a través del deshumificador.	• Esto es normal.

Ideas para la identificación y solución de problemas...

°Ahorre dinero y tiempo! Revise la siguiente tabla primero y quizás no tenga que llamar para solicitar servicio.

Problema	Causas posibles	Qué hacer
Agua en el piso	Sin manguera de condensado .	• Asegúrese de que la manguera de la bomba esté conectada, si la función Internal Pump On (Bomba Interna Activada) es seleccionada.
	La conexión de la manguera de condensado está floja o fisurada .	• Asegúrese de que la conexión de la manguera de condensado esté ajustada (que no se pueda desajustar al empujar) y que nada esté bloqueando la misma.
	El cubo no puede ser apoyado completamente.	• Retire y vuelva a instalar el cubo, asegurándose de que el mismo quede completamente apoyado.
La luz LED de Cubo Lleno está titilando y E0 aparece en la pantalla luego de seleccionar el modo de bomba.	La bomba no está funcionando de forma adecuada.	• Si la bomba no está funcionando de forma correcta, el deshumidificador volverá a la recolección de condensado del cubo. Asegúrese de que la manguera de condensado no está bloquea retorcida ni pellizcada.
	Filtro del cubo atascado	• Controle el filtro del cubo como se muestra en la sección de Cuidado y Limpieza del Deshumidificador, para asegurarse de que no esté atascado.
Queda agua en el cubo cuando se encuentra en el modo con bomba	Esto es normal	• Es normal que quede agua en el cubo incluso luego del funcionamiento con bomba. Asegúrese de vaciar el cubo antes de un uso prolongado.

Nota.

Garantía de su deshumificador—garantía limitada de un año.

Grape aquí su recibo.

Se requiere facilitar prueba de la fecha de compra original para hacer un reclamo de garantía.

Por el período de: **Nosotros reemplazaremos:**

Un año

A partir de la fecha de la compra original

Unidad de reemplazo para cualquier producto que falle debido a defectos en los materiales o en el proceso de fabricación. La unidad de reemplazo está garantizada para el resto del período de un año de garantía original del producto. La unidad de reemplazo puede ser una nueva o una reparada.

Si desea realizar una queja durante los primeros 90 días de la garantía desde la fecha original de compra:

- Empaque su unidad apropiadamente. Recomendamos usar el cartón original y los materiales de empaquetado.
- Regrese el producto al local de ventas donde usted lo compró.
- Incluya en el paquete una copia del recibo de venta u otra evidencia de la fecha original de la compra. Además imprima su nombre y dirección y una descripción del defecto.

Si desea hacer una queja durante el año de garantía restante:

- Ubique a su receptor original de ventas y haga una nota indicando su modelo y número de serie.
- Llame a GE al 1.866.907.1655 a fin de iniciar el proceso de reemplazo del producto.
- Se le pedirá que dé su nombre, domicilio, fecha de adquisición, modelo y número de serie.
- GE hará arreglos para que se envíe una caja a su hogar a fin de que pueda recuperar el producto.
- Deberá entregar el producto (con los gastos de correo previamente cubiertos por GE) al centro de recuperación de GE para que se pueda entregar una unidad de reemplazo. Incluya una descripción del defecto.
- Deberá recibir el producto de reemplazo entre los 7 y 10 días hábiles luego de que hayamos recibido su unidad.

Lo que no está cubierto:

- Instrucciones al cliente. El Manual del propietario proporciona información acerca de las instrucciones de operación y de los controles del usuario.
- Instalación o entrega inapropiada, o mantenimiento impropio. Si usted tiene un problema durante la instalación, o si su deshumificador no tiene la capacidad que usted necesita, póngase en contacto con nuestro distribuidor. Usted es responsable de proporcionar las instalaciones eléctricas y de plomería necesarias.
- Fallo del producto resultante de modificaciones al producto o debido a uso irrazonable incluyendo no proporcionar mantenimiento razonable y necesario.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reajuste del sistema de circuitos.
- Fallo debido a la corrosión en modelos que no están protegidos contra la corrosión.
- Daño al producto causado por voltaje inapropiado hacia el equipo, accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza de fuerza mayor.
- Daños incidentales o consecuenciales causados por defectos posibles con este acondicionador de aire.
- Causar daños después de la entrega.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es el reemplazo del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso residencial dentro de Estados Unidos.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Attorney General en su localidad.

Exclusión de garantías implicadas: Excepto donde está prohibido o restringido por la ley, no hay garantías, expresas, orales o estatutarias que extiendan más allá de la descripción específica, incluyendo específicamente las garantías implicadas de comerciabilidad o propiedad para un propósito particular.

Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Ayuda al cliente.



Página Web de GE Appliances


GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.



Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real) GEAppliances.com

GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles sobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

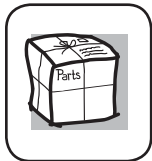

Piezas y accesorios

GEAppliances.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. GE no está ni apoya que se le proporcione ningún servicio al acondicionador de aire. Vehementemente recomendamos que usted no intente proporcionar servicio al acondicionador de aire usted mismo.



Póngase en contacto con nosotros

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

Consumer Support.



GE Appliances Website

GEAppliances.com


Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, or even order parts on-line.



Real Life Design Studio

GEAppliances.com

GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

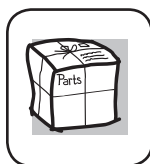

Parts and Accessories

GEAppliances.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. GE does not support any servicing of the air conditioner. We strongly recommend that you do not attempt to service the air conditioner yourself.



Contact Us

GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225