

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Side by Side Refrigerators With Design Guide

Pour obtenir une version française de ce manuel d'instructions, visitez notre site monogram.com.

Para consultar una version en español de este manual de instrucciones, visite nuestro sitio de internet monogram.com.

ELEVATE EVERYTHING

MONOGRAM

Safety Information

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local inspector's use. Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

If you received a damaged unit, you should immediately contact your dealer or builder.

Skill Level – Installation of this unit requires basic mechanical, carpentry and plumbing skills. Proper installation is the responsibility of the installer. Product failure due to improper installation is not covered under the Monogram Warranty. See the Owner's Manual for warranty information.

WARNING Electrical Shock Hazard.

Plug into a grounded 3-prong outlet.

Do not remove the ground prong.

Do not use an adapter.

Immediately discontinue use of a damaged supply cord. If the supply cord is damaged it must be replaced by a qualified service professional with an authorized service part from the manufacturer.

Do not use an extension cord with this appliance.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Follow the instructions in the section Grounding the unit.

This appliance must be installed with a means in the fixed house wiring or circuit breaker for disconnecting the appliance from the electrical supply after installation.

WARNING Tip Over Hazard.

These appliances are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the appliance with the anti-tip system.

WARNING Explosion Hazard.

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

WARNING To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.

CAUTION Lifting Hazard

This refrigerator is very heavy. To reduce the risk of person injury during maneuvering and installing this refrigerator, 3 people are required for proper installation of 36" wide model and 4 people are required for proper installation of a 42" or 48" wide model.

CAUTION Keep fingers out of the "pinch point" areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.

For Monogram local service in your area, call 1.800.444.1845 or visit monogram.com.

For Monogram service in Canada, call 1.800.561.3344

For Monogram Parts and Accessories, call 1.800.444.1845 or visit monogram.com.

Consignes de Sécurité

AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local. Observez tous les codes et décrets en vigueur.
- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, veuillez communiquer immédiatement avec votre revendeur ou votre entrepreneur.

Niveau de compétence – L'installation de cet appareil exige des compétences de base en mécanique, menuiserie et plomberie. La responsabilité d'une installation adéquate relève de l'installateur. La garantie Monogram ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation inadéquate. Consultez le manuel d'utilisation pour des renseignements sur la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution.

Branchez l'appareil dans une prise à 3 broches mise à la terre. N'enlevez pas la broche de mise à la terre. N'utilisez pas un adaptateur.

Cessez immédiatement l'utilisation d'un cordon électrique endommagé. Si le cordon électrique est endommagé, son remplacement doit être exécuté par un technicien en réparation qualifié au moyen d'un cordon de rechange autorisé par le fabricant.

N'utilisez pas un cordon de rallonge avec cet électroménager.

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique.

Suivez les instructions de la section Mise à la terre de l'appareil.

Le circuit électrique auquel cet électroménager sera raccordé doit comporter un disjoncteur ou un autre dispositif permettant de couper l'alimentation électrique à l'appareil après l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement.

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion.

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de l'électroménager. L'omission de prendre cette précaution peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'étouffement pendant l'installation de ce produit, ne pas laisser les petites pièces à la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

⚠ ATTENTION

Risque lié à la manipulation d'un objet lourd

Ce réfrigérateur est très lourd. Pour réduire le risque de blessure lors de la manutention de ce réfrigérateur, trois (3) personnes sont nécessaires pour procéder à l'installation appropriée du modèle 36 pouces, quatre (4) pour l'installation des modèles 42 ou 48 pouces.

⚠ ATTENTION

Gardez vos doigts éloignés des points de pincement. Les espaces entre les portes et ceux entre les portes et l'armoire sont particulièrement restreints. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.

Pour joindre le service Monogram de votre région, composez le 1.800.444.1845 ou visitez monogram.com.

Pour le service Monogram au Canada, composez le 1.800.561.3344.

Pour le service des Pièces et accessoires Monogram, composez le 1.800.444.1845 ou visitez monogram.com.

Información sobre Seguridad

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

- **IMPORTANTE** – Conserve estas instrucciones para uso del inspector local. Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.
- **Nota para el Instalador** – Asegúrese de entregarle estas instrucciones al Comprador.
- **Nota para el Consumidor** – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.

Si la unidad que recibió está dañada, se deberá comunicar de inmediato con su vendedor o fabricante.

Nivel de habilidad – La instalación de esta unidad requiere un nivel básico de habilidades mecánicas, de carpintería y plomería. La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador. Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía de Monogram no cubrirá las mismas. Para obtener información sobre la garantía, consulte el Manual del Propietario.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga Eléctrica

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.

No elimine el cable de conexión a tierra.

No use un adaptador.

Inmediatamente interrumpa el uso de un cable de suministro de corriente dañado. Si el cable de corriente se encuentra dañado, su reemplazo deberá ser realizado por un profesional calificado del servicio técnico, utilizando una pieza del servicio técnico autorizada por el fabricante.

No use prolongadores con este electrodoméstico.

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

Siga las instrucciones que figuran en la sección de Conexión de Tierra de la unidad.

Este electrodoméstico deberá ser instalado por algún medio en el cableado fijo del hogar o en un disyuntor para desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico luego de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Explosión

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del electrodoméstico. Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, un incendio o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo asociado con descargas, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo al levantar la puerta

Este refrigerador es muy pesado. A fin de reducir el riesgo de lesiones personales durante la maniobra e instalación de este refrigerador, se requiere contar con 3 personas para una correcta instalación del modelo de 36" de ancho y con 4 personas para una correcta instalación del modelo de 42" o 48".

⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga los dedos fuera de los espacios de "riesgo de lastimaduras"; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando se encuentren niños en el área.

Para acceder al servicio local de Monogram en su área, llame al 1.800.444.1845 o visite monogram.com.

Para acceder al servicio de Monogram en Canadá, llame al 1.800.561.3344.

Para acceder a Piezas y Accesorios de Monogram, llame al 1.800.444.1845 o visite monogram.com.


Contents

Safety	2	Installation Instructions	
Instructions for Standard Installation	6	Tools, Hardware, Materials	33
Planning Guide		Grounding the Unit	33
The Installation Space	7	Step 1. Remove Packaging	34
Dimensions and Clearances	7	Step 2. Move the Refrigerator into the House	34
Customization Basics	8	Step 3. Install Water Line	34
Side Panels	8	Step 4. Installation with Water Filtration System	35
Refrigerator Location	8	Step 5. Install Side Panels	35
1/4" Framed Panel Dimensions	9	Step 6. Install Case Trim	35
3/4" Overlay Panel Dimensions	10	Step 7. Anti-Tip Procedure	36
130° Door Swing	11	Step 8. Level Refrigerator	36
90° Door Swing	12	Step 9. Adjust Door Swing	37
Dispenser Trim	13	Step 10. Install Grille Panel	37
Installation Instructions		Step 11. Install Overlay Panels	38
Tools, Hardware, Materials	14	Step 12. Connect Water Supply	39
Grounding the Unit	14	Step 13. Connect Power, Close Grille Panel	40
Step 1. Remove Packaging	15	Step 14. Start Icemaker	40
Step 2. Move the Refrigerator into the House	15	Step 15. Install Toekick	41
Step 3. Install Water Line	15	Inspect Final Installation	41
Step 4. Installation with Filtration System	16	Instructions for Stainless Steel Installation	42
Step 5. Install Side Panels	16	Planning Guide	
Step 6. Anti-Tip Procedures	16	The Installation Space	43
Step 7. Level Refrigerator	17	Dimensions and Clearances	43
Step 8. Alternate Anti-Tip Procedure	18	Customization Basics	44
Step 9. Adjust Door Swing	18	Side Panels	44
Step 10. Install Grille Panel	19	Refrigerator Location	44
Step 11. Install 1/4" Framed Panels	20	130° Door Swing	45
Step 11A. Install Overlay Panels	21	90° Door Swing	46
Step 12. Connect Water Supply	22	Installation Instructions	
Step 13. Connect Power, Close Grille Panel	23	Tools, Hardware, Materials	47
Step 14. Start Icemaker	23	Grounding the Unit	47
Step 15. Install Toekick	24	Step 1. Remove Packaging	48
Inspect Final Installation	24	Step 2. Moving the Refrigerator into the House	48
Instructions for Flush Inset Installation	25	Step 3. Install Water Line	48
Planning Guide		Step 4. Installation with Water Filtration System	49
The Installation Space	26	Step 5. Install Side Panels	49
Dimensions and Clearances	26	Step 6. Anti-Tip Procedure	49
Customization Basics	27	Step 7. Level Refrigerator	50
Custom Handle Design Guide	27	Step 8. Alternate Anti-Tip Procedure	50
Refrigerator Location	27	Step 9. Adjust Door Swing	51
Side Panels	27	Step 10. Connect Water Supply	51
1/2" Overlay Panel Dimensions	28	Step 11. Connect Power, Close Grille Panel	52
3/4" Raised Panel Dimensions	29	Step 12. Start Icemaker	52
3/4" Raised Door Panel Routing	30	Step 13. Install Toekick	52
3/4" Raised Grille Panel Routing	31	Inspect Final Installation	53
Dispenser Trim	32		
Side Cleats	32		

Instructions for Standard Installation

Design Guide - Standard Installation

THE INSTALLATION SPACE

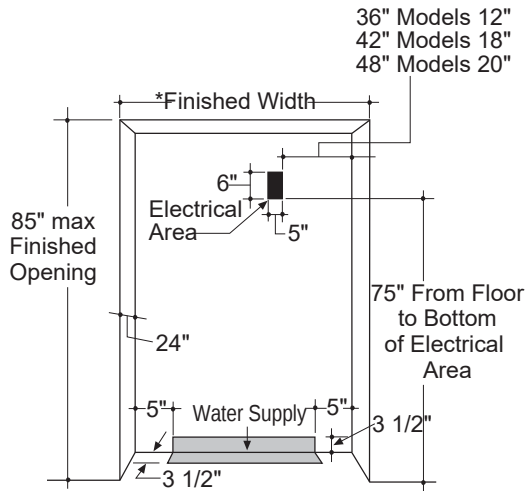

*The finished cutout width must be:
 35-1/2" (90.17 cm) for 36" models
 41-1/2" (105.41 cm) for 42" models
 47-1/2" (120.65 cm) for 48" models

Water And Electrical Locations

The opening must be prepared with the electrical and the cold water supply located as shown.


The Cutout Depth Must Be 24" (60.96 cm)

The refrigerator will project forward, slightly beyond adjacent cabinetry for standard installation.

Additional Specifications

- A 115 volt 60Hz., 15 or 20 amp power supply is required. An individual properly grounded branch circuit or circuit breaker is recommended. Install a properly grounded 3-prong electrical receptacle recessed into the back wall. Electrical must be located on the rear wall as shown.
- Water line can enter the opening through the floor or back wall. Route SmartConnect™ kit or 1/4" O.D. copper tubing between the cold water line and the water connection location. The tubing should be long enough to extend to the front of the refrigerator. Installation of an easily accessible shut-off valve in the water line is required.




DIMENSIONS AND CLEARANCES

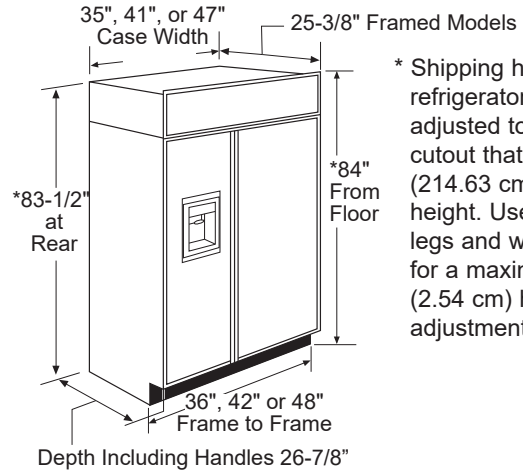

* Shipping height. The refrigerator can be adjusted to fit into a cutout that is 84-1/2" (214.63 cm) in height. Use leveling legs and wheels for a maximum 1" (2.54 cm) height adjustment.

Product Clearances

These refrigerators are equipped with a 3-position door stop. The factory-set 115° door swing can be adjusted to 130°, or to 90° on panel models or 90° on stainless steel models if clearance to adjacent cabinets or walls is restricted.

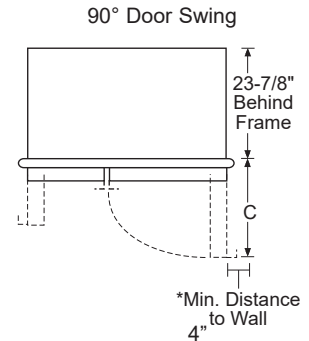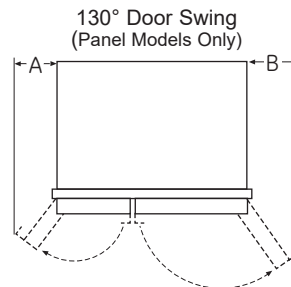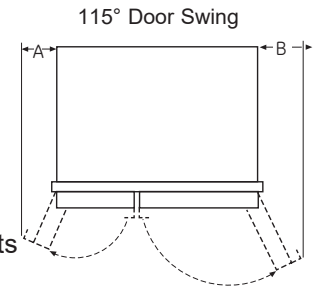

Models	A	B	C
36"	13" (33.02 cm)	15" (38.1 cm)	20-5/8" (52.39 cm)
42"	13" (33.02 cm)	19" (48.26 cm)	26-5/8" (67.63 cm)
48"	15" (38.1 cm)	20" (50.8 cm)	28-5/8" (72.71 cm)

Panel Models Only: Allow minimum clearances for the freezer door (Dimension A) and fresh food door (Dimension B) for a full 130° door swing and to allow for pan removal.

For a 90° door swing, allow 4" (10.16 cm) min.

clearance to a wall. If the 90° door stop position is used, pan access is maintained, but pan removal is restricted.

See the illustrations on pages 11 and 12 to determine door swing interaction with adjacent cabinets or countertops.

Design Guide - Standard Installation


CUSTOMIZATION BASICS:

These refrigerators are designed to be customized with decorative panels. Field installed custom door and grille panels are required.

SIDE PANELS

Side panels must be used whenever the sides of the refrigerator will be exposed. The 1/4" (0.63 cm) side panels will slip into the side case trim. Secure the panels to the refrigerator with stick-on hook and loop fastener strips. Order the side panels from the cabinet manufacturer.

- Cut a notch in the top front corner as shown to allow clearance for corner keys in the front side trim.

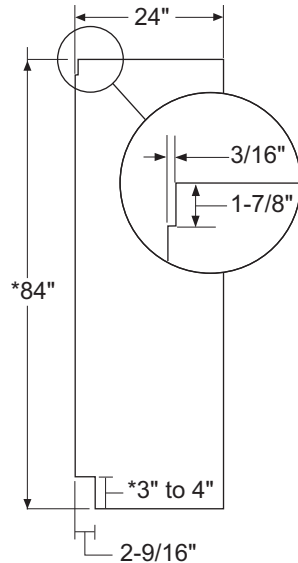

REFRIGERATOR LOCATION

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 55°F (13°C). It will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the refrigerator where temperatures will go above 100°F (37°C). It will not perform properly.
- Do not install the refrigerator in a location exposed to water (rain, etc.) or direct sunlight.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.


Design Guide - Standard Installation

1/4" (0.63 cm) FRAMED PANEL DIMENSIONS

If you choose to install framed panels, they must be cut to the dimensions shown. The panels will slide into the frame on the door and grille.

Non-Dispenser Models

If the custom panel is less than 1/4" (0.63 cm) thick and it fits loosely in the door frame it can be backed up with a piece of filler material or foam tape to improve the fit.

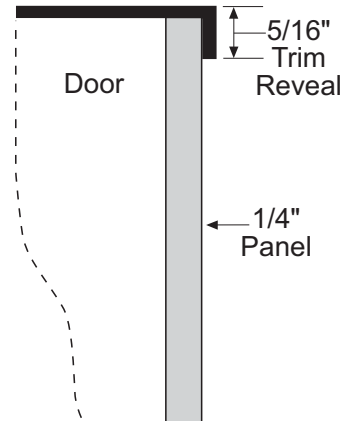

IMPORTANT NOTE: Maximum total panel weight:



- Fresh food door panel – 75 lbs. (34.0 kg)
- Freezer door panel – 53 lbs. (24.0 kg)
- Grille Panel – 18 lbs. (8.16 kg)

IMPORTANT NOTE – DISPENSER MODELS

The refrigerator is supplied with two dispenser trims, one for framed panels and one for overlay panels.

- If the panel is less than 0.250" (0.63 cm) thick, a noticeable gap may be created around the dispenser trim. Foam tape may be applied on the door to improve the fit.
- If the panel is more than 0.250" (0.63 cm) thick, the dispenser trim cannot be secured to the door.

See Dispenser Trim Fit Example, page 13.

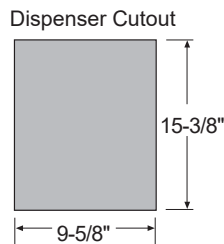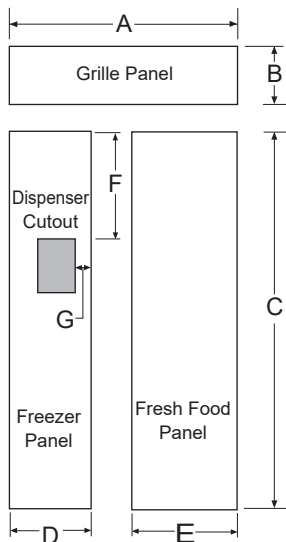

The framed panel must be 1/4" (0.63 cm) nominal thickness to fit the dispenser trim.

	Side-by-Side (in inches)					Dispenser Cutout Position	
	A	B	C	D	E	F	G
36" Models	33-7/8	9	68-3/8	14-9/16	18-9/16	17-13/16	3-1/8
42" Models	39-7/8	9-1/2	68-3/8	14-9/16	24-9/16	17-13/16	3-1/8
48" Models	45-7/8	9-1/2	68-3/8	18-9/16	26-9/16	17-13/16	5-1/8



Design Guide - Standard Installation

3/4" (1.91 cm) OVERLAY PANEL DIMENSIONS

For a more custom appearance, overlay panels may be installed on trimmed models. The overlay panel must be secured to a 1/4" (0.63 cm) thick backer panel which slides into the trim. A spacer panel 0.10" (0.25 cm) thick must be placed between the overlay and backer panel.

Assemble the panels with glue and screws:

- Center the spacer panel on the backer panel, left to right and top to bottom. Secure the panels with glue.
- Center the spacer and backer panel on the overlay panel and secure with glue and screws. Screws must be countersunk into the backer panel.

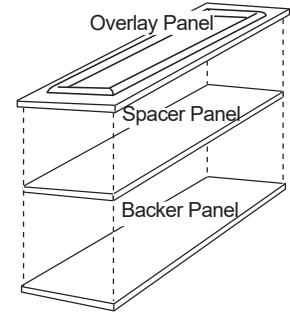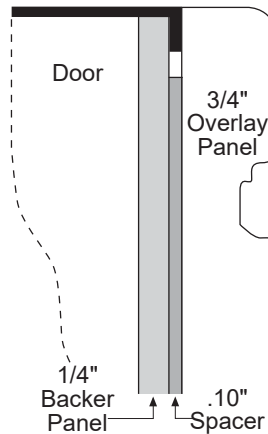

NOTE: Left-to-right offset is not always equal to top-to-bottom offset.

$$.250" + .10" + .750" = 1.100" \text{ Total Panel Thickness}$$

$$0.63 + 0.25 + 1.91 = 2.79 \text{ cm}$$



IMPORTANT NOTE – DISPENSER MODELS

The refrigerator is supplied with two dispenser trims, one for framed panels and one for overlay panels. The overlay dispenser trim is designed to fit a total panel thickness of 1.100".

- If the panel is less than 1.100" (2.79 cm) a noticeable gap may be created around the dispenser trim.
- If the panel is more than 1.100" (2.79 cm) the dispenser trim cannot be secured to the door.

See Dispenser Trim Fit Example, page 13.

- The overlay panel must be constructed according to the specifications shown to achieve the correct total thickness.
- Alternative panel construction methods such as securing a 3/4" (1.91 cm) panel to a 1/4" (0.63 cm) backer panel cannot be used. Another method, routing a 3/4" (1.91 cm) thick panel on all sides, cannot be used. These methods will not result in the required 1.100" (2.79 cm) panel thickness.

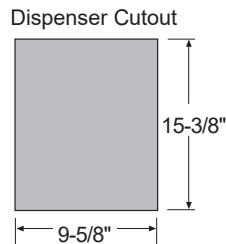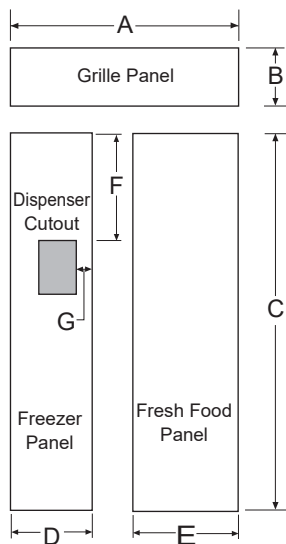

*Cut the dispenser opening after the backer, spacer and overlay panels have been assembled.

IMPORTANT NOTE: Maximum total weight for the assembled panels:

- Fresh food door panel – 75 lbs. (34.0 kg)
- Freezer door panel – 53 lbs. (24.0 kg)
- Grille Panel – 18 lbs. (8.16 kg)

36" Side-by-Side (in inches)

	A	B	C	D	E	Dispenser Cutout Position	
	F	G					
1/4" Backer Panel	33-7/8	9	68-3/8	14-9/16	18-9/16		
.10" Spacer Panel	33	8-3/8	67	13-1/4	17-1/4		
3/4" Overlay Panel	34-1/8	9-1/4	68-5/8	14-13/16	18-13/16	17-13/16	3-1/4


42" Side-by-Side (in inches)

	A	B	C	D	E	Dispenser Cutout Position	
	F	G					
1/4" Backer Panel	39-7/8	9-1/2	68-3/8	14-9/16	24-9/16		
.10" Spacer Panel	39	8-5/8	67	13-1/4	23-1/4		
3/4" Overlay Panel	40-1/8	9-3/4	68-5/8	14-13/16	24-13/16	17-15/16	3-1/4


48" Side-by-Side (in inches)

	A	B	C	D	E	Dispenser Cutout Position	
	F	G					
1/4" Backer Panel	45-7/8	9-1/2	68-3/8	18-9/16	26-9/16		
.10" Spacer Panel	45	8-5/8	67	17-1/4	25-1/4		
3/4" Overlay Panel	46-1/8	9-3/4	68-5/8	18-13/16	26-13/16	17-15/16	5-1/4

Design Guide - Standard Installation

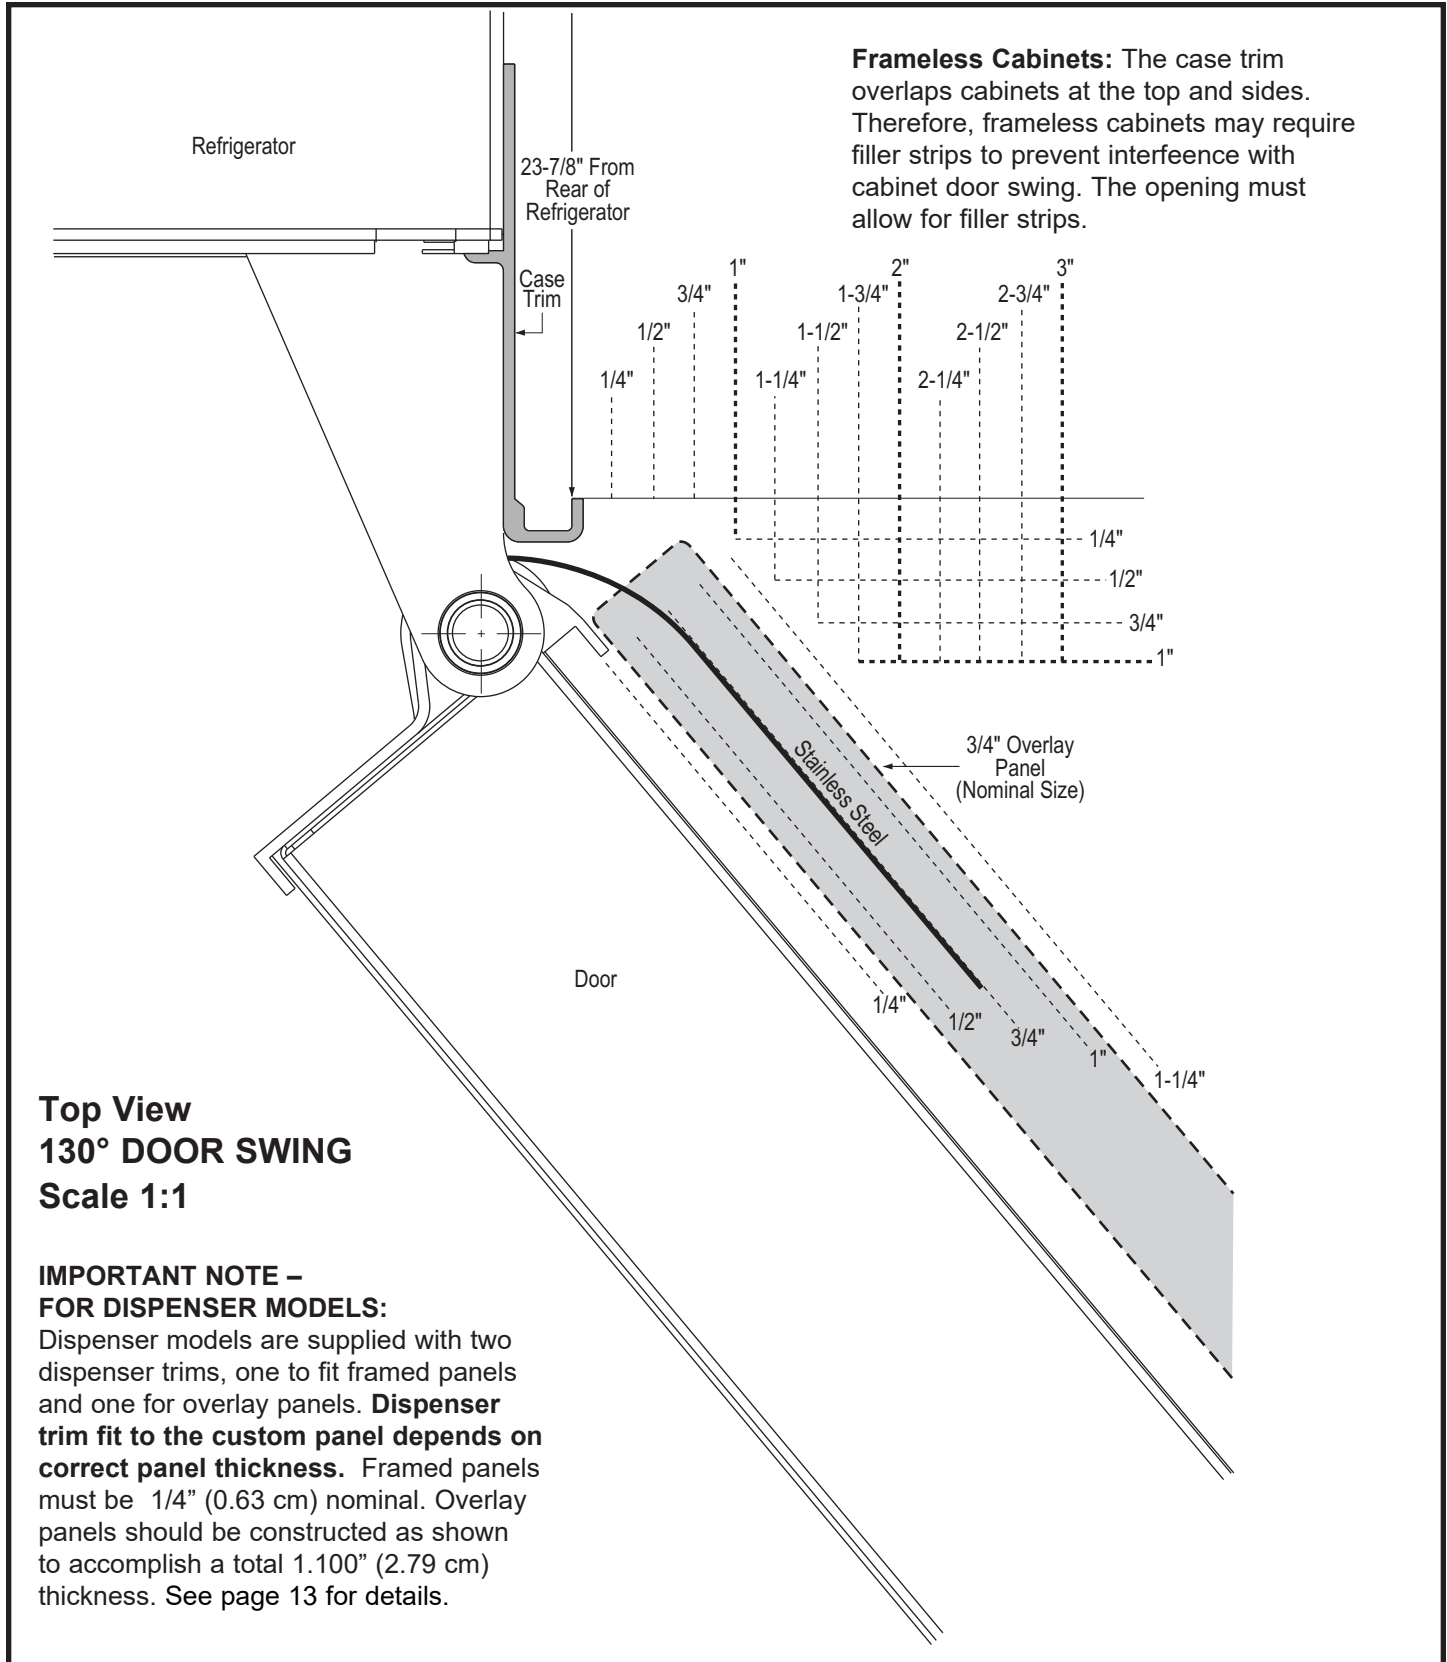

Design Guide - Standard Installation

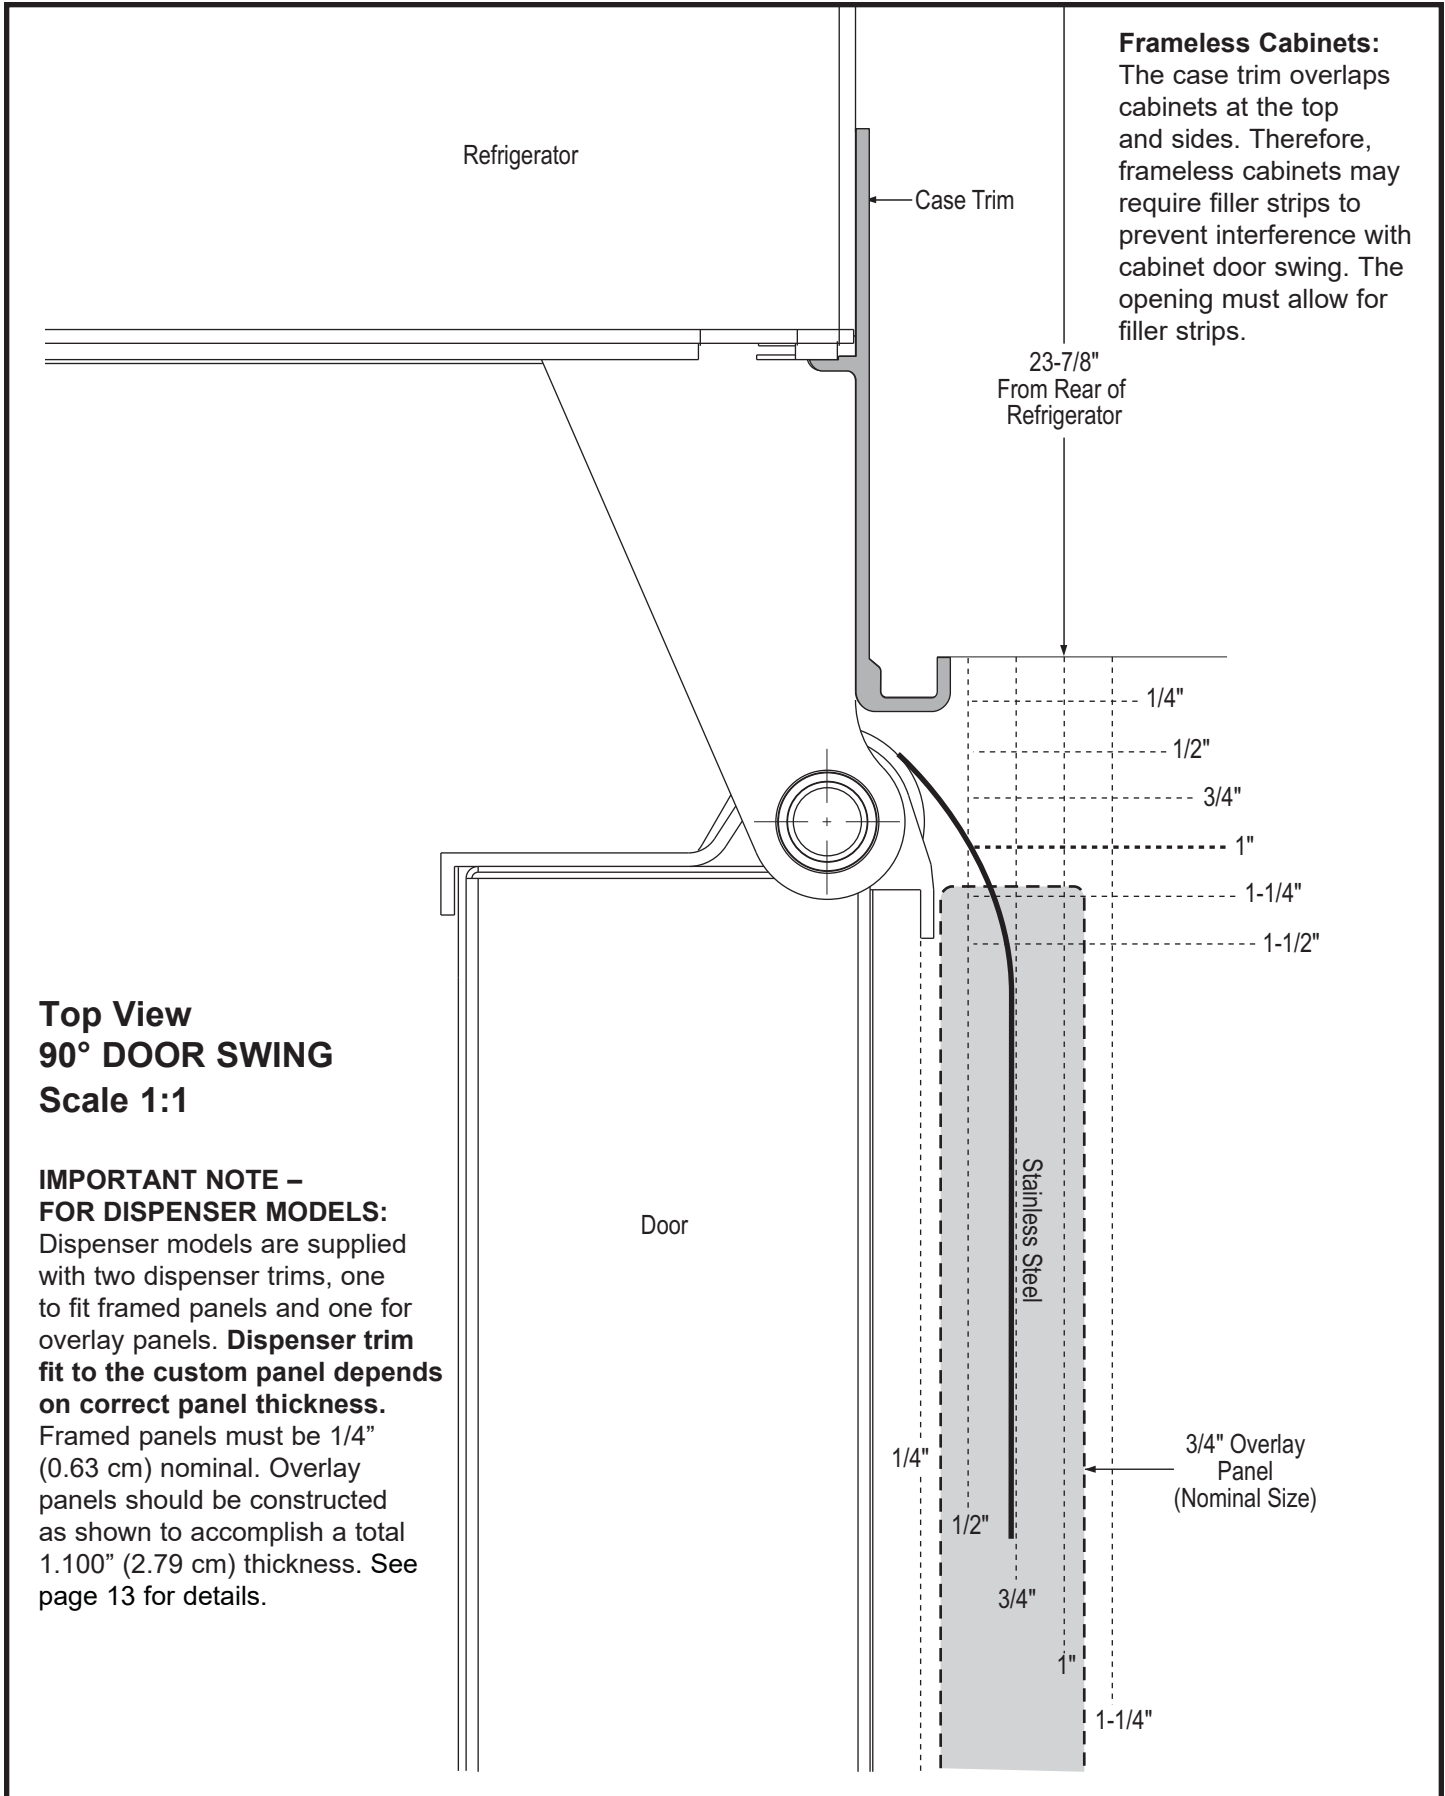


Design Guide - Standard Installation

DISPENSER TRIM FIT EXAMPLES: (NOT TO SCALE)


1/4" (0.63 cm) FRAMED PANEL

- The dispenser trim fits over the custom panel and snaps into the freezer door.
- The clips will not engage the door if the panel is more than 0.250" (0.63 cm) thick.
- If the panel is less than 0.250" (0.63 cm) thick, a noticeable gap may be created around the dispenser trim.

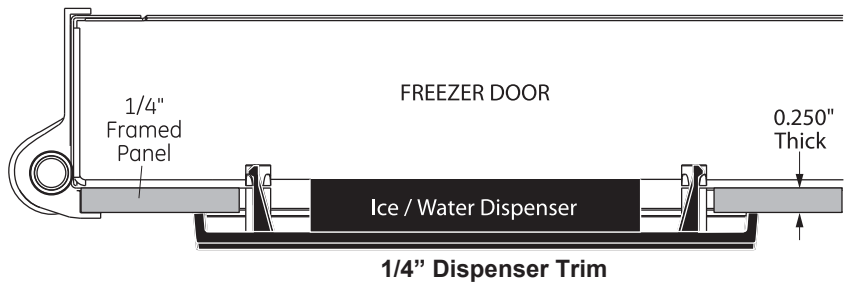

3/4" (1.91 cm) OVERLAY PANEL

- The dispenser trim fits over the custom panel and snaps into the freezer door.
- The clips will not engage the door if the panel is more than 1.100" (2.79 cm) thick.
- If the panel is less than 1.100" (2.79 cm) thick, a noticeable gap may be created around the dispenser trim.

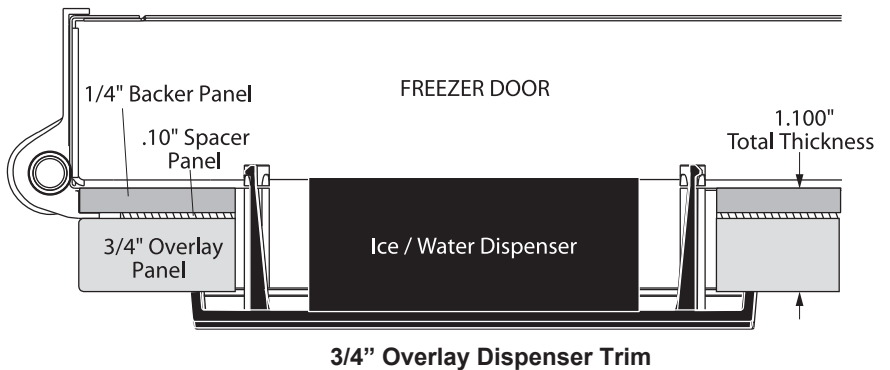

Installation Instructions - Standard Installation

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Tinsnips to cut banding
- Stepladder
- 1" Bit extension
- Tape measure
- Gloves
- 1/4" Drywall screws
- 5-Gal. Bucket with cover
- 6" Spirit level
- Appliance hand truck
- Tubing cutter
- 7/16" open-end wrench
- #2 Phillips screwdriver
- Drill and appropriate bits
- 5/16", 7/16" socket
- Safety glasses
- 1-1/8" open end wrench
- Pliers
- 1/4", 5/16" Combo Ratchet
- 35" long 2x4 for Anti-Tip support
- 1/4" copper water line tubing or SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits
- Water shut-off valve
- Custom panels for doors and grille panel
- Screws to secure refrigerator to cabinetry
- Stick-on hook and loop fastener strips for 1/4" side panels

HARDWARE SUPPLIED

- Water filter bypass plug
- Toekick
- 1/4" nut and ferrule
- Dispenser trim for overlay panels (for use with Custom Panel models).

FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is at the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approximately 1,500 lbs.(680.39 kg).

NOTE: Protect the finish of the flooring. Cut a large section of the cardboard carton and place under the refrigerator where you are working.

GROUNDING THE REFRIGERATOR




⚡ Electrical Shock Hazard.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall receptacle to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

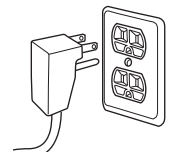

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD.

DO NOT USE AN ADAPTER PLUG TO CONNECT THE REFRIGERATOR TO A 2-PRONG OUTLET.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS APPLIANCE.

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR



⚡ Risque de choc électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.


Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

NE COUPEZ PAS OU N'ENLEVEZ PAS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, LA TROISIÈME BROCHE DE MISE À LA TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PRISE BIPHASÉE.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

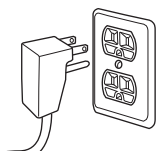

Installation Instructions - Standard Installation

CONEXIÓN A TIERRA DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

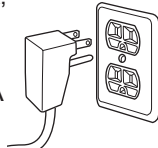

STEP 1 REMOVE PACKAGING

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.

The refrigerator is much heavier at the top than at the bottom—be careful when moving. When using a hand truck, handle from the side only.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement Le réfrigérateur est beaucoup plus lourd en haut qu'en bas. Il faut être prudent lors des déplacements. Si un diable est utilisé, il faut soulever le réfrigérateur sur le côté seulement.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas

El refrigerador es mucho más pesado en su parte superior que en su parte inferior – tenga cuidado al moverlo. Al usar un carro manual, sosténgalo de costado únicamente.


- Carefully cut banding at the top and bottom, remove the outer carton.
- Slide out the back corner posts (2).
- Slide the carton off the top of the cabinet.

NOTE: IT IS NOT NECESSARY TO LAY THE CABINET DOWN IN ORDER TO REMOVE THE SKID!

STEP 1 REMOVE PACKAGING (Cont.)

- The unit is secured to the skid with 4 slotted tie-down straps. Remove the six 7/16" bolts from the base channels in the tie-downs.
- Remove the six 7/16" bolts securing the straps to the skid.

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO ROLL UNIT OFF SKID.

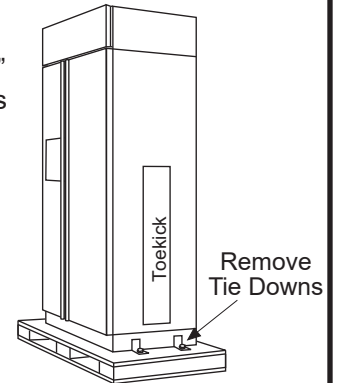

- The support blocks on the bottom of the refrigeration case must be removed before the refrigerator is taken off the skid or damage will occur. Carefully tilt the refrigerator and slide the blocks out from beneath.
- Remove the toekick and set aside for final installation.
- Lift the refrigerator off the skid with an appliance dolly. Handle from the sides.

STEP 2 MOVE THE REFRIGERATOR INTO THE HOUSE

- Re-use the corner posts from the packaging to protect stainless steel models. Run the appliance dolly straps over the posts and under the handles.
- Leave the protective film on the refrigerator until installation is complete. **IMPORTANT:** Never lift the refrigerator by the handle or push against the grille panel; this could cause damage or misalignment.
- Avoid laying the unit on its back or side to prevent sealed system restrictions.

STEP 3 INSTALL WATER LINE

⚠ WARNING

Connect to potable water supply only.

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

⚠ ADVERTENCIA


Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

- A cold water supply is required for automatic icemaker operation. The water pressure must be between 40 and 120 p.s.i. (275-827 kPa).
- Route 1/4" OD copper or SmartConnect™ plastic tubing between house cold water line and the water connection location.

Installation Instructions - Standard Installation

STEP 3 INSTALL WATER LINE (Cont.)

- The tubing should be long enough to extend to the front of the refrigerator. Allow enough tubing to accommodate the bend leading into the water line connection.

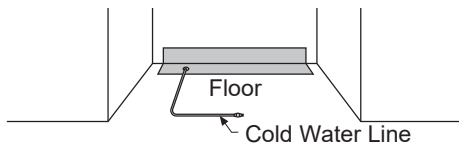

NOTE: The only Monogram approved plastic tubing is supplied in the SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Other types of plastic may crack or rupture with age and cause water damage to your home.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:

- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

Shut off the main water supply.

Turn on the nearest faucet long enough to clear the line of water.

- Install a shut-off valve between the icemaker water valve and cold water pipe in a basement or cabinet. The shut-off valve should be located where it will be easily accessible.
- Turn on the main water supply and flush debris. Run about a quart of water through the tubing into a bucket. Shut off the water supply at the shut-off valve.


NOTE: Saddle type shut-off valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle type valve complies with your local plumbing codes.

NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

STEP 4 INSTALLATION WITH HOUSEHOLD WATER FILTRATION SYSTEM

Skip this step if you do not have a household water filtration system

If the water supply to the refrigerator is from any household water filtration system, the filter cartridge should be removed. For better ice and water performance, remove the filter and install the filter bypass plug.

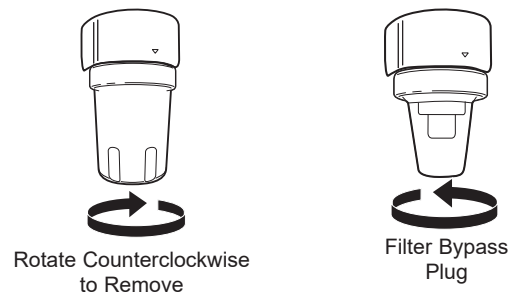

STEP 5 INSTALL SIDE PANELS

Skip this step when not using side panels.

If you are using 1/4" (0.63 cm) side panels, they should be inserted into the case trim. Fasten the panels to the refrigerator with stick-on hook and loop fastener strips before setting the refrigerator in place.

STEP 6 ANTI-TIP PROCEDURE

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.

These refrigerators are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the refrigerator with the anti-tip system.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

basculement

Ces réfrigérateurs présentent une partie supérieure lourde, en particulier avec une porte ouverte; ils doivent donc être fixés pour prévenir le basculement vers l'avant et le risque concomitant de blessure grave ou fatale. Lisez et suivez les instructions d'installation complètes pour l'installation du système anti-basculement.

Installation Instructions - Standard Installation

STEP 6 ANIT-TIP PROCEDURE (Cont.)


⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Caídas

Estos refrigeradores son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deberán estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el refrigerador con el sistema anti volcaduras.

- Cut a 2" x 4" block, 35" (88.9 cm) long and secure the block to the mounting brackets provided using #12 or #14 wood screws.
- Secure the bracket with wood block to the back wall so that it is 84" (213.36 cm) from the finished floor. Use #12 or #14 wood screws. See the illustration.
- The screws must penetrate at least one inch into the vertical wall studs.
- If metal wall studs, use self-tapping sheet metal screws in place of wood screws.

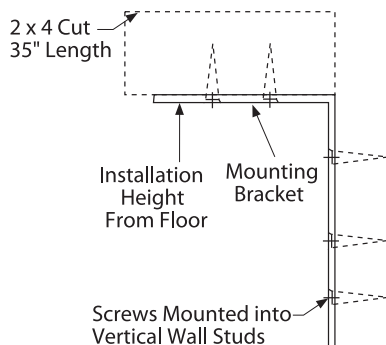

IMPORTANT: When the refrigerator is installed under a soffit or if there is not enough height for this method of security, brackets cannot be used. Proceed to step 7 to level the refrigerator and then to step 8 to secure refrigerator to cabinets. The refrigerator must be secured to prevent tipping.

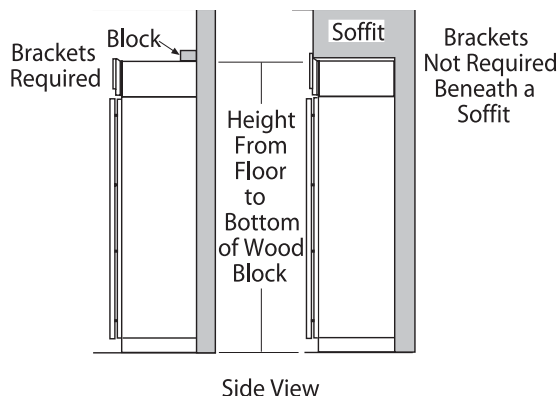

STEP 6 ANIT-TIP PROCEDURE (Cont.)


Connect Power Cord:

- Before pushing the refrigerator into the opening, plug the power cord into the receptacle. The water filter guard will need to be removed for access (some models). Remove the 3 screws holding it in place. If access is still too tight, remove the 2 screws holding the water filter bracket and move aside. Open the grille panel and reach into the opening at the back to grasp the power cord. Pull the power cord into the opening as you push the refrigerator back. Secure the bracket and guard with the original screws.
- Gently push refrigerator into the opening with hands against front corners.

STEP 7 LEVEL REFRIGERATOR

All models have 4-point leveling. The front is supported by leveling legs, the rear is supported by adjustable wheels. Both are accessible from the front of the refrigerator.

- To level the back of the refrigerator, turn the 7/16" hex nut located above the front wheels. Turn clockwise to raise or counterclockwise to lower the refrigerator.
- For front leveling, use a 1-1/4" open-end wrench.
- Adjust height of refrigerator to match installation cutout opening 84-1/2" (214.63 cm). The refrigerator should be level and plumb with cabinetry.

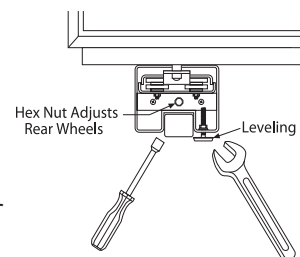


NOTICE: The rear leveling wheels and front leveling legs are limited to a maximum height adjustment of 1" (2.54 cm). If the installation requires more than 84-1/2" (214.63 cm) height, the installer should elevate the refrigerator on a sheet of plywood or runners. Cabinetry trim could also be added across the top of the opening to shorten the opening. **If you attempt to raise the refrigerator more than 1" (2.54 cm), you will damage the front leveling legs and the rear leveling wheels. Make adjustments in small increments.**


Installation Instructions - Standard Installation

STEP 8 ALTERNATE ANTI-TIP PROCEDURE

The refrigerator must be secured to prevent tipping.

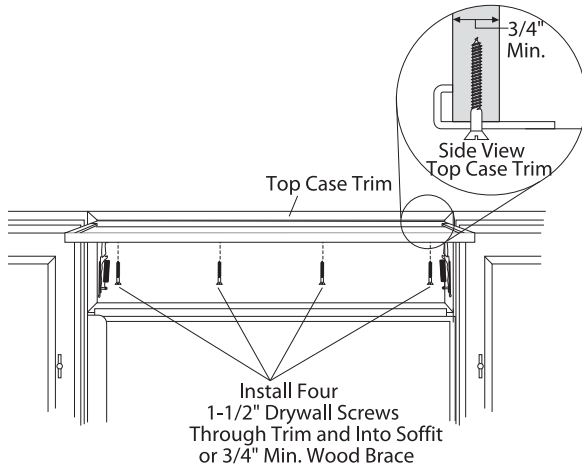


- Raise the grille panel to access case trim.
- Use a 3/16" bit to drill four evenly spaced clearance holes through the metal top case trim.
- Use a 1/16" bit to drill pilot holes through the metal clearance holes and into the wood soffit. The holes should be centered in the soffit or a 3/4" (1.91 cm) min. wood brace. The brace spanning the enclosure must be securely fastened to cabinets on both sides.
- Install four, 1-1/2" drywall screws into the pilot holes.
- Drill screws into adjacent cabinets through side case trim.

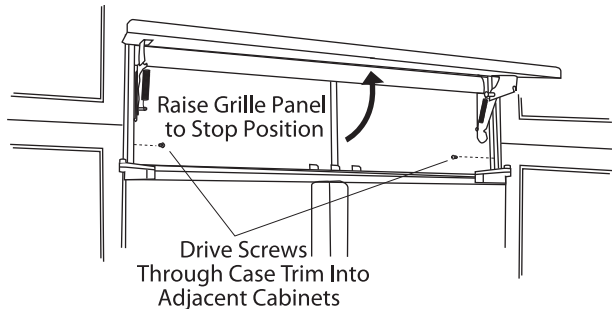

STEP 9 ADJUST DOOR SWING

NOTE: This refrigerator has a 3-position door stop: 90°, 115°, and 130°. When space does not allow the door to swing open fully to 115°, you may change the door swing to a 90° opening. A 130° door swing option is available for standard installation only. **Skip this step if door opening is satisfactory for your installation situation.**

- Open the door to view the bottom hinge. Note the door stop pin locations. The pin is factory installed in the 115° position.
- Close the door. From below, use pliers to unscrew the door stop and reinstall into the 130° or 90° position.

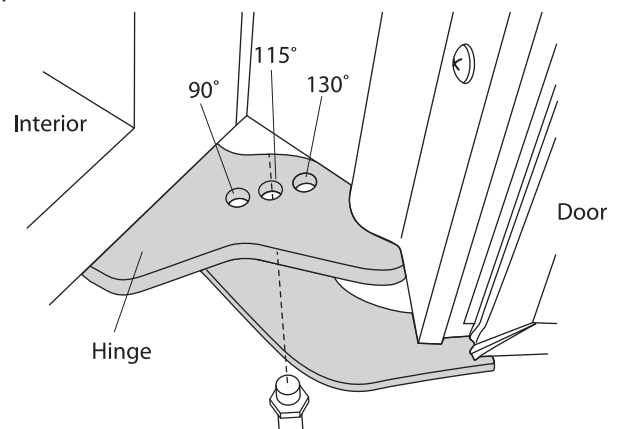


Installation Instructions - Standard Installation

STEP 10 INSTALL GRILLE PANEL

To insert the framed or overlay panel into the grille:

- Raise the grille panel to the stop position.

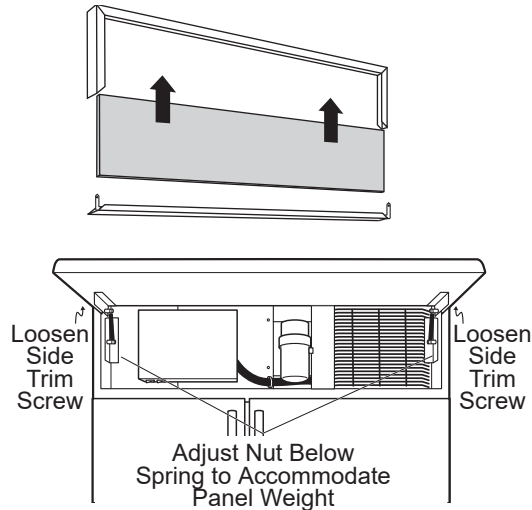

- Loosen the screws on the side trim behind the frame. Remove the bottom trim.

⚠ CAUTION

SHARP EDGE HAZARD

The metal panel may be slippery. Grip the metal panel firmly so the panel does not slip out of the frame and cause personal injury or damage to the frame.

⚠ ATTENTION

RISQUE DE COUPURE : ATTENTION

AUX ARÊTES VIVES

Le panneau en métal peut être glissant. Tenir fermement le panneau en métal, de manière à ce que le panneau ne glisse pas en dehors du cadre en provoquant des blessures corporelles ou des dommages au cadre.

⚠ PRECAUCIÓN




RIESGO DE EXTREMO FILOSO

Es posible que el panel metálico esté resbaladizo. Tome el panel metálico de manera firme, de modo que no se deslice fuera del marco y ocasione lesiones personales o daños sobre el marco.

- Slide the panel over the metal backer panel and into the trim.
- If necessary, tap with a wood block until the panel slips under the top trim piece.
- Reassemble the bottom trim. Tighten the screws.
- Adjust the hinge spring to accommodate the panel weight, if necessary.

Installation Instructions - Standard Installation

STEP 11 INSTALL 1/4" (0.63 cm) FRAMED PANELS Go to Step 11A for Overlay Panels

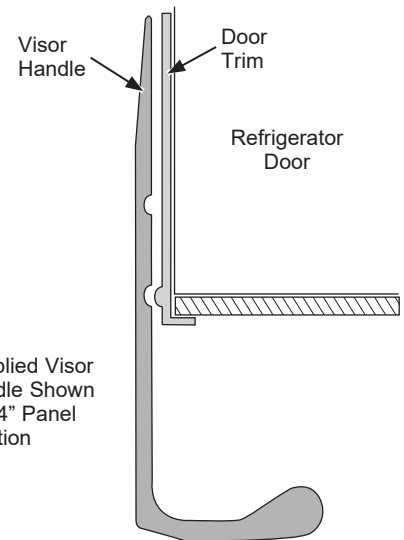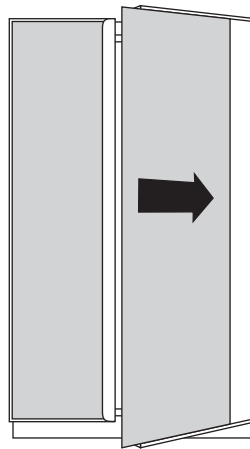
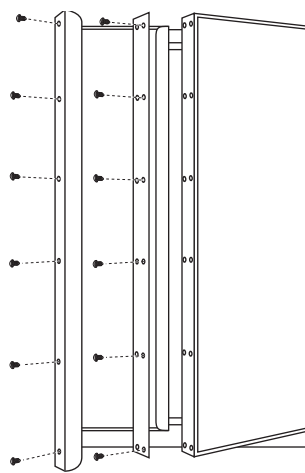


Install door panels:

- Open the door to 90°. Remove the 6 Phillips head screws from the door handle.
- Remove the supplied visor handle. Retain all screws.
- Remove the 6 screws holding the door trim on the handle side, then lift off the trim. Retain the screws.
- Slide the framed panel into the door trim.

Dispenser Models Only:


- **IMPORTANT:** The dispenser controls protrude beyond the face of the freezer door. To avoid damage to the dispenser, the trim at the top of the door should be removed.
- Remove the screws holding the top trim in place.
- Place the freezer panel into the bottom channel and slide into the hinge side trim.
- Reinstall the top trim piece with screws.

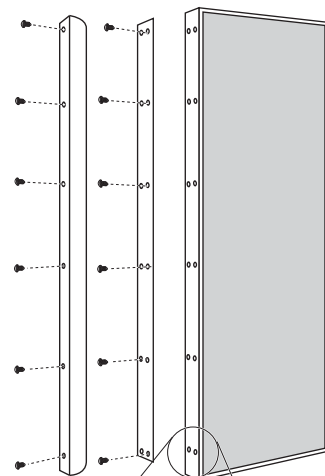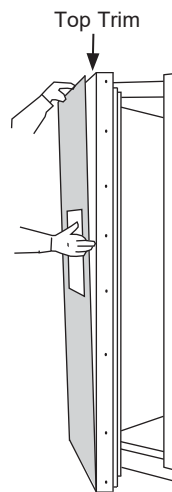

All Models




- There are two sets of holes in the door trim on the handle side. Replace the handle side door trim by installing the original screws in the FRONT screw holes.
- Secure the supplied visor handle to the door using the REAR screw holes.
- Follow the same procedures to install the opposite panel.
- Check to be sure the handles are evenly aligned with each other at the top. To adjust, loosen the handle screws and slide up or down. Tighten the screws.

NOTE: Aluminum cover trim is supplied for use with custom handles on overlay panels. It is not intended for use with 1/4" (0.63 cm) panels. Discard the cover trim when using 1/4" (0.63 cm) framed panels.

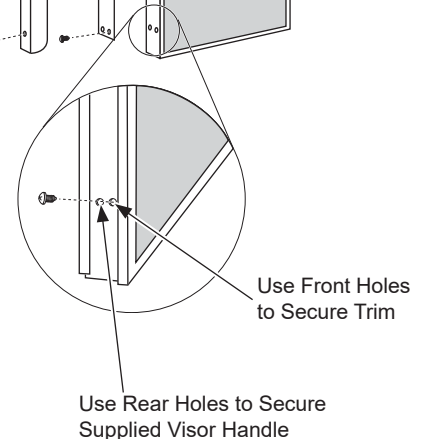

Installation Instructions - Standard Installation

STEP 11A INSTALL OVERLAY PANELS

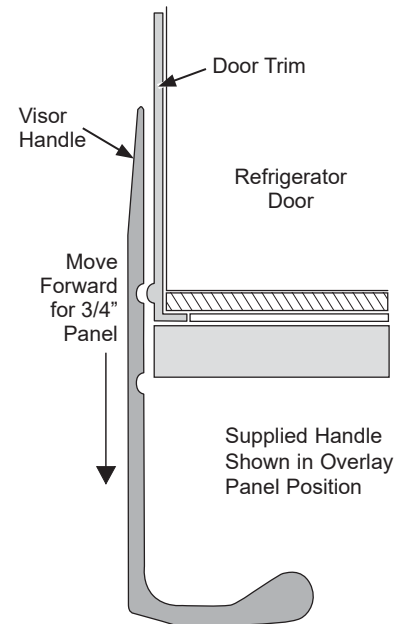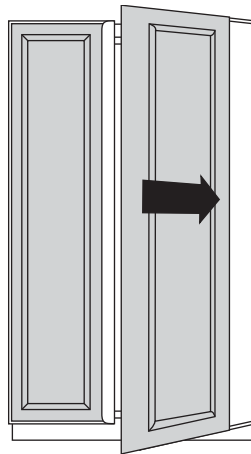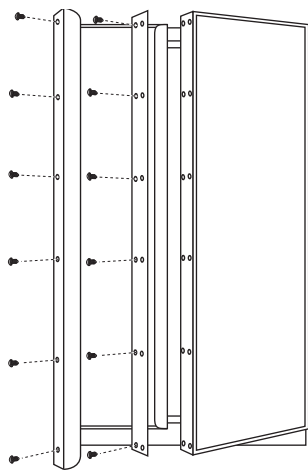

Install door panels:




- Open door to 90°. Remove the 6 Phillips head screws from the door handle.
- Remove the supplied visor handle. Retain all screws.
- Remove the 6 screws holding the door trim on the handle side, then lift off the trim. Retain the screws.
- Slide the overlay panel into the door trim.

Dispenser Models Only:

- **IMPORTANT:** The dispenser controls protrude beyond the face of the freezer door. To avoid damage to the dispenser, the trim at the top of the door should be removed.
- Remove the screws holding the top trim in place.
- Place the assembled freezer panel into the bottom channel and slide into the hinge side trim.
- Reinstall the top trim piece with all of the original screws.

All Models

- There are two sets of holes in the door trim on the handle side. Replace door trim by installing the original screws in the REAR screw holes.
- Secure the handle to the door using the FRONT screw holes.
- Follow the same procedures to install the opposite panel.
- Check to be sure the handles are evenly aligned with each other at the top. To adjust, loosen the handle screws and slide up or down. Tighten the screws.

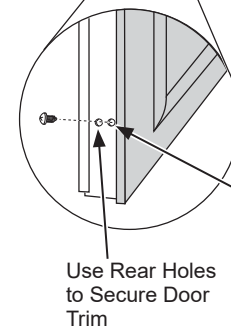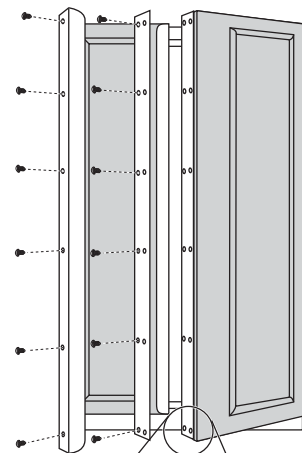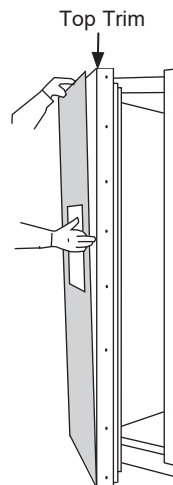

Use Front Holes to Secure Supplied Visor Handle


Use Rear Holes to Secure Door Trim

Installation Instructions - Standard Installation

STEP 11A INSTALL OVERLAY PANELS (Cont.)

Custom Handles


- If you are using custom handles, the handle must be properly secured to the overlay panel before sliding the panel into the trim.
- The cabinet manufacturer will supply the custom handle and hardware.
- Discard the supplied visor handle.
- Reinstall the handle side door trim, using all 6 supplied flat-head screws, plus the 6 flat-head screws originally installed in the handle door trim.

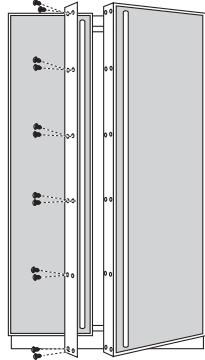

Reinstall all original screws.

- Install a supplied bracket onto the top of the door, using a Phillips head screwdriver and the 2 screws provided.
Hand-tighten the screws into the end caps. Do not overtighten; damage will occur.

- Clean the aluminum trim with rubbing alcohol - do not use alcohols with oil or lanolin that will prevent adhesion of double-sided tape.
- Slip the aluminum cover trim onto the top bracket to check the fit. The aluminum cover trim has a slot on each end which fits the bracket.

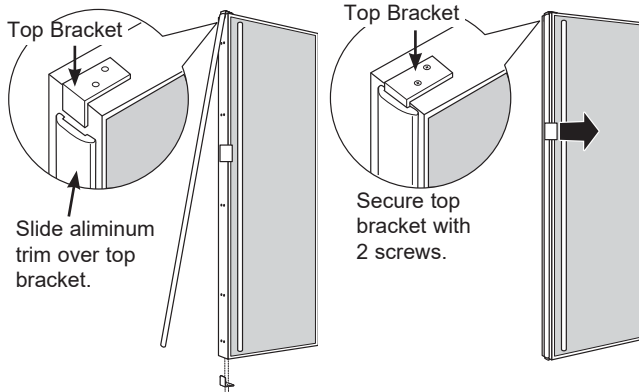

- Remove the trim. Peel away a few inches of the adhesive backing.
IMPORTANT: The tape is very sticky and strong. Once it adheres to a surface, it cannot be removed without damaging both surfaces. **Do not install the trim before the final wood panels are in place.** Be sure to align the trim carefully before removing the paper backing.
- Carefully place the aluminum cover trim onto the top bracket so that the bracket is inside the cover trim. Use the top to bottom grooves along the handle side to align the cover trim accurately. Align the bracket with the screw holes in the top of the door.

STEP 11A INSTALL OVERLAY PANELS (Cont.)


- Pull the tape a few inches at a time while pressing the trim against the door. Press and hold approximately 10 seconds before continuing along the length of the door.
- Install another bracket at the bottom of the door to secure the cover trim. Use a stubby Phillips head screwdriver and the 2 screws provided.
NOTE: Make sure there are no gaps in the installation.
- Follow the same procedure on the opposite door.

STEP 12 CONNECT WATER SUPPLY

⚠ WARNING Connect to potable water supply only.

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

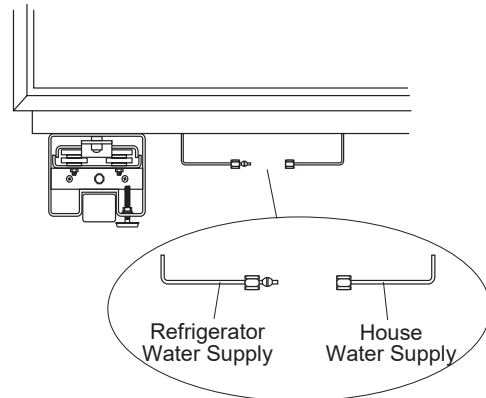

- Locate and bring the tubing to the front of the cabinet.
- Turn the water on to flush debris from the line. Run about a quart of water through the tubing into a bucket, then shut off the water.

Copper Tubing:

- Slip a 1/4" nut and ferrule (provided) over both ends of the copper tubing. Insert the tube into the union fitting on the unit and tighten the nut to the union.
- Turn on the water to check for leaks.

Installation Instructions - Standard Installation

STEP 12 CONNECT WATER SUPPLY (Cont.)

SmartConnect™ Tubing:

NOTE: The only Monogram-approved plastic tubing is supplied in the SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Other types of plastic may crack or rupture with age and cause water damage to your home.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:


- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

- Insert the molded end of the tubing into the refrigerator connection. Tighten the compression nut until it is just hand tight.
- Tighten one additional turn with a wrench. Overtightening can cause leaks!
- Turn on the water to check for leaks.

NOTE: Make sure excess tubing length does not interfere with the toekick installation.

STEP 13 CONNECT POWER, CLOSE GRILLE PANEL

- Open the grille panel.
- Plug in the power cord (if necessary) by reaching into the opening next to the water filter. The water filter guard will need to be removed for access (some models). Remove the 3 screws holding it in place. If access is still too tight, remove the 2 screws holding the water filter bracket and move aside. Plug in the power cord. Secure the bracket and guard with the original screws.

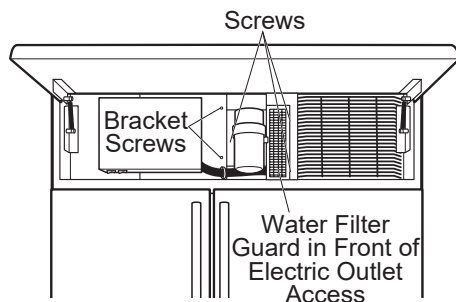

- Check to make sure power to refrigerator is on by opening refrigerator door to see if interior lights are on.
- The temperature controls are preset at 37°F (3° C) for the fresh food section and 0°F (-18°C) for the freezer.
- Allow 24 hours to stabilize before making adjustments.

STEP 14 START ICEMAKER

⚠ CAUTION


Avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element (located on the bottom of the icemaker) that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.

⚠ ATTENTION

Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant (situé dans le bas de la machine à glaçons) qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque le réfrigérateur est branché dans la prise électrique.

⚠ PRECAUCIÓN

Evite el contacto con las partes en movimiento del mecanismo expulsor o con el elemento de calefacción (ubicado en la parte inferior de la máquina de hielo) que expulsa los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el freezer se encuentre enchufado.

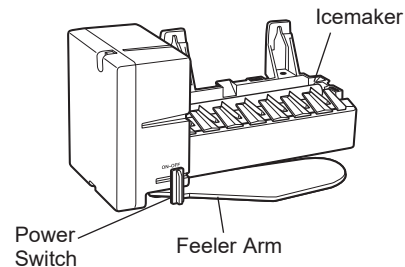


- Slide the power switch to ON.
- The icemaker will begin operation automatically.
- Be sure nothing interferes with the sweep of the feeler arm.
- Discard the first full bucket of ice cubes.
- To turn the icemaker off, slide the switch to OFF.

Installation Instructions - Standard Installation

STEP 15 INSTALL TOEKICKS

- Locate the supplied toekicks (shipped taped to the side of the refrigerator).
- The narrower set of toe kicks will be used with standard installation. You can discard the other set of toe kicks.
- Attach the LARGER toekick to the refrigerator using ONLY the top center hole (1).
- Attach the toekick skirt to the refrigerator using the three lower slots (2).

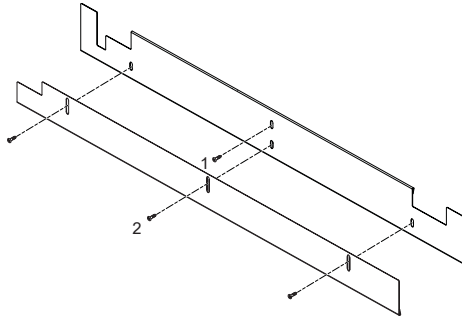


- A custom toekick can be installed to match or complement the surrounding cabinetry. Use the supplied toekick as a template to cut the shape.

INSPECT FINAL INSTALLATION

Check door alignment. Stand back away from the refrigerator to inspect the final installation.

- Check to be sure the handles are evenly aligned with each other at the top. To adjust, loosen the handle screws and slide up or down. Tighten the screws.
- Shipping or the addition of heavy door panels may have caused the doors to move slightly out of alignment.

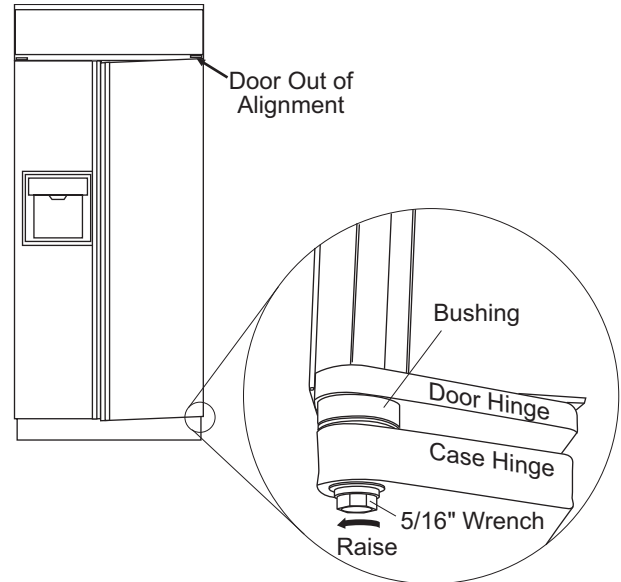


- If necessary, the fresh food door may be adjusted up or down to align with the freezer door.
- Use a 5/16" wrench to adjust the hinge pin as shown.

Instructions for Flush Inset Installation

Design Guide - Flush Inset Installation

THE INSTALLATION SPACE

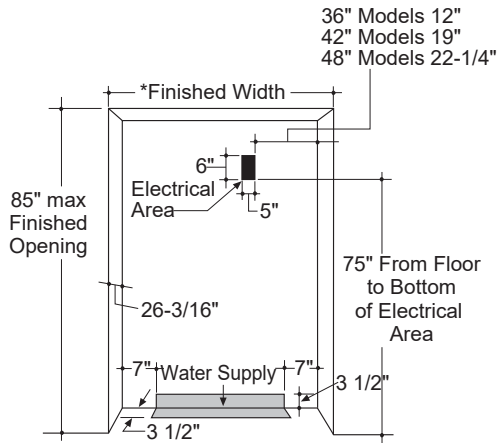

*Finished cutout width must be:

- 39" (99.06 cm) for 36" models
- 45" (114.3 cm) for 42" models
- 51" (129.54 cm) for 48" models

Water And Electrical Locations

The opening must be prepared with the electrical and the cold water supply located as shown.


The Cutout Depth Must Be 26-3/16" (66.99 cm)

Wooden cleats are required for flush installation. See Side Cleats on page 27. **If 3/4" (1.91 cm) Overlay panels w/ 90 degree door swing are to be used then cutout depth must be 26-1/4" (66.68 cm)**

Additional Specifications

- A 115 volt 60Hz., 15 or 20 amp power supply is required. An individual properly grounded branch circuit or circuit breaker is recommended. Install a properly grounded 3-prong electrical receptacle recessed into the back wall. Electrical must be located on the rear wall as shown.
- The water line can enter the opening through the floor or back wall. The water line should be 1/4" O.D. copper tubing or SmartConnect™ kit between the cold water line and water connection location, long enough to extend to the front of the refrigerator. Installation of an easily accessible shut-off valve in the water line is required.


DIMENSIONS AND CLEARANCES

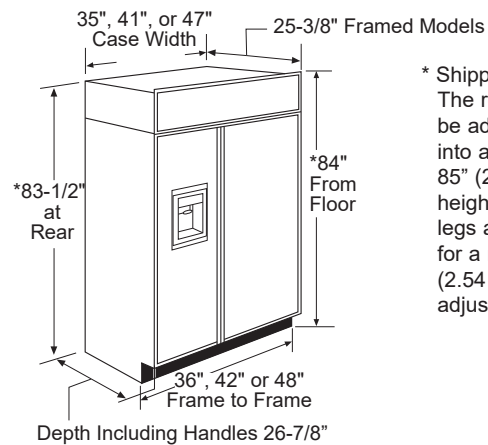

* Shipping height. The refrigerator can be adjusted to fit into a cutout that is 85" (215.9 cm) in height. Use leveling legs and wheels for a maximum 1" (2.54 cm) height adjustment.

Product Clearances

These refrigerators are equipped with a 3-position door stop. The factory-set 115° door swing can be adjusted to 90° if clearance to adjacent cabinets or walls is restricted. Only standard installation can be adjusted to 130°.

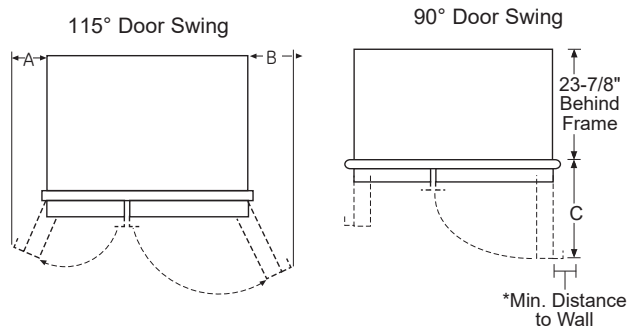

*4" Stainless and Trimmed Models.
5" Pro Series

Models	A	B	C
36"	13" (33.02 cm)	15" (38.1 cm)	20-5/8" (52.39 cm)
42"	13" (33.02 cm)	19" (48.26 cm)	26-5/8" (67.63 cm)
48"	15" (38.1 cm)	20" (50.8 cm)	28-5/8" (72.71 cm)

Allow minimum clearances for the freezer door (Dimension A) and fresh food door (Dimension B) for a full 115° door swing and to allow for pan removal.

For a 90° door swing, allow 4" (10.16 cm) min. clearance to a wall, for framed and stainless steel models. Allow 5" (12.7 cm) min. clearance for professional series models. If the 90° door stop position is used, pan access is maintained, but pan removal is restricted.

Design Guide - Flush Inset Installation

CUSTOMIZATION BASICS:



These refrigerators are designed to be customized with decorative panels. Field installed custom door and grille panels are required.

CUSTOM HANDLE DESIGN GUIDE

Custom handles must be used for flush installation. For custom handle installation, counterbore holes in rear of decorative panels must ensure 1/2" (1.27 cm) material thickness remains for handle support.

NOTE: The counterbore must not exceed 1" (2.54 cm) in diameter.

Minimum distance from handle side edge to handle center should be 1-1/4" (3.18 cm) as shown.

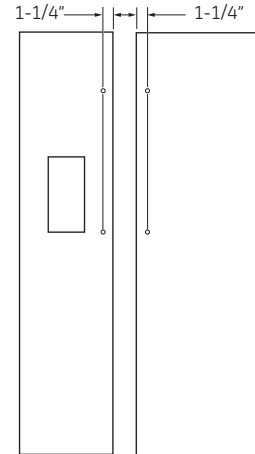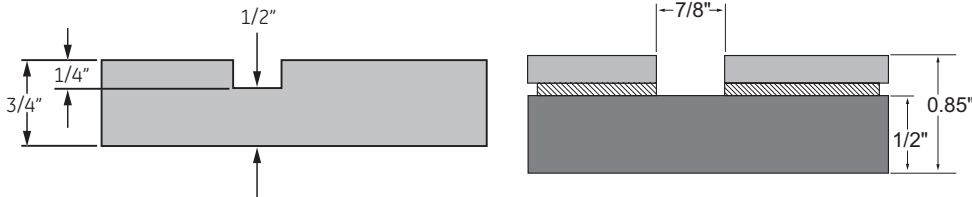


REFRIGERATOR LOCATION

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 55°F (13°C). It will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the refrigerator where temperatures will go above 100°F (37°C). It will not perform properly.
- Do not install the refrigerator in a location exposed to water (rain, etc.) or direct sunlight.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.

SIDE PANELS

Side panels must be used whenever the sides of the refrigerator will be exposed. The 1/4" (0.63 cm) side panels will slip into the side case trim. Secure the panels to the refrigerator with stick-on hook and loop fastener strips. Order the side panels from the cabinet manufacturer.

- Cut a notch in the top front corner as shown to allow clearance for corner keys in the front side trim.

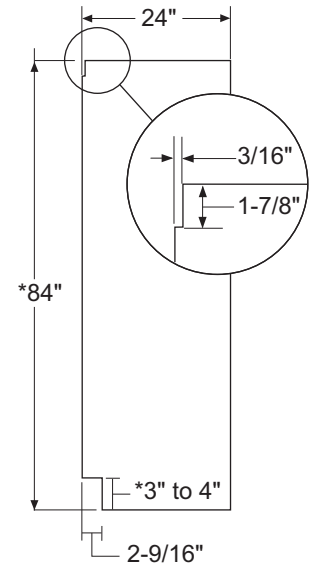

* Depending on installation height.



Design Guide - Flush Inset Installation

1/2" (1.27 cm) OVERLAY PANEL DIMENSIONS

For a more custom appearance, overlay panels may be installed on trimmed models. The overlay panel must be secured to a 1/4" (0.63 cm) thick backer panel which slides into the trim. A spacer panel 0.10" (0.25 cm) thick must be placed between the overlay and backer panel.


Assemble the panels with glue and screws:

- Center the spacer panel on the backer panel, left to right and top to bottom. Secure the panels with glue.
- Refer to the following chart for locating the backer panel to the overlay panel. Secure the overlay panel to the backer panel with glue and screws. Screws must be countersunk into the backer panel.

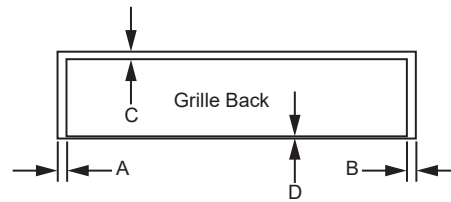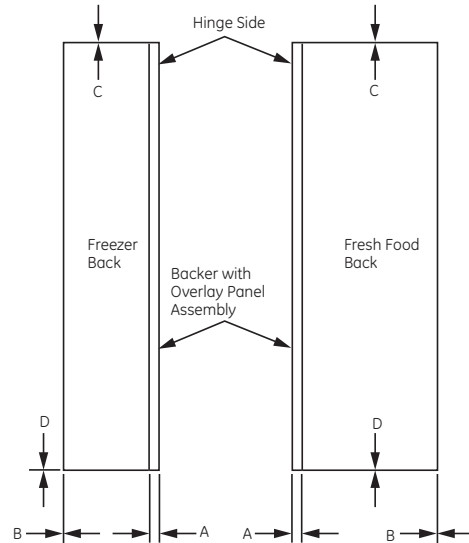

	A	B	C	D
SxS Fresh Food	2-1/16"	1/16"	1/8"	1/8"
SxS Freezer	2-1/16"	1/16"	1/8"	1/8"
SxS Grille	2-1/16"	2-1/16"	1-15/32**	7/32"

*2" for 36" models

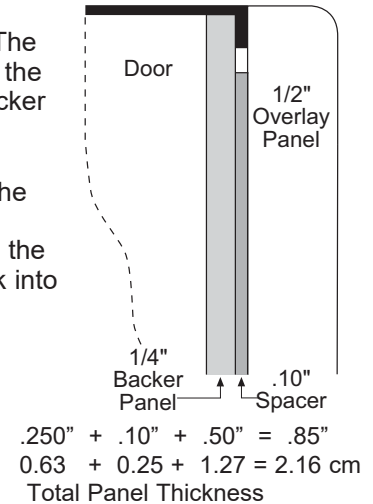

IMPORTANT NOTE – DISPENSER MODELS

The refrigerator is supplied with 3 dispenser trims; 2 for standard installation and 1 for flush installation. The flush installation trim is designed to fit a total panel thickness of 0.85" (2.16 cm) or 0.75" (1.91 cm).


- If the panel is less than 0.75" (1.91 cm) a noticeable gap may be created around the dispenser trim.
- If the panel is more than 0.85" (2.16 cm) the dispenser trim cannot be secured to the door.

- The overlay panel must be constructed according to the specifications shown to achieve the correct total thickness.

- Cut the dispenser opening **after** the backer, spacer and overlay panels have been assembled.

See Dispenser Trim Fit Example, page 32.

Panel Dimensions

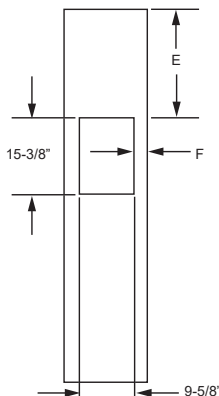

36" Side-by-Side	Fresh Food	Freezer	Grille	Dispenser Cutout Position	
1/4" Backer Panel	68-3/8" x 18-9/16"	68-3/8" x 14-9/16"	33-7/8" x 9"	E	F
.10" Spacer Panel	67" x 17-9/16"	67" x 13-9/16"	33" x 8-3/8"		
1/2" Overlay Panel	68-5/8" x 20-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	38" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
42" Side-by-Side	Fresh Food	Freezer	Grille	Dispenser Cutout Position	
1/4" Backer Panel	68-3/8" x 24-9/16"	68-3/8" x 14-9/16"	39-7/8" x 9-1/2"	E	F
.10" Spacer Panel	67" x 23-9/16"	67" x 13-9/16"	39" x 8-5/8"		
1/2" Overlay Panel	68-5/8" x 26-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	44" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
48" Side-by-Side	Fresh Food	Freezer	Grille	Dispenser Cutout Position	
1/4" Backer Panel	68-3/8" x 26-9/16"	68-3/8" x 18-9/16"	45-7/8" x 9-1/2"	E	F
.10" Spacer Panel	67" x 25-9/16"	67" x 17-9/16"	45" x 8-5/8"		
1/2" Overlay Panel	68-5/8" x 28-7/8"	68-5/8" x 20-7/8"	50" x 11-3/16"	17-23/32"	5-3/8"

IMPORTANT NOTE: Maximum total weight for the assembled panels:

- Fresh food door panel – 75 lbs.(34 kg)
- Freezer door panel – 53 lbs.(24 kg)
- Grille Panel – 18 lbs. (8.16 kg)

Design Guide - Flush Inset Installation

3/4" (1.91 cm) RAISED PANEL DIMENSIONS


For a more custom appearance raised panels may be installed on trimmed models. The panels must be 3/4" (1.91 cm) thick at and routed per the instructions below in order to guarantee proper operation

IMPORTANT NOTE – DISPENSER MODELS


The refrigerator is supplied with 3 dispenser trims; 2 for standard installation and 1 for flush installation. The overlay dispenser trim is designed to fit a total panel thickness of 0.85" (2.16 cm) or 0.75" (1.91 cm).

- If the panel is less than 0.75" (1.91 cm) a noticeable gap may be created around the dispenser trim.
- If the panel is more than 0.85" (2.16 cm) the dispenser trim cannot be secured to the door.
- The overlay panel must be constructed according to the specifications shown to achieve the correct total thickness.

See Dispenser Trim Fit Example, page 32.

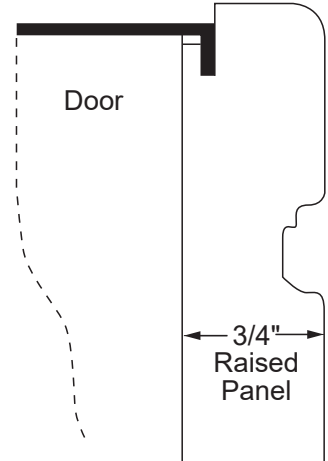

Panel Dimensions

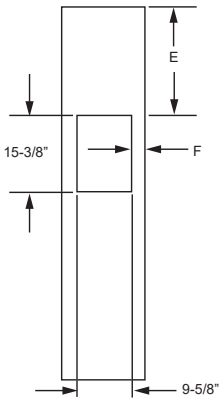

36" Side-by-Side	Fresh Food	Freezer	Grille	Dispenser Cutout Position	
				E	F
3/4" Raised Panel	68-5/8" x 20-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	38" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
42" Side-by-Side	Fresh Food	Freezer	Grille	Dispenser Cutout Position	
				E	F
3/4" Raised Panel	68-5/8" x 26-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	44" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
48" Side-by-Side	Fresh Food	Freezer	Grille	Dispenser Cutout Position	
				E	F
3/4" Raised Panel	68-5/8" x 28-7/8"	68-5/8" x 20-7/8"	50" x 11-3/16"	17-23/32"	5-3/8"

IMPORTANT NOTE: Maximum total weight for the assembled panels:

- Fresh food door panel – 75 lbs. (34 kg)
- Freezer door panel – 53 lbs. (24 kg)
- Grille Panel – 18 lbs. (3.16 kg)

⚠ WARNING



Door Trim Pinch Point Hazard

Improper installation can lead to a finger pinch point hazard between the side door trim and the cabinets when operating the door, especially with children. To minimize this risk you must follow the installation instructions for cabinet dimensions, trim assembly, and door stop angle.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de pincement de la garniture de porte

Une installation incorrecte représente un risque de pincement pour les doigts entre le côté de la garniture de porte et les armoires lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, spécialement pour les enfants. Pour réduire ce risque, vous devez suivre les instructions d'installation selon les dimensions des armoires, l'assemblage de garniture et l'angle de butée de la porte.

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Pellizcos con el Marco de la Puerta

Una instalación inadecuada podrá conducir a riesgos de pellizcos de dedos entre el marco lateral de la puerta y los gabinetes al utilizar la puerta, especialmente con los niños. A fin de minimizar este riesgo, usted deberá seguir las instrucciones de instalación para dimensiones de gabinetes, ensambles de marcos y ángulos de detención de puertas.

Design Guide - Flush Inset Installation

3/4" (1.91 cm) RAISED DOOR PANEL ROUTING

For 3/4" (1.91 cm) raised door panel, routing is required. The router depth is 1/4" (0.63 cm) all the way around the panel back. Additional panel width reductions are required per the diagrams below. This will create a "picture frame" routing that will slide onto the attached door trim.

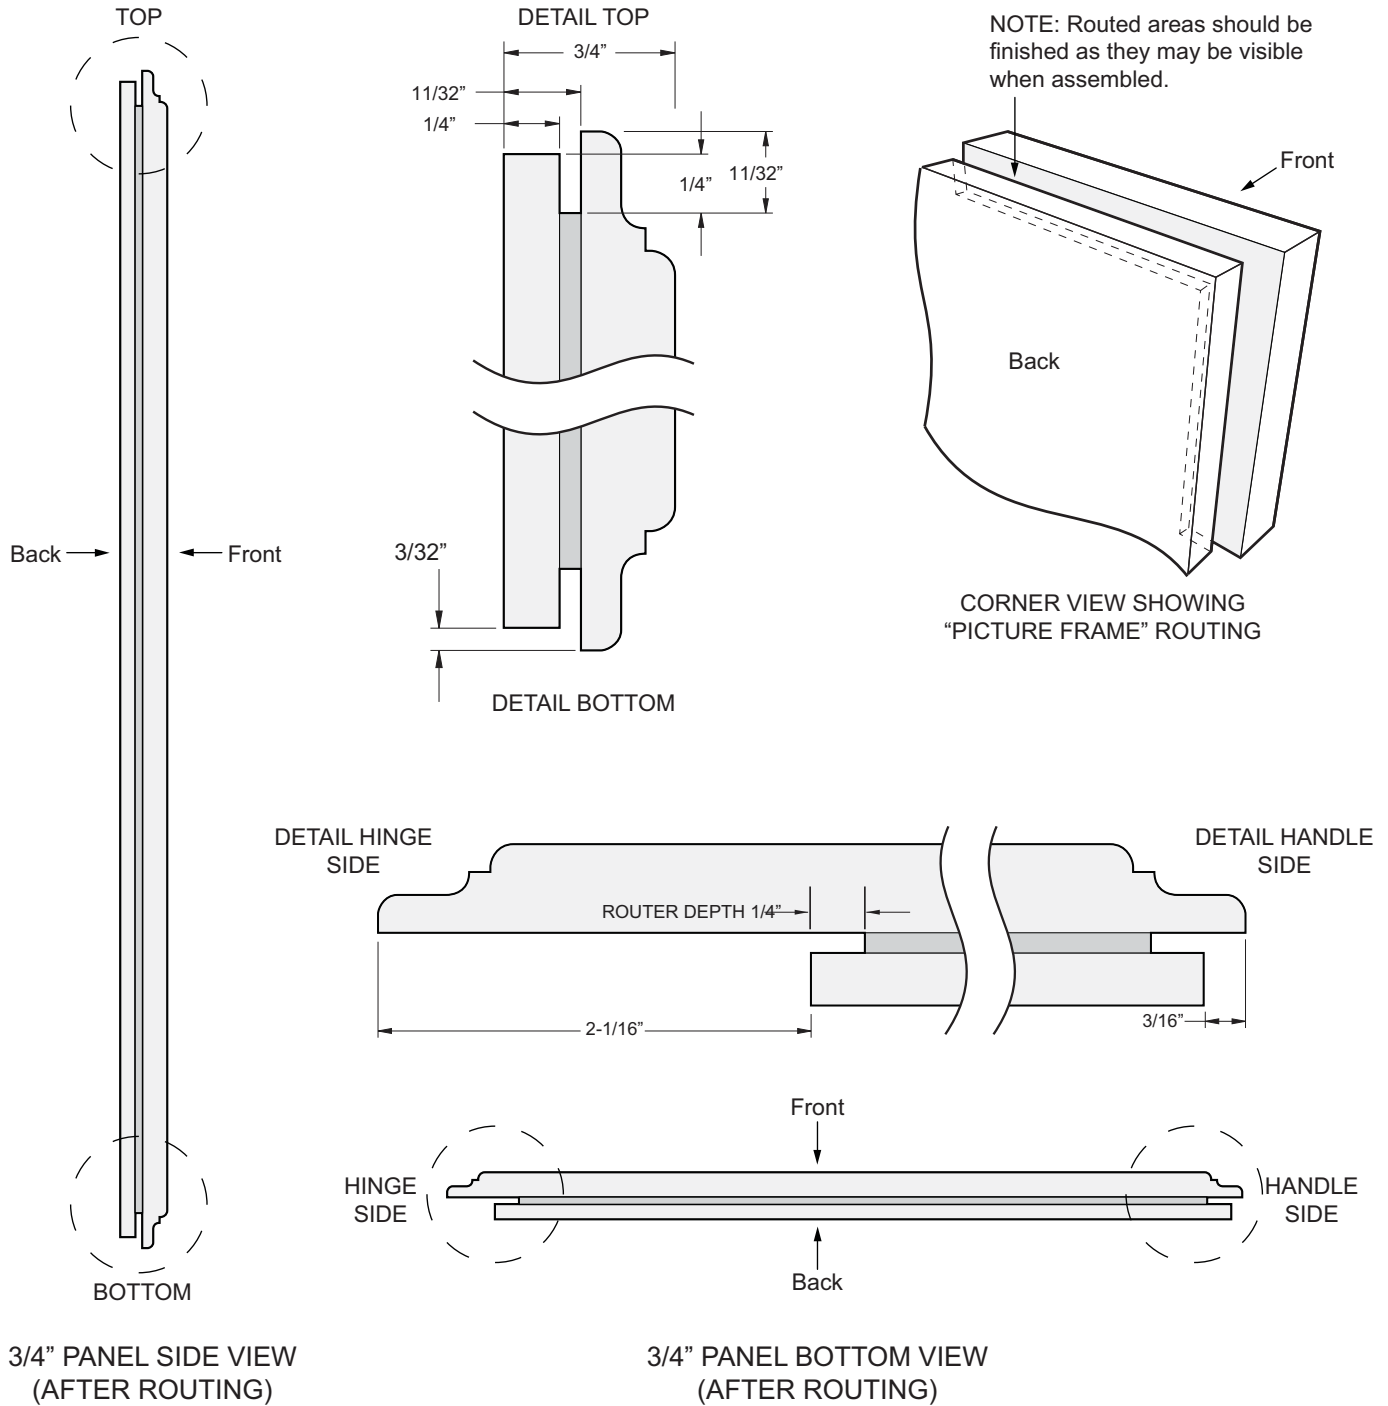


NOTE: For panels constructed with rails and stiles (5-panel), the minimum width is 3" (7.62 cm) for rails and 4" (10.16 cm) for stiles.

Design Guide - Flush Inset Installation

3/4" (1.91 cm) RAISED GRILLE PANEL ROUTING

For 3/4" (1.91 cm) raised grille panel, routing is required. The router depth is 1/4" (0.63 cm) all the way around the panel back. Additional panel width reductions are required per the diagrams below. This will create a "picture frame" routing that will slide onto the attached grille trim.

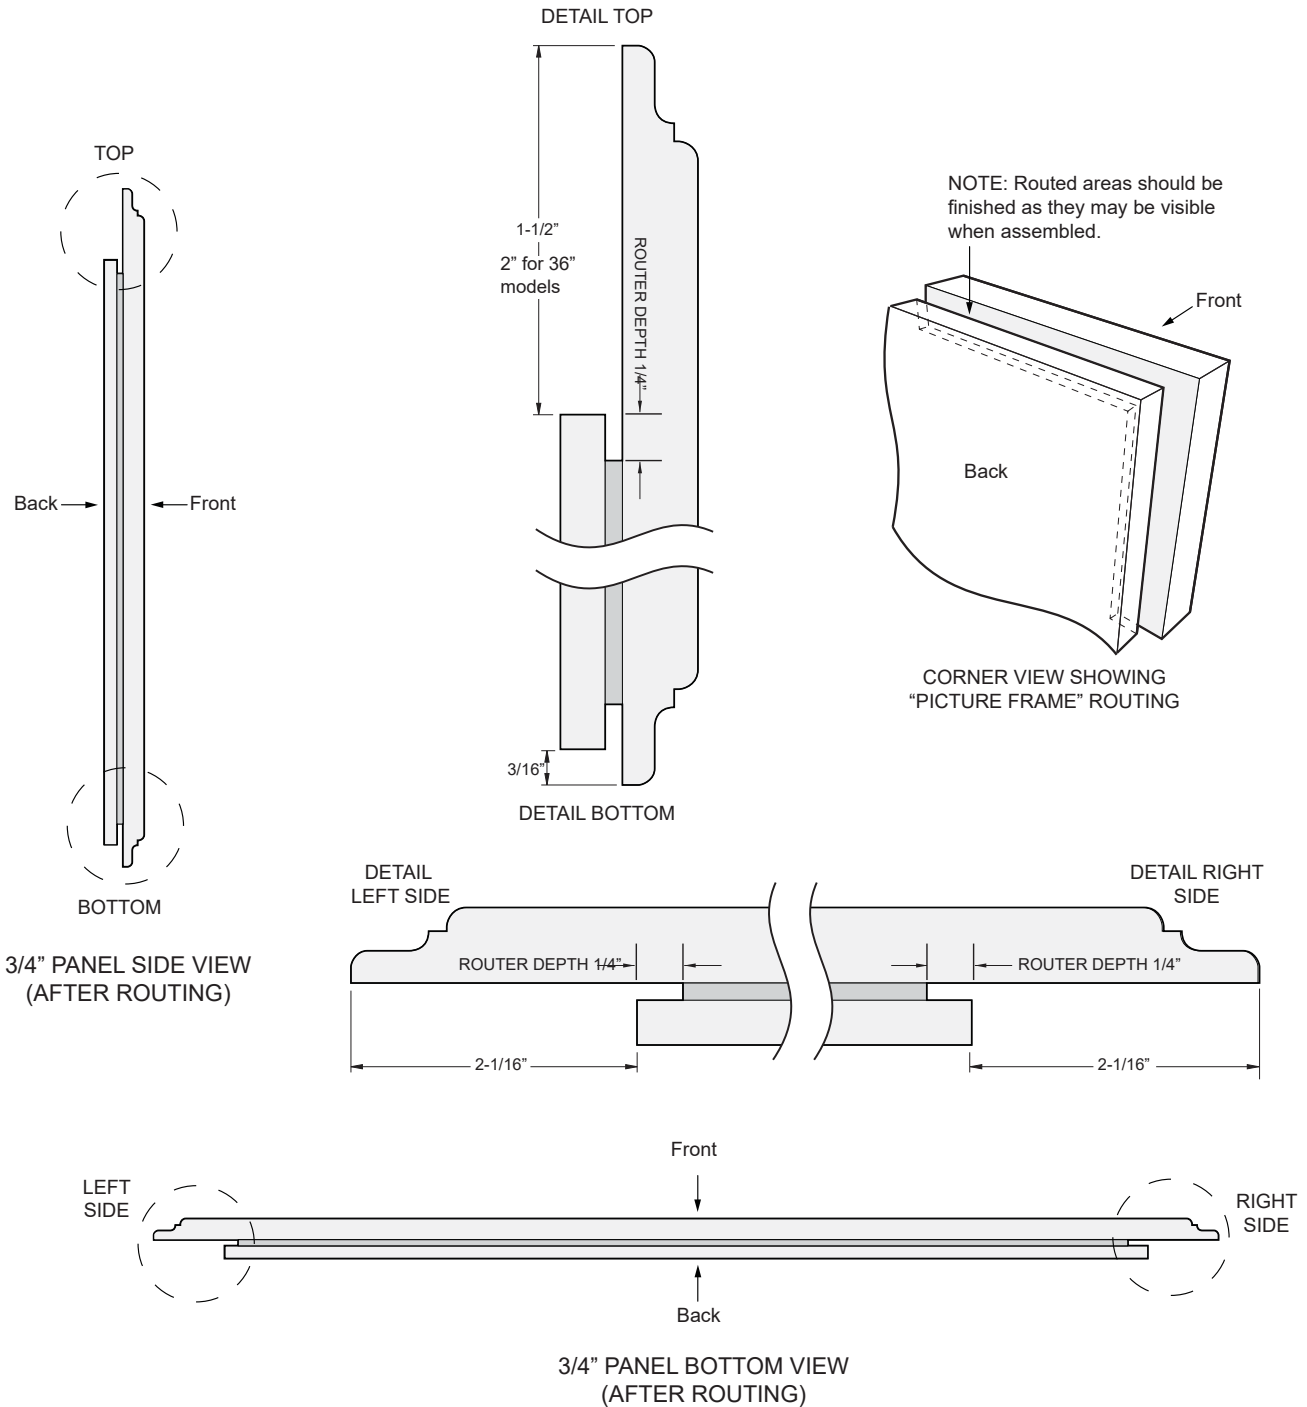


NOTE: For panels constructed with rails and stiles (5-panel), the minimum width is 3" (7.62 cm) for rails and 4" (10.16 cm) for stiles.

Design Guide - Flush Inset Installation

DISPENSER TRIM FIT EXAMPLES: (NOT TO SCALE)



CUSTOM PANEL

- The dispenser trim fits over the custom panel and snaps into the freezer door.

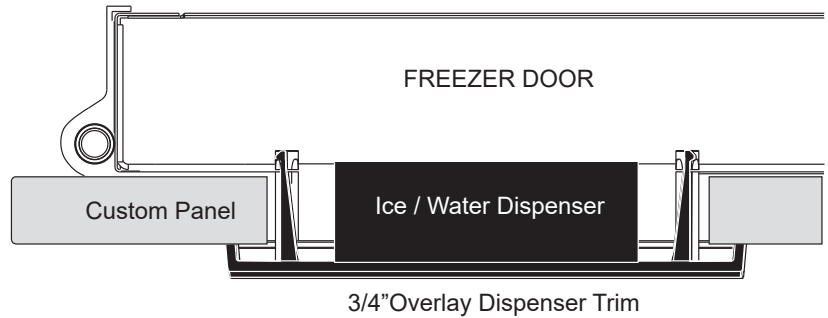

SIDE CLEATS

Wood cleats are required to be installed vertically down both sides of the cabinet opening to provide depth stop for the refrigerator when installed into the opening. The cleat should be installed per the diagrams below based on the type of panel being used.

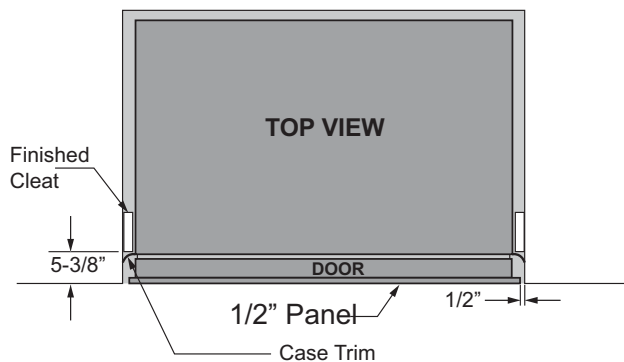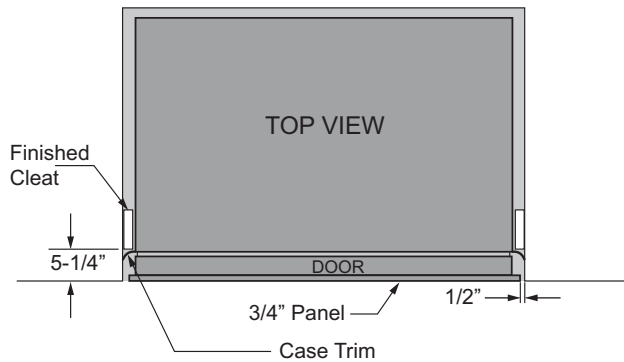

Installation Instruction - Flush Inset Installation

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Tinsnips to cut banding
- Stepladder
- 1" Bit extension
- Tape measure
- Gloves
- 1/4" Drywall screws
- 5-Gal. Bucket with cover
- 6" Spirit level
- Appliance hand truck
- Tubing cutter
- 7/16" open-end wrench
- #2 Phillips screwdriver
- Drill and appropriate bits
- 5/16", 7/16" socket
- Safety glasses
- 1-1/8" open end wrench
- Pliers
- 1/4", 5/16" Combo Ratchet
- 35" long 2x4 for Anti-Tip support
- 1/4" copper water line tubing or SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits
- Water shut-off valve
- Custom panels for doors and grille panel
- Screws to secure refrigerator to cabinetry
- Stick-on hook and loop fastener strips for 1/4" side panels

HARDWARE SUPPLIED

- Water filter bypass plug
- Toekick
- 1/4" nut and ferrule
- Dispenser trim for overlay panels (for use with Custom Panel models).
- Flush inset case trim

FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is at the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approximately 1,500 lbs.(680.39 kg).

NOTE: Protect the finish of the flooring. Cut a large section of the cardboard carton and place under the refrigerator where you are working.

GROUNDING THE REFRIGERATOR

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall receptacle to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.


Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD.

DO NOT USE AN ADAPTER PLUG TO CONNECT THE REFRIGERATOR TO A 2-PRONG OUTLET.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS APPLIANCE.

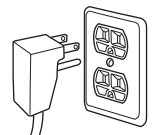

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.


Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

NE COUPEZ PAS OU N'ENLEVEZ PAS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, LA TROISIÈME BROCHE DE MISE À LA TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PRISE BIPHASÉE.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

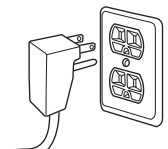

Installation Instructions - Flush Inset Installation

CONEXIÓN A TIERRA DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

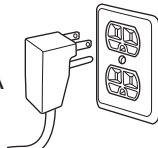

STEP 1 REMOVE PACKAGING

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.

The refrigerator is much heavier at the top than at the bottom—be careful when moving. When using a hand truck, handle from the side only.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement Le réfrigérateur est beaucoup plus lourd en haut qu'en bas. Il faut être prudent lors des déplacements. Si un diable est utilisé, il faut soulever le réfrigérateur sur le côté seulement.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas

El refrigerador es mucho más pesado en su parte superior que en su parte inferior – tenga cuidado al moverlo. Al usar un carro manual, sosténgalo de costado únicamente.


- Carefully cut banding at the top and bottom, remove the outer carton.
- Slide out the back corner posts (2).
- Slide the carton off the top of the cabinet.

NOTE: IT IS NOT NECESSARY TO LAY THE CABINET DOWN IN ORDER TO REMOVE THE SKID!

STEP 1 REMOVE PACKAGING (Cont.)

- The unit is secured to the skid with 4 slotted tie-down straps. Remove the six 7/16" bolts from the base channels in the tie-downs.
- Remove the six 7/16" bolts securing the straps to the skid.

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO ROLL UNIT OFF SKID.

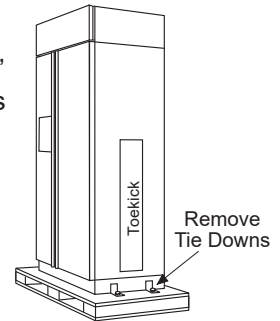

- The support blocks on the bottom of the refrigeration case must be removed before the refrigerator is taken off the skid or damage will occur. Carefully tilt the refrigerator and slide the blocks out from beneath.
- Remove the toekick and set aside for final installation.
- Lift the refrigerator off the skid with an appliance dolly. Handle from the sides.

STEP 2 MOVE THE REFRIGERATOR INTO THE HOUSE

- Re-use the corner posts from the packaging to protect stainless steel models. Run the appliance dolly straps over the posts and under the handles.
- Leave the protective film on the refrigerator until installation is complete. **IMPORTANT:** Never lift the refrigerator by the handle or push against the grille panel; this could cause damage or misalignment.
- Avoid laying the unit on its back or side to prevent sealed system restrictions.

STEP 3 INSTALL WATER LINE

⚠ WARNING

Connect to potable water supply only.

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

⚠ ADVERTENCIA


Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

- A cold water supply is required for automatic icemaker operation. The water pressure must be between 40 and 120 p.s.i. (275-827 kPa).
- Route 1/4" OD copper or SmartConnect™ plastic tubing between house cold water line and the water connection location.

Installation Instructions - Flush Inset Installation

STEP 3 INSTALL WATER LINE (Cont.)

- The tubing should be long enough to extend to the front of the refrigerator. Allow enough tubing to accommodate the bend leading into the water line connection.

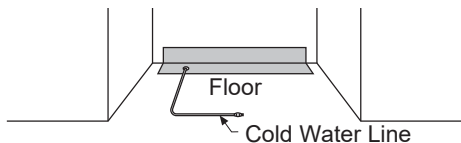

NOTE: The only Monogram approved plastic tubing is supplied in the SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Other types of plastic may crack or rupture with age and cause water damage to your home.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:

- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

Shut off the main water supply.

Turn on the nearest faucet long enough to clear the line of water.

- Install a shut-off valve between the icemaker water valve and cold water pipe in a basement or cabinet. The shut-off valve should be located where it will be easily accessible.
- Turn on the main water supply and flush debris. Run about a quart of water through the tubing into a bucket. Shut off the water supply at the shut-off valve.

NOTE: Saddle type shut-off valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle type valve complies with your local plumbing codes.

NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

STEP 4 INSTALLATION WITH HOUSEHOLD WATER FILTRATION SYSTEM

Skip this step if you do not have a household water filtration system

If the water supply to the refrigerator is from any household water filtration system, the filter cartridge should be removed. For better ice and water performance, remove the filter and install the filter bypass plug.



Rotate Counterclockwise to Remove



Filter Bypass Plug


STEP 5 INSTALL SIDE PANELS

Skip this step when not using side panels.

If you are using 1/4" (0.63 cm) side panels, they should be inserted into the case trim. Fasten the panels to the refrigerator with stick-on hook and loop fastener strips before setting the refrigerator in place.

STEP 6 INSTALL CASE TRIM

The unit arrives with case trim for standard installation attached. Flush installation case trim is provided. Remove the three pieces of factory installed case trim (both sides and top). Install new case trim using supplied right hand and left hand case trim pieces and case trim screws. A top piece of case trim is not required for flush installation. Attach case trim to each side of case as shown in illustration using case trim screws in holes provided down each side of the case.

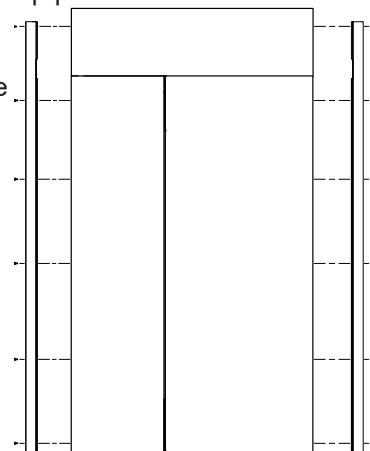

Installation Instructions - Flush Inset Installation

STEP 7 ANTI-TIP PROCEDURE

⚠️ WARNING Tip Over Hazard.

These refrigerators are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the refrigerator with the anti-tip system.


⚠️ AVERTISSEMENT Risque de basculement

Ces réfrigérateurs présentent une partie supérieure lourde, en particulier avec une porte ouverte; ils doivent donc être fixés pour prévenir le basculement vers l'avant et le risque concomitant de blessure grave ou fatale. Lisez et suivez les instructions d'installation complètes pour l'installation du système anti-basculement.

⚠️ ADVERTENCIA Riesgo de Caídas

Estos refrigeradores son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deberán estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el refrigerador con el sistema anti volcaduras.

- Cut a 1" x 4" block, 35" (88.9 cm) long.
- Measure and mark under the soffit, 5-1/4" (13.34 cm) from the front edge of the cabinet.
- Secure the wood block under the soffit. From the bottom of the block to the finished floor should measure 84" (213.36 cm). See the illustration.

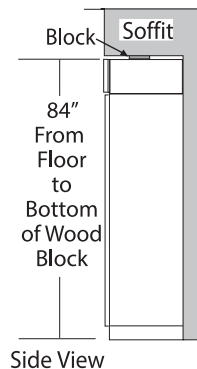

Connect Power Cord:


- Before pushing the refrigerator into the opening, plug the power cord into the receptacle. The water filter guard will need to be removed for access (some models). Remove the 3 screws holding it in place. If access is still too tight, remove the 2 screws holding the water filter bracket and move aside. Open the grille panel and reach into the opening at the back to grasp the power cord. Pull the power cord into the opening as you push the refrigerator back. Secure the bracket and guard with the original screws.
- Gently push refrigerator into the opening with hands against front corners.

STEP 7 ANTI-TIP PROCEDURE (Cont.)

- Once the refrigerator is pushed into the opening, use leveling legs to raise the refrigerator until it rests against the block installed at the top of the opening.

We recommend units for flush installation be installed under a soffit. If this is not possible, follow these instructions using the mounting brackets.


- Cut a 2" x 4" block, 35" (88.9 cm) long and secure the block to the mounting brackets provided using #12 or #14 wood screws.
- Secure the bracket with wood block to the back wall so that it is 84" (213.36 cm) from the finished floor. Use #12 or #14 wood screws. See the illustration.
- The screws must penetrate at least one inch into the vertical wall studs.
- If metal wall studs then use self-tapping sheet metal screws in place of the wood screws to secure the block and brackets to the wall.

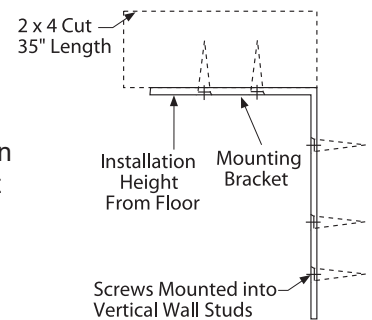

STEP 8 LEVEL REFRIGERATOR

All models have 4-point leveling. The front is supported by leveling legs, the rear is supported by adjustable wheels. Both are accessible from the front of the refrigerator.

- To level the back of the refrigerator, turn the 7/16" hex nut located above the front wheels. Turn clockwise to raise or counterclockwise to lower the refrigerator.
- For front leveling, use a 1-1/4" open-end wrench.
- Adjust height of refrigerator to match installation cutout opening 84-1/2" (214.63 cm). The refrigerator should be level and plumb with cabinetry.

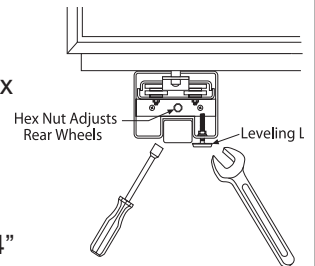


NOTICE: The rear leveling wheels and front leveling legs are limited to a maximum height adjustment of 1" (2.54 cm). If the installation requires more than 84-1/2" (214.63 cm) height, the installer should elevate the refrigerator on a sheet of plywood or runners. Cabinetry trim could also be added across the top of the opening to shorten the opening. **If you attempt to raise the refrigerator more than 1" (2.54 cm), you will damage the front leveling legs and the rear leveling wheels. Make adjustments in small increments.**

Installation Instructions - Flush Inset Installation

STEP 9 ADJUST DOOR SWING

NOTE: This refrigerator has a 3-position door stop. When space does not allow the door to swing open fully to 115°, you may change the door swing to a 90° opening. A 130° door swing option is available for standard installation only. **Skip this step if door opening is satisfactory for your installation situation.**

- Open the door to view the bottom hinge. Note the door stop pin locations. The pin is factory installed in the 115° position.
- Close the door. From below, use pliers to unscrew the door stop and reinstall into the 90° position.

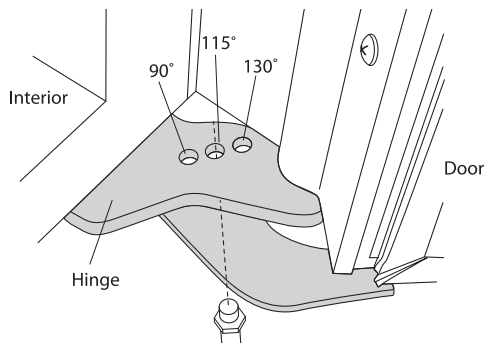

⚠ WARNING



Door Trim Pinch Point

Hazard

Improper installation can lead to a finger pinch point hazard between the side door trim and the cabinets when operating the door, especially with children. To minimize this risk you must follow the installation instructions for cabinet dimensions, trim assembly, and door stop angle.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de pincement

de la garniture de porte

Une installation incorrecte représente un risque de pincement pour les doigts entre le côté de la garniture de porte et les armoires lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, spécialement pour les enfants. Pour réduire ce risque, vous devez suivre les instructions d'installation selon les dimensions des armoires, l'assemblage de garniture et l'angle de butée de la porte.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de



Pellizcos con el Marco de la Puerta

Una instalación inadecuada podrá conducir a riesgos de pellizcos de dedos entre el marco lateral de la puerta y los gabinetes al utilizar la puerta, especialmente con los niños. A fin de minimizar este riesgo, usted deberá seguir las instrucciones de instalación para dimensiones de gabinetes, ensambles de marcos y ángulos de detención de puertas.

STEP 10 INSTALL GRILLE PANEL

To insert the framed or overlay panel into the grille:

- Raise the grille panel to the stop position.

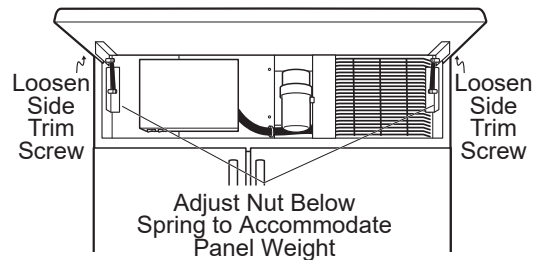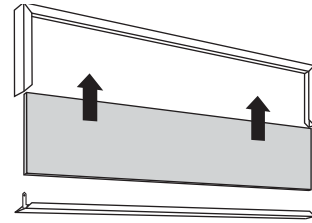

- Loosen the screws on the side trim behind the frame. Remove the bottom trim.

⚠ CAUTION

SHARP EDGE HAZARD

The metal panel may be slippery. Grip the metal panel firmly so the panel does not slip out of the frame and cause personal injury or damage to the frame.

⚠ ATTENTION

RISQUE DE COUPURE : ATTENTION AUX ARÊTES VIVES

Le panneau en métal peut être glissant. Tenir fermement le panneau en métal, de manière à ce que le panneau ne glisse pas en dehors du cadre en provoquant des blessures corporelles ou des dommages au cadre.

⚠ PRECAUCIÓN




RIESGO DE EXTREMO FILOSO

Es posible que el panel metálico esté resbaladizo. Tome el panel metálico de manera firme, de modo que no se deslice fuera del marco y ocasione lesiones personales o daños sobre el marco.

- Slide the panel over the metal backer panel and into the trim.
- If necessary, tap with a wood block until the panel slips under the top trim piece.
- Reassemble the bottom trim. Tighten the screws.
- Adjust the hinge spring to accommodate the panel weight, if necessary.

Installation Instructions - Flush Inset Installation

STEP 11 INSTALL OVERLAY PANELS

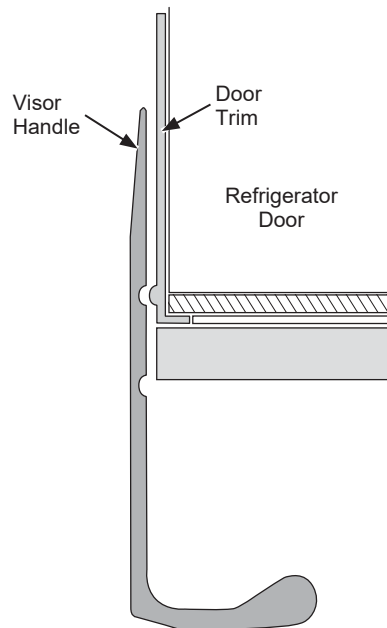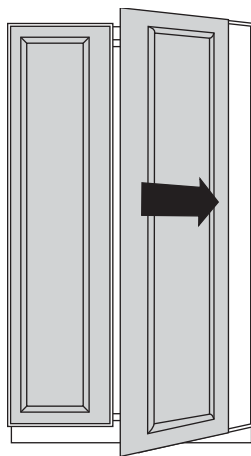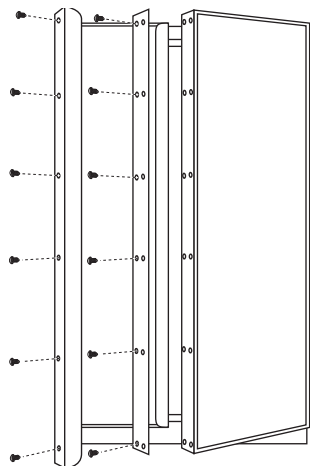

Install door panels:



- Open door to 90°. Remove the 6 Phillips head screws from the door handle.
- Remove the supplied visor handle. Retain all screws.
- Remove the 6 screws holding the door trim on the handle side, then lift off the trim. Retain the screws.
- Slide the overlay panel into the door trim.
- **Custom handles must be used with flush inset. Make sure handles are attached before installing panels.**

Dispenser Models Only:

- **IMPORTANT:** The dispenser controls protrude beyond the face of the freezer door. To avoid damage to the dispenser, the trim at the top of the door should be removed.
- Remove the screws holding the top trim in place.
- Place the assembled freezer panel into the bottom channel and slide into the hinge side trim.
- Reinstall the top trim piece with all of the original screws.

All Models:

- There are two sets of holes in the door trim. Replace door trim by installing all of the screws in the two sets of screw holes.
- Follow the same procedures to install the opposite panel.
- Discard the visor handle.

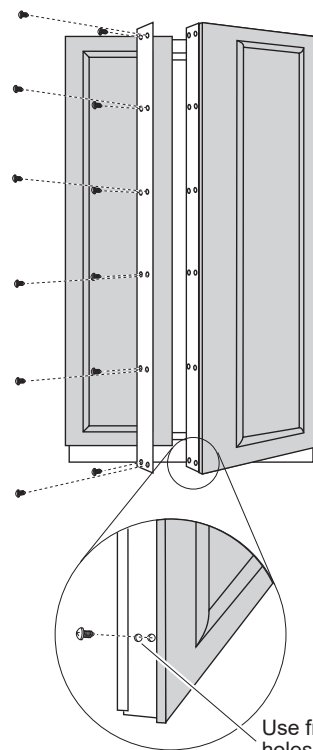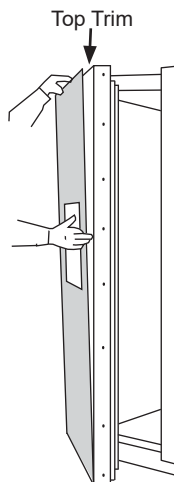


Use front and rear holes to install all of the original screws and secure trim

Installation Instructions - Flush Inset Installation


STEP 11 INSTALL OVERLAY PANELS (Cont.)

Custom Handles

- Custom handles must be used for flush installation. The handle must be properly secured to the overlay panel before sliding the panel into the trim.
- The cabinet manufacturer will supply the custom handle and hardware.
- Discard the supplied visor handle.
- Reinstall the handle side door trim, using all 6 supplied flat-head screws, plus the 6 flat-head screws originally installed in the handle door trim.
- A trim cover kit has been supplied with your refrigerator. It can be used to cover the exposed screws.
- Install a supplied bracket onto the top of the door, using a Phillips head screwdriver and the 2 screws provided. **Hand-tighten the screws into the brackets. Do not overtighten; damage will occur.**
- Clean the aluminum trim with rubbing alcohol - do not use alcohols with oil or lanolin that will prevent adhesion of double-sided tape.
- Slip the aluminum cover trim onto the top bracket to check the fit. The aluminum cover trim has a slot on each end which fits the bracket.

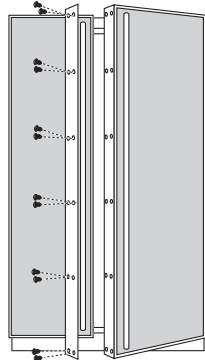

Reinstall all original screws.

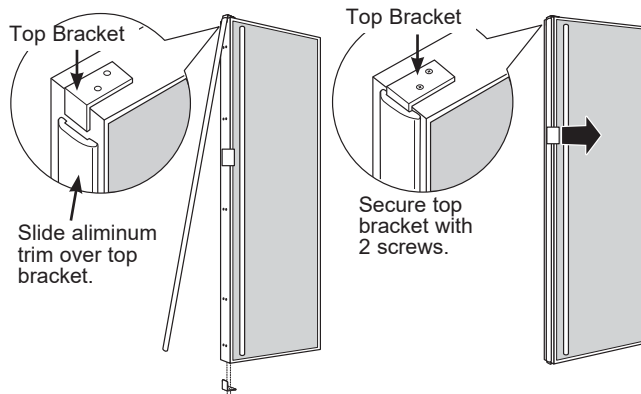

- Remove the trim. Peel away a few inches of the adhesive backing. **IMPORTANT:** The tape is very sticky and strong. Once it adheres to a surface, it cannot be removed without damaging both surfaces. **Do not install the trim before the final wood panels are in place.** Be sure to align the trim carefully before removing the paper backing.

STEP 11 INSTALL OVERLAY PANELS (Cont.)


- Carefully place the aluminum cover trim onto the top bracket so that the bracket is inside the cover trim. Use the top to bottom grooves along the handle side to align the cover trim accurately. Align the bracket with the screw holes in the top of the door.
 - Pull the tape a few inches at a time while pressing the trim against the door. Press and hold approximately 10 seconds before continuing along the length of the door.
 - Install another bracket at the bottom of the door to secure the cover trim. Use a stubby Phillips head screwdriver and the 2 screws provided.
- NOTE:** Make sure there are no gaps in the installation.
- Follow the same procedure on the opposite door.

STEP 12 CONNECT WATER SUPPLY

⚠ WARNING Connect to potable water supply only.

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

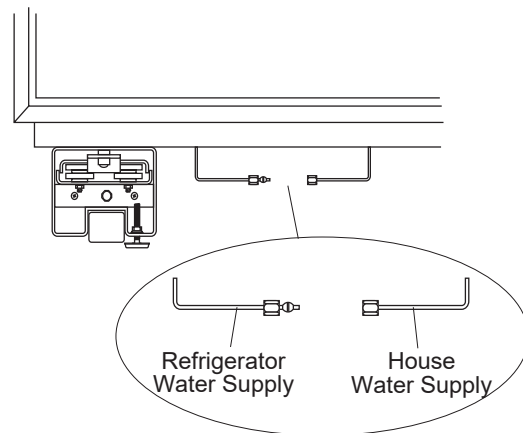

- Locate and bring the tubing to the front of the cabinet.
- Turn the water on to flush debris from the line. Run about a quart of water through the tubing into a bucket, then shut off the water.

Copper Tubing:

- Slip a 1/4" nut and ferrule (provided) over both ends of the copper tubing. Insert the tube into the union fitting on the unit and tighten the nut to the union.
- Turn on the water to check for leaks.

Installation Instructions - Flush Inset Installation

STEP 12 CONNECT WATER SUPPLY

SmartConnect™ Tubing:

NOTE: The only Monogram-approved plastic tubing is supplied in the SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Other types of plastic may crack or rupture with age and cause water damage to your home.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:


- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

- Insert the molded end of the tubing into the refrigerator connection. Tighten the compression nut until it is just hand tight.
- Tighten one additional turn with a wrench. Overtightening can cause leaks!
- Turn on the water to check for leaks.

NOTE: Make sure excess tubing length does not interfere with the toekick installation.

STEP 13 CONNECT POWER, CLOSE GRILLE PANEL

- Open the grille panel.
- Plug in the power cord (if necessary) by reaching into the opening next to the water filter. The water filter guard will need to be removed for access (some models). Remove the 3 screws holding it in place. If access is still too tight, remove the 2 screws holding the water filter bracket and move aside. Plug in the power cord. Secure the bracket and guard with the original screws.

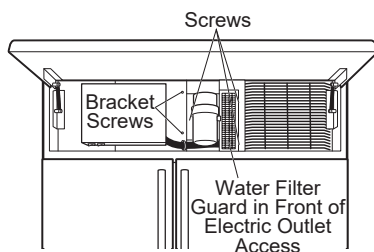

- Check to make sure power to refrigerator is on by opening refrigerator door to see if interior lights are on.
- The temperature controls are preset at 37°F (3°C) for the fresh food section and 0°F (-18°C) for the freezer.
- Allow 24 hours to stabilize before making adjustments.

STEP 14 START ICEMAKER

⚠ CAUTION


Avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element (located on the bottom of the icemaker) that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.

⚠ ATTENTION

Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant (situé dans le bas de la machine à glaçons) qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque le réfrigérateur est branché dans la prise électrique.

⚠ PRECAUCIÓN

Evite el contacto con las partes en movimiento del mecanismo expulsor o con el elemento de calefacción (ubicado en la parte inferior de la máquina de hielo) que expulsa los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el freezer se encuentre enchufado.

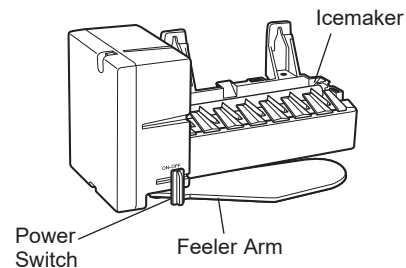


- Slide the switch to ON. The icemaker will begin operation automatically.
- Be sure nothing interferes with the sweep of the feeler arm.
- Discard the first full bucket of ice cubes.
- To turn the icemaker off, slide the switch to OFF.

Installation Instructions - Flush Inset Installation

STEP 15 INSTALL TOEKICKS

- Locate the supplied toekicks (shipped taped to the side of the refrigerator).
- The wider set of toe kicks will be used for flush installation. You can discard the other set of toe kicks.
- Attach the LARGER toekick to the refrigerator using ONLY the top center hole (1).
- Attach the toekick skirt to the refrigerator using the three lower slots (2).

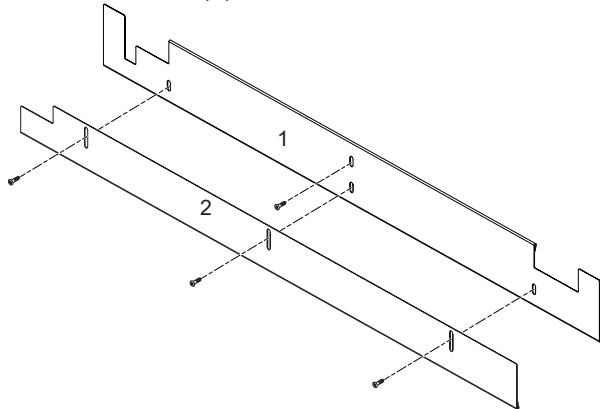


- A custom toekick can be installed to match or complement the surrounding cabinetry. Use the supplied toekick as a template to cut the shape.

INSPECT FINAL INSTALLATION

Check door alignment. Stand back away from the refrigerator to inspect the final installation.

- Check to be sure the handles are evenly aligned with each other at the top. To adjust, loosen the handle screws and slide up or down. Tighten the screws.
- Shipping or the addition of heavy door panels may have caused the doors to move slightly out of alignment.

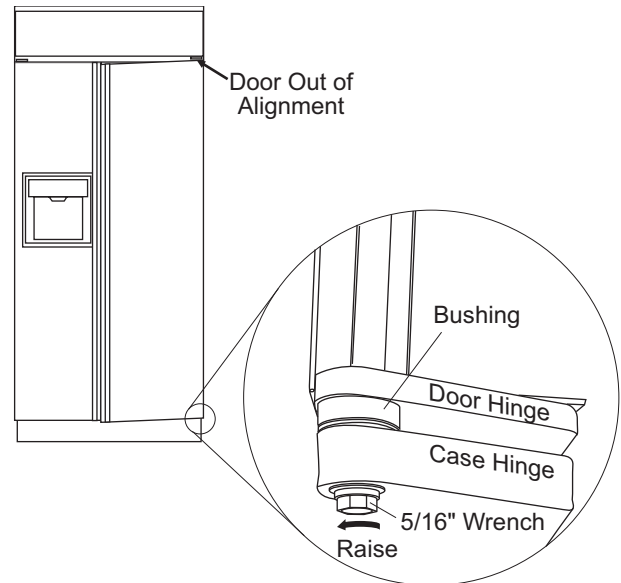


- If necessary, the fresh food door may be adjusted up or down to align with the freezer door.
- Use a 5/16" wrench to adjust the hinge pin as shown.

Instructions for Stainless Steel Installation

Design Guide - Stainless Steel Installation

THE INSTALLATION SPACE

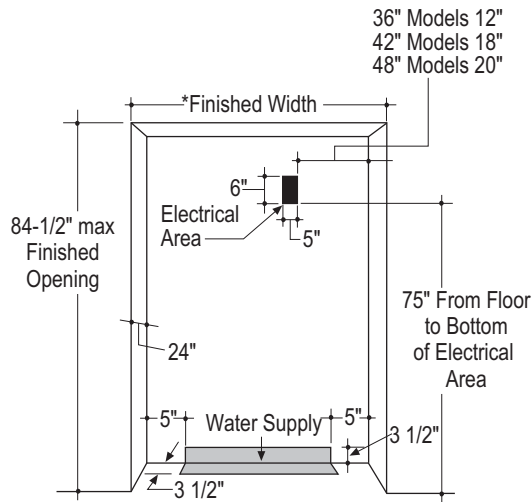

*The finished cutout width must be:

- 35-1/2" (90.17 cm) for 36" models
- 41-1/2" (105.41 cm) for 42" models
- 47-1/2" (120.65 cm) for 48" models

Water And Electrical Locations

The opening must be prepared with the electrical and the cold water supply located as shown.


The Cutout Depth Must Be 24" (60.96 cm)

The refrigerator will project forward, slightly beyond adjacent cabinetry for standard installation.

Additional Specifications

- A 115 volt 60Hz., 15 or 20 amp power supply is required. An individual properly grounded branch circuit or circuit breaker is recommended. Install a properly grounded 3-prong electrical receptacle recessed into the back wall. Electrical must be located on the rear wall as shown.
- The water line can enter the opening through the floor or back wall. The water line should be 1/4" O.D. copper tubing or SmartConnect™ kit between the cold water line and water connection location, long enough to extend to the front of the refrigerator. Installation of an easily accessible shut-off valve in the water line is required.

DIMENSIONS AND CLEARANCES

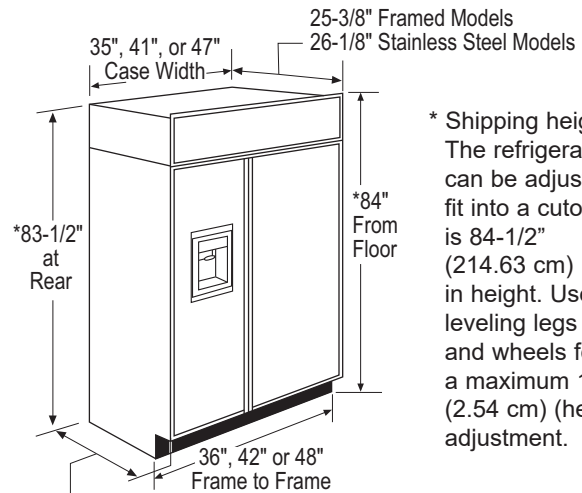


Depth Including Handles:
27-7/8" Stainless Steel Models
28-7/8" Professional Models


* Shipping height. The refrigerator can be adjusted to fit into a cutout that is 84-1/2" (214.63 cm) in height. Use leveling legs and wheels for a maximum 1" (2.54 cm) height adjustment.

Product Clearances

These refrigerators are equipped with a 3-position door stop. The factory-set 115° door swing can be adjusted to 90° if clearance to adjacent cabinets or walls is restricted. Only standard installation can be adjusted to 130°.

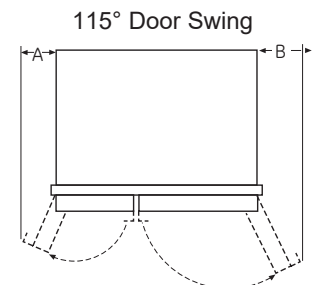

90° Door Swing

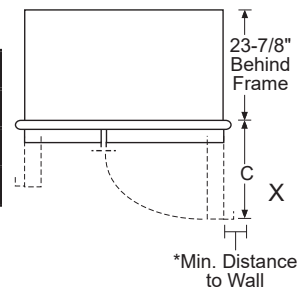

Models	X
36"	20-5/8" (52.39 cm)
42"	26-5/8" (67.63 cm)
48"	28-5/8" (72.71 cm)

*4" Stainless and Trimmed Models.
5" Pro Series

Allow minimum clearances for the freezer door (Dimension A) and fresh food door (Dimension B) for a full 115° door swing and to allow for pan removal.

For a 90° door swing, allow 4" (10.16 cm) min. clearance to a wall, for framed and stainless steel models. Allow 5" (12.7 cm) min. clearance for professional series models. If the 90° door stop position is used, pan access is maintained, but pan removal is restricted.

See the illustrations on pages 41 and 42 to determine door swing interaction with adjacent cabinets or countertops.

Design Guide - Stainless Steel Installation

CUSTOMIZATION BASICS:

Professional Style Stainless Steel Refrigerators

Stainless steel wrapped refrigerators have beveled edges and professional-style handles. These models are shipped ready for installation.

Stainless Steel Wrapped Refrigerators

Stainless Steel wrapped refrigerators have wrapped doors and grille panel, beveled edges, and tubular stainless steel handles that coordinate with other Monogram appliances. These models are shipped ready for installation.


REFRIGERATOR LOCATION

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 55°F (13°C). It will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the refrigerator where temperatures will go above 100°F (37°C). It will not perform properly.
- Do not install the refrigerator in a location exposed to water (rain, etc.) or direct sunlight.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.

SIDE PANELS


Side panels must be used whenever the sides of the refrigerator will be exposed. The 1/4" (0.63 cm) side panels will slip into the side case trim. Secure the panels to the refrigerator with stick-on hook and loop fastener strips. Order the side panels from the cabinet manufacturer.

- Cut a notch in the top front corner as shown to allow clearance for corner keys in the front side trim.

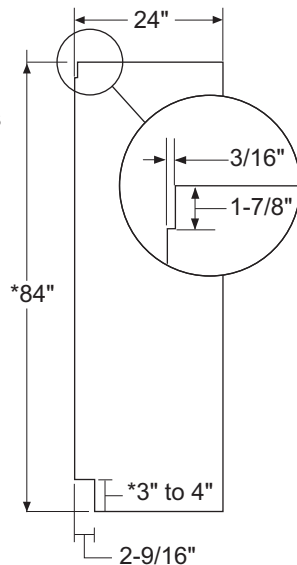


* Depending on installation height.

Design Guide - Stainless Steel Installation

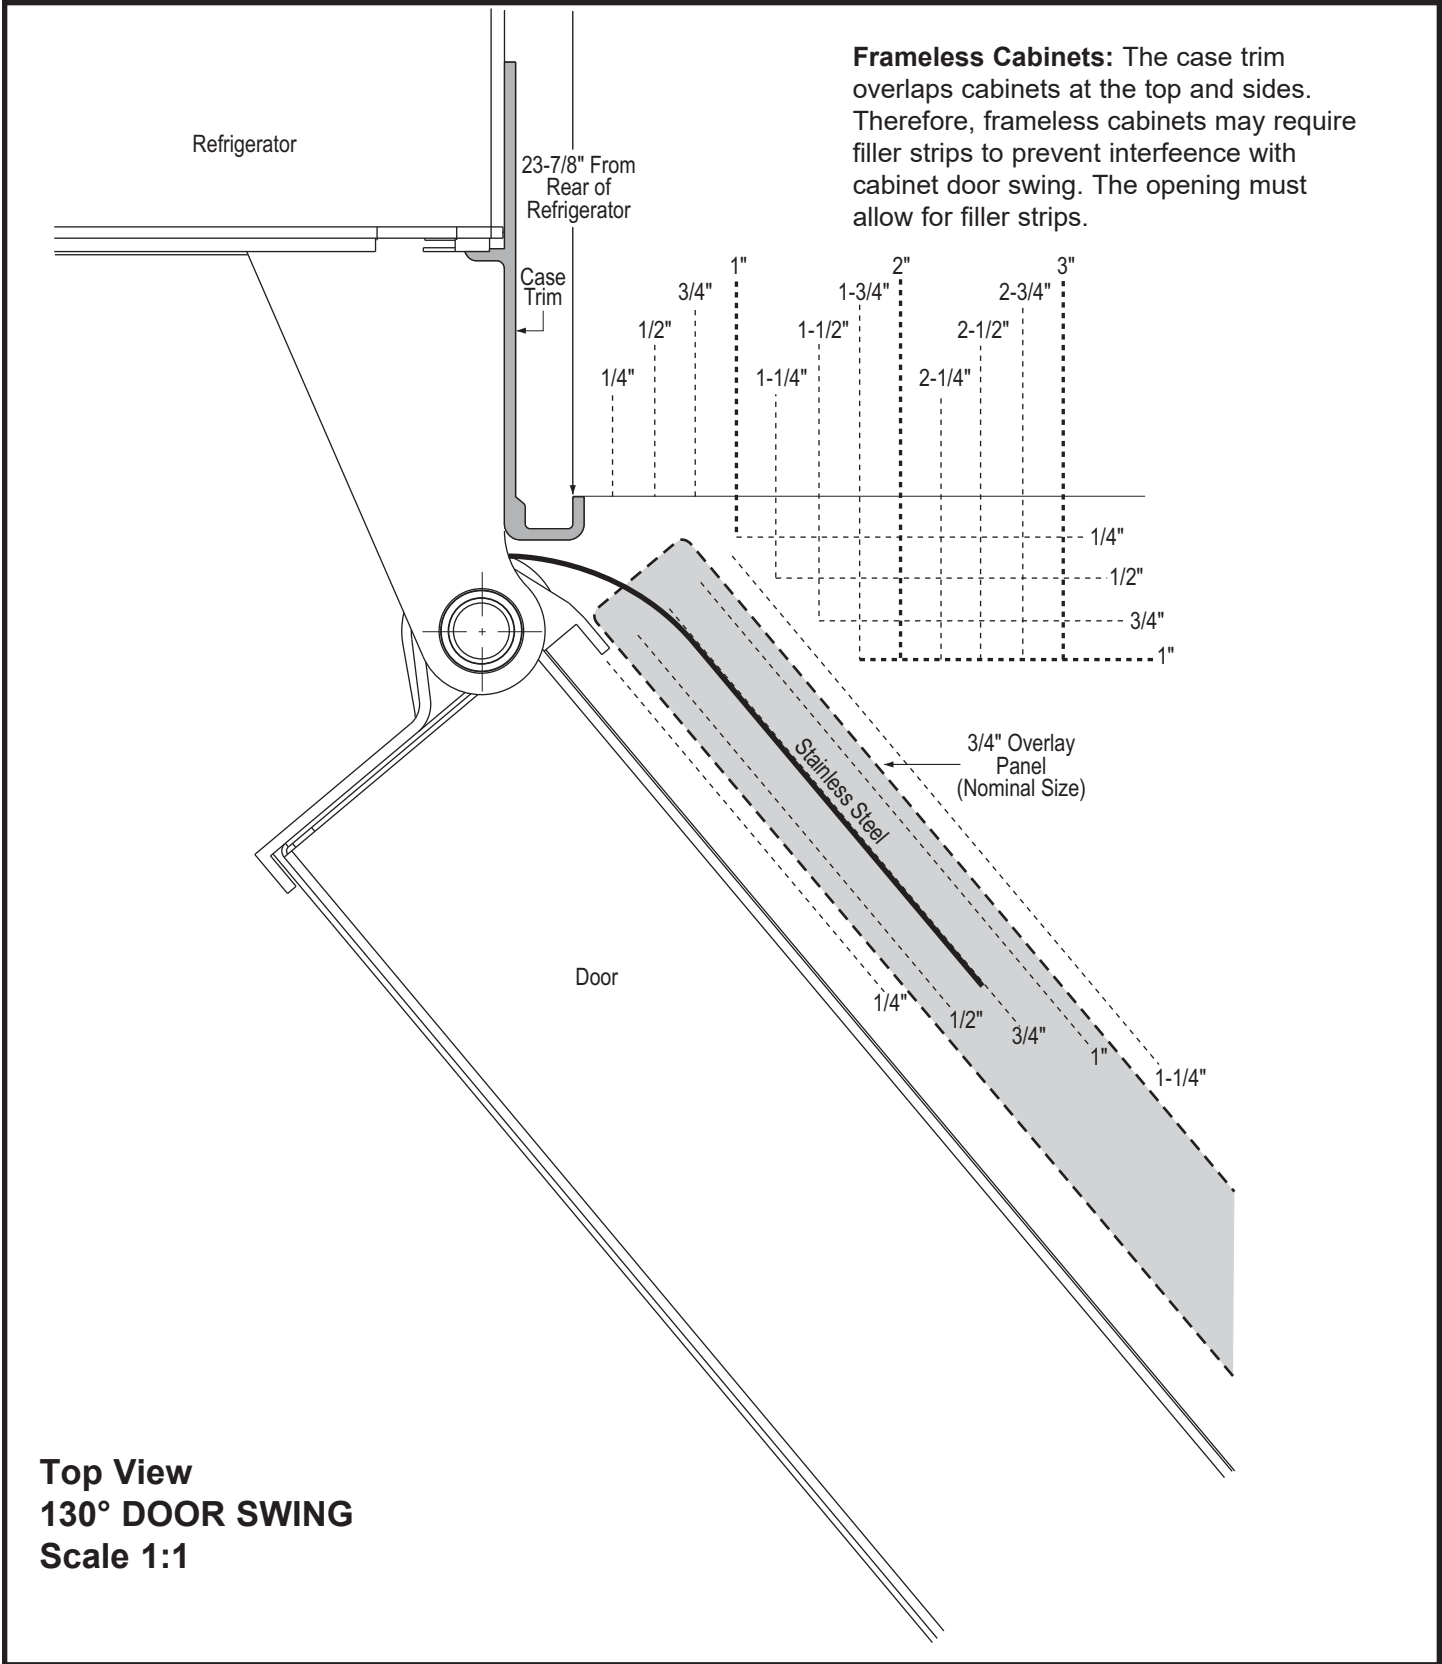

Design Guide - Stainless Steel Installation

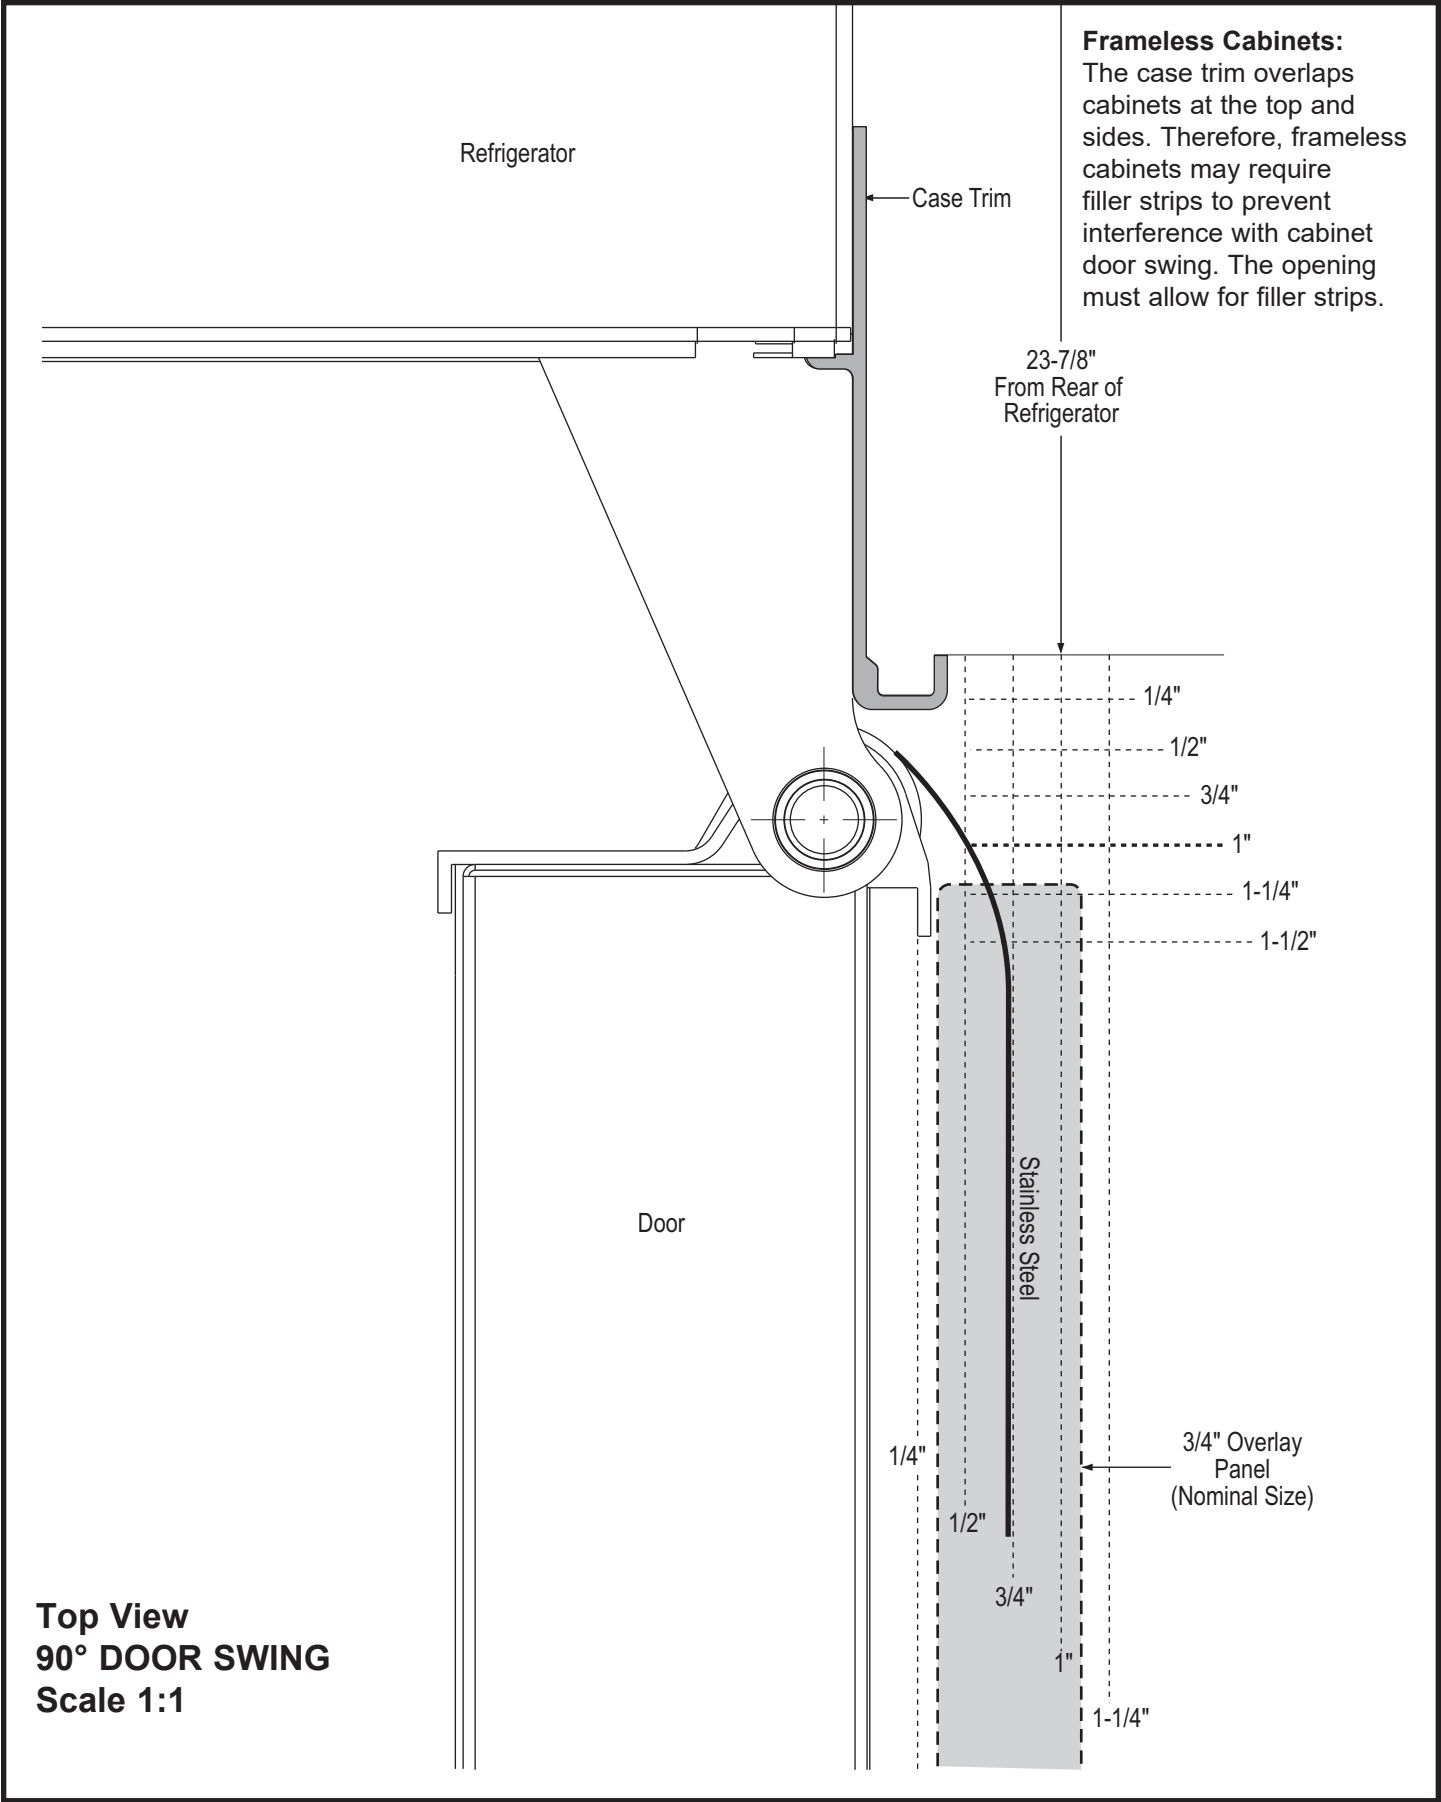

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Tinsnips to cut banding
- Stepladder
- 1" Bit extension
- Tape measure
- Gloves
- 1/4" Drywall screws
- 5-Gal. Bucket with cover
- 6" Spirit level
- Appliance hand truck
- Tubing cutter
- 7/16" open-end wrench
- #2 Phillips screwdriver
- Drill and appropriate bits
- 5/16", 7/16" socket
- Safety glasses
- 1-1/8" open end wrench
- Pliers
- 1/4", 5/16" Combo Ratchet
- 35" long 2x4 for Anti-Tip support
- 1/4" copper water line tubing or SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits
- Water shut-off valve
- Custom panels for doors and grille panel
- Screws to secure refrigerator to cabinetry
- Stick-on hook and loop fastener strips for 1/4" side panels

HARDWARE SUPPLIED

- Water filter bypass plug
- Toekick
- 1/4" nut and ferrule
- Dispenser trim for overlay panels (for use with Custom Panel models).
- Flush inset case trim

FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is at the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approximately 1,500 lbs.(680.39 kg).

NOTE: Protect the finish of the flooring. Cut a large section of the cardboard carton and place under the refrigerator where you are working.

GROUNDING THE REFRIGERATOR

⚠ WARNING  **Electrical Shock Hazard.**

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall receptacle to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.


Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD.

DO NOT USE AN ADAPTER PLUG TO CONNECT THE REFRIGERATOR TO A 2-PRONG OUTLET.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS APPLIANCE.

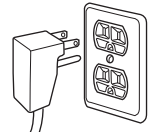

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque de choc électrique.**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.


Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

NE COUPEZ PAS OU N'ENLEVEZ PAS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, LA TROISIÈME BROCHE DE MISE À LA TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PRISE BIPHASÉE.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

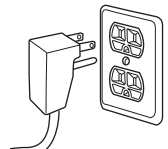

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

CONEXIÓN A TIERRA DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

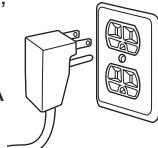

STEP 1 REMOVE PACKAGING

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.

The refrigerator is much heavier at the top than at the bottom—be careful when moving. When using a hand truck, handle from the side only.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement Le réfrigérateur est beaucoup plus lourd en haut qu'en bas. Il faut être prudent lors des déplacements. Si un diable est utilisé, il faut soulever le réfrigérateur sur le côté seulement.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas

El refrigerador es mucho más pesado en su parte superior que en su parte inferior – tenga cuidado al moverlo. Al usar un carro manual, sosténgalo de costado únicamente.


- Carefully cut banding at the top and bottom, remove the outer carton.
- Slide out the back corner posts (2).
- Slide the carton off the top of the cabinet.

NOTE: IT IS NOT NECESSARY TO LAY THE CABINET DOWN IN ORDER TO REMOVE THE SKID!

STEP 1 REMOVE PACKAGING (Cont.)

- The unit is secured to the skid with 4 slotted tie-down straps. Remove the six 7/16" bolts from the base channels in the tie-downs.
- Remove the six 7/16" bolts securing the straps to the skid.

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO ROLL UNIT OFF SKID.

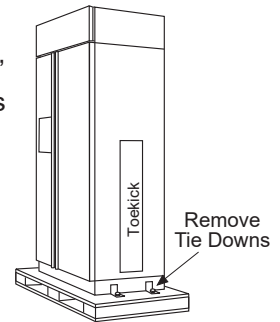

- The support blocks on the bottom of the refrigeration case must be removed before the refrigerator is taken off the skid or damage will occur. Carefully tilt the refrigerator and slide the blocks out from beneath.
- Remove the toekick and set aside for final installation.
- Lift the refrigerator off the skid with an appliance dolly. Handle from the sides.

STEP 2 MOVE THE REFRIGERATOR INTO THE HOUSE

- Re-use the corner posts from the packaging to protect stainless steel models. Run the appliance dolly straps over the posts and under the handles.
- Leave the protective film on the refrigerator until installation is complete. **IMPORTANT:** Never lift the refrigerator by the handle or push against the grille panel; this could cause damage or misalignment.
- Avoid laying the unit on its back or side to prevent sealed system restrictions.

STEP 3 INSTALL WATER LINE

⚠ WARNING

Connect to potable water supply only.

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

⚠ ADVERTENCIA


Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

- A cold water supply is required for automatic icemaker operation. The water pressure must be between 40 and 120 p.s.i. (275-827 kPa).
- Route 1/4" OD copper or SmartConnect™ plastic tubing between house cold water line and the water connection location.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 3 INSTALL WATER LINE (Cont.)

- The tubing should be long enough to extend to the front of the refrigerator. Allow enough tubing to accommodate the bend leading into the water line connection.

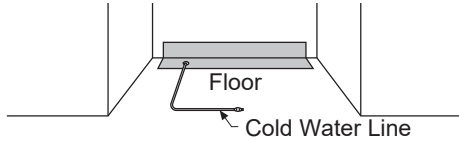

NOTE: The only Monogram approved plastic tubing is supplied in the SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Other types of plastic may crack or rupture with age and cause water damage to your home.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:

- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

Shut off the main water supply.

Turn on the nearest faucet long enough to clear the line of water.

- Install a shut-off valve between the icemaker water valve and cold water pipe in a basement or cabinet. The shut-off valve should be located where it will be easily accessible.
- Turn on the main water supply and flush debris. Run about a quart of water through the tubing into a bucket. Shut off the water supply at the shut-off valve.

NOTE: Saddle type shut-off valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle type valve complies with your local plumbing codes.

NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

STEP 4 INSTALLATION WITH HOUSEHOLD WATER FILTRATION SYSTEM

Skip this step if you do not have a household water filtration system

If the water supply to the refrigerator is from any household water filtration system, the filter cartridge should be removed. For better ice and water performance, remove the filter and install the filter bypass plug.



Rotate Counterclockwise to Remove



Filter Bypass Plug

STEP 5 INSTALL SIDE PANELS

Skip this step when not using side panels.

If you are using 1/4" (0.63 cm) side panels, they should be inserted into the case trim. Fasten the panels to the refrigerator with stick-on hook and loop fastener strips before setting the refrigerator in place.

STEP 6 ANIT-TIP PROCEDURE

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.

These refrigerators are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the refrigerator with the anti-tip system.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement

Ces réfrigérateurs présentent une partie supérieure lourde, en particulier avec une porte ouverte; ils doivent donc être fixés pour prévenir le basculement vers l'avant et le risque concomitant de blessure grave ou fatale. Lisez et suivez les instructions d'installation complètes pour l'installation du système anti-basculement.

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Caídas

Estos refrigeradores son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deberán estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el refrigerador con el sistema anti volcaduras.


Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 6 ANIT-TIP PROCEDURE (Cont.)

- Cut a 2" x 4" block, 35" (88.9 cm) long and secure the block to the mounting brackets provided using #12 or #14 wood screws.
- Secure the bracket with wood block to the back wall so that it is 84" (213.36 cm) from the finished floor. Use #12 or #14 wood screws. See the illustration.
- The screws must penetrate at least one inch into the vertical wall studs.
- If metal wall studs, use self-tapping sheet metal screws in place of wood screws.

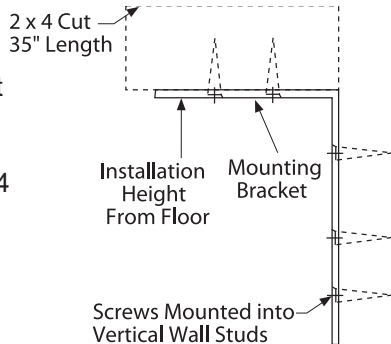

IMPORTANT: When the refrigerator is installed under a soffit or if there is not enough height for this method of security, brackets cannot be used. Proceed to step 7 to level the refrigerator and then to step 8 to secure refrigerator to cabinets. The refrigerator must be secured to prevent tipping.

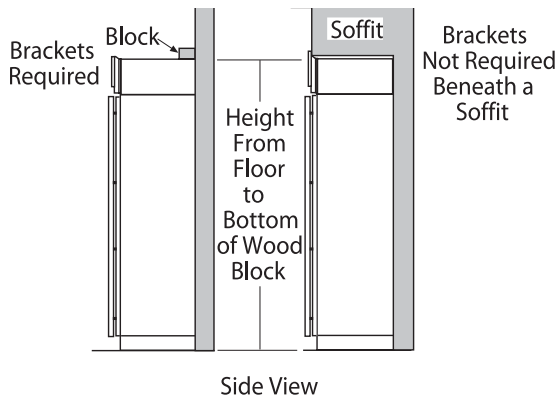


Connect power cord:

- Before pushing the refrigerator into the opening, plug the power cord into the receptacle. The water filter guard will need to be removed for access (some models). Remove the 3 screws holding it in place. If access is still too tight, remove the 2 screws holding the water filter bracket and move aside. Open the grille panel and reach into the opening at the back to grasp the power cord. Pull the power cord into the opening as you push the refrigerator back. Secure the bracket and guard with the original screws.
- Gently push refrigerator into the opening with hands against front corners.

STEP 7 LEVEL REFRIGERATOR

All models have 4-point leveling. The front is supported by leveling legs, the rear is supported by adjustable wheels. Both are accessible from the front of the refrigerator.

- To level the back of the refrigerator, turn the 7/16" hex nut located above the front wheels. Turn clockwise to raise or counterclockwise to lower the refrigerator.
- For front leveling, use a 1-1/4" open-end wrench.
- Adjust height of refrigerator to match installation cutout opening 84-1/2" (214.63 cm). The refrigerator should be level and plumb with cabinetry.

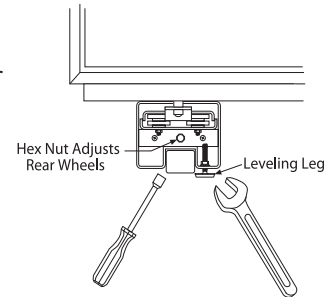


NOTICE: The rear leveling wheels and front leveling legs are limited to a maximum height adjustment of 1" (2.54cm). If the installation requires more than 84-1/2" (214.63 cm) height, the installer should elevate the refrigerator on a sheet of plywood or runners. Cabinetry trim could also be added across the top of the opening to shorten the opening. **If you attempt to raise the refrigerator more than 1" (2.54 cm), you will damage the front leveling legs and the rear leveling wheels. Make adjustments in small increments.**

STEP 8 ALTERNATE ANTI-TIP PROCEDURE

The refrigerator must be secured to prevent tipping.

- Raise the grille panel to access case trim.

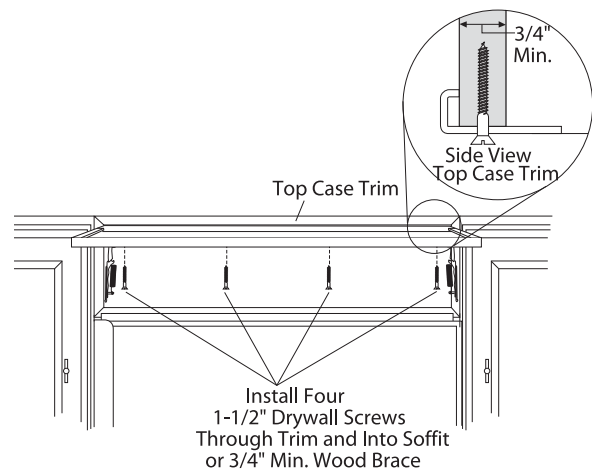


- Use a 3/16" bit to drill four evenly spaced clearance holes through the metal top case trim.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 8 ALTERNATE ANTI-TIP PROCEDURE


- Use a 1/16" bit to drill to pilot holes through the metal clearance holes and into the wood soffit. The holes should be centered in the soffit or a 3/4" (1.91 cm) min. wood brace. The brace spanning the enclosure must be securely fastened to cabinets on both sides.
- Install four, 1-1/2" drywall screws into the pilot holes.
- Drill screws into adjacent cabinets through side case trim.

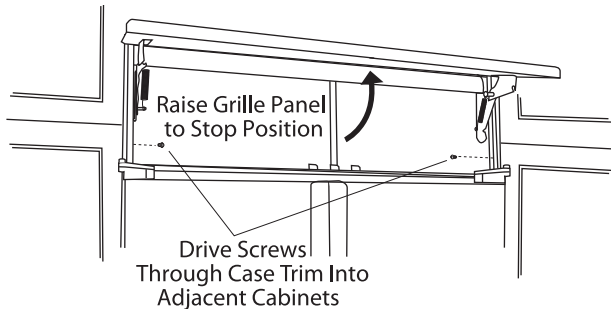

STEP 9 ADJUST DOOR SWING

NOTE: This refrigerator has a 3-position door stop. When space does not allow the door to swing open fully to 115°, you may change the door swing to a 90° opening. A 130° door swing option is available for standard installation only. **Skip this step if door opening is satisfactory for your installation situation.**

- Open the door to view the bottom hinge. Note the door stop pin locations. The pin is factory installed in the 115° position.
- Close the door. From below, use pliers to unscrew the door stop and reinstall into the 90° or 130° position.

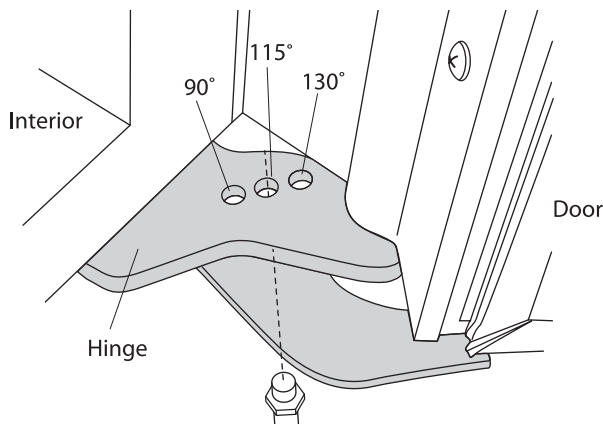


STEP 10 CONNECT WATER SUPPLY

⚠ WARNING Connect to potable water supply only.

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

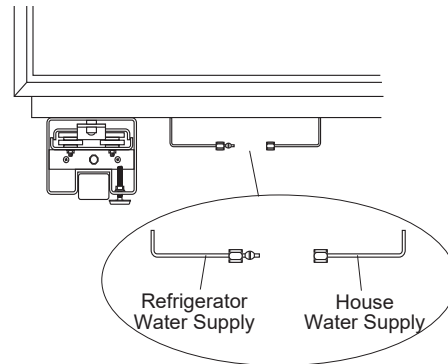

- Locate and bring the tubing to the front of the cabinet.
- Turn the water on to flush debris from the line. Run about a quart of water through the tubing into a bucket, then shut off the water.

Copper Tubing:

- Slip a 1/4" nut and ferrule (provided) over both ends of the copper tubing. Insert the tube into the union fitting on the unit and tighten the nut to the union.
- Turn on the water to check for leaks.

SmartConnect™ Tubing:

NOTE: The only Monogram-approved plastic tubing is supplied in the SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Other types of plastic may crack or rupture with age and cause water damage to your home.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:

2' (.6 m) WX08X10002

8' (2.4 m) WX08X10006

15' (4.6 m) WX08X10015

25' (7.6 m) WX08X10025


- Insert the molded end of the tubing into the refrigerator connection. Tighten the compression nut until it is just hand tight.
- Tighten one additional turn with a wrench. Overtightening can cause leaks!
- Turn on the water to check for leaks.

NOTE: Make sure excess tubing length does not interfere with the toekick installation.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 11 CONNECT POWER, CLOSE GRILLE PANEL

- Open the grille panel.
- Plug in the power cord (if necessary) by reaching into the opening next to the water filter. The water filter guard will need to be removed for access (some models). Remove the 3 screws holding it in place. If access is still too tight, remove the 2 screws holding the water filter bracket and move aside. Plug in the power cord. Secure the bracket and guard with the original screws.
- Check to make sure power to refrigerator is on by opening refrigerator door to see if interior lights are on.
- The temperature controls are preset at 37°F (3°C) for the fresh food section and 0°F (-18°C) for the freezer.
- Allow 24 hours to stabilize before making adjustments.

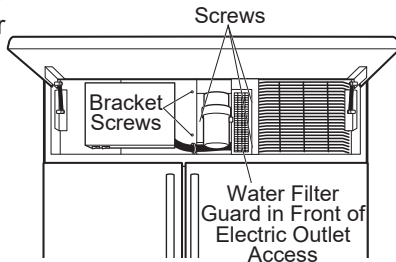

STEP 12 START ICEMAKER

⚠ CAUTION


Avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element (located on the bottom of the icemaker) that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.

⚠ ATTENTION

Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant (situé dans le bas de la machine à glaçons) qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque le réfrigérateur est branché dans la prise électrique.

⚠ PRECAUCIÓN

Evite el contacto con las partes en movimiento del mecanismo expulsor o con el elemento de calefacción (ubicado en la parte inferior de la máquina de hielo) que expulsa los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el freezer se encuentre enchufado.

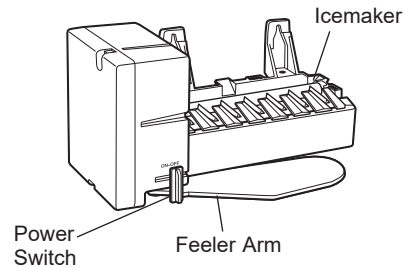


- Slide the power switch to ON.
- The icemaker will begin operation automatically.
- Be sure nothing interferes with the sweep of the feeler arm.
- Discard the first full bucket of ice cubes.
- To turn the icemaker off, slide the switch to OFF.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 13 INSTALL TOEKICKS

- Locate the supplied toekicks (shipped taped to the side of the refrigerator).
- Attach the LARGER toekick to the refrigerator using ONLY the top center hole (1).
- Attach the toekick skirt to the refrigerator using the three lower slots (2).

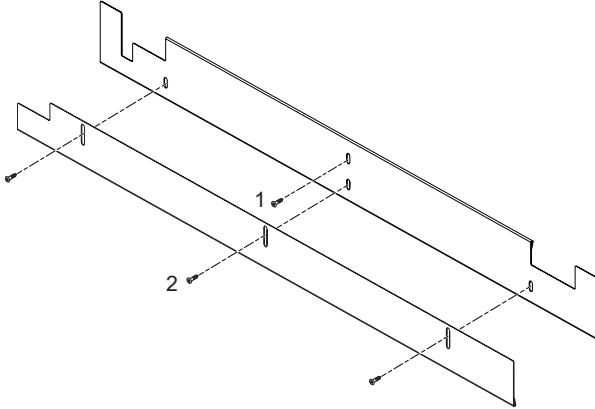


- A custom toekick can be installed to match or complement the surrounding cabinetry. Use the supplied toekick as a template to cut the shape.

INSPECT FINAL INSTALLATION

Check door alignment. Stand back away from the refrigerator to inspect the final installation.

- Check to be sure the handles are evenly aligned with each other at the top. To adjust, loosen the handle screws and slide up or down. Tighten the screws.
- Shipping or the addition of heavy door panels may have caused the doors to move slightly out of alignment.

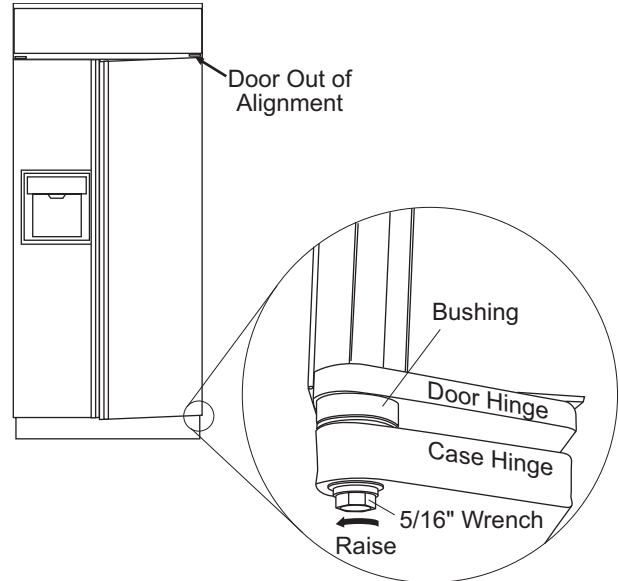

- If necessary, the fresh food door may be adjusted up or down to align with the freezer door.
- Use a 5/16" wrench to adjust the hinge pin as shown.

Notes

Notes

NOTE: While performing installations described in this book, safety glasses or goggles should be worn.

NOTE: Product improvement is a continuing endeavor at Monogram. Therefore, materials, appearance and specifications are subject to change without notice.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Réfrigérateurs côte-à-côte
avec guide de conception

FRANÇAIS

ELEVATE EVERYTHING

MONOGRAM

Consignes de Sécurité

AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local. Observez tous les codes et décrets en vigueur.
- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, veuillez communiquer immédiatement avec votre revendeur ou votre entrepreneur.

Niveau de compétence – L'installation de cet appareil exige des compétences de base en mécanique, menuiserie et plomberie. La responsabilité d'une installation adéquate relève de l'installateur. La garantie Monogram ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation inadéquate. Consultez le manuel d'utilisation pour des renseignements sur la garantie.

AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution.

Branchez l'appareil dans une prise à 3 broches mise à la terre. N'enlevez pas la broche de mise à la terre. N'utilisez pas un adaptateur.

Cessez immédiatement l'utilisation d'un cordon électrique endommagé. Si le cordon électrique est endommagé, son remplacement doit être exécuté par un technicien en réparation qualifié au moyen d'un cordon de rechange autorisé par le fabricant.

N'utilisez pas un cordon de rallonge avec cet électroménager.

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique.

Suivez les instructions de la section Mise à la terre de l'appareil.

Le circuit électrique auquel cet électroménager sera raccordé doit comporter un disjoncteur ou un autre dispositif permettant de couper l'alimentation électrique à l'appareil après l'installation.

AVERTISSEMENT



Risque de basculement.

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibascullement.

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion.

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de l'électroménager. L'omission de prendre cette précaution peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'étouffement pendant l'installation de ce produit, ne pas laisser les petites pièces à la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

ATTENTION

Risque lié à la manipulation d'un objet lourd

Ce réfrigérateur est très lourd. Pour réduire le risque de blessure lors de la manutention de ce réfrigérateur, trois (3) personnes sont nécessaires pour procéder à l'installation appropriée du modèle 36 pouces, quatre (4) pour l'installation des modèles 42 ou 48 pouces.

ATTENTION

Gardez vos doigts éloignés des points de pincement. Les espaces entre les portes et ceux entre les portes et l'armoire sont particulièrement restreints. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.

Pour joindre le service Monogram de votre région, composez le 1.800.444.1845 ou visitez monogram.com.

Pour le service Monogram au Canada, composez le 1.800.561.3344.

Pour le service des Pièces et accessoires Monogram, composez le 1.800.444.1845 ou visitez monogram.com.


Table des matières

Sécurité	2	Instructions d'installation	
Instructions pour une installation standard	4	Outils, quincaillerie, matériaux	30
Guide de planification		Mise à la terre de l'appareil	30
L'espace d'installation	5	Étape 1. Retirer l'emballage	30
Dimensions et dégagements	5	Étape 2. Déplacer le réfrigérateur dans le domicile	31
Renseignements essentiels sur la personnalisation	6	Étape 3. Installer la conduite d'eau	31
Panneaux latéraux	6	Étape 4. Installation avec système de filtration	31
Emplacement du réfrigérateur	6	Étape 5. Installer les panneaux latéraux	31
Dimensions du panneau encadré 1/4 po	7	Étape 6. Installer la garniture de caisson	32
Dimensions du panneau de recouvrement 3/4 po	8	Étape 7. Dispositifs antibasculement	32
Ouverture de porte à 130°	9	Étape 8. Mettre le réfrigérateur de niveau	32
Ouverture de porte à 90°	10	Étape 9. Ajustement de l'ouverture de porte	33
Garniture pour distributeur	11	Étape 10. Installer le panneau de grille	33
Instructions d'installation		Étape 11. Installer les panneaux de recouvrement	34
Outils, quincaillerie, matériaux	12	Étape 12. Raccorder l'alimentation d'eau	35
Mise à la terre de l'appareil	12	Étape 13. Brancher l'alimentation électrique,	
Étape 1. Retirer l'emballage	12	fermer le panneau de grille	36
Étape 2. Déplacer le réfrigérateur dans le domicile	13	Étape 14. Démarrer la machine à glaçons	36
Étape 3. Installer la conduite d'eau	13	Étape 15. Installer le coup-de-pied	36
Étape 4. Installation avec système de filtration	13	Inspection finale de l'installation	37
Étape 5. Installer les panneaux latéraux	14	Instructions pour une installation en acier	
Étape 6. Dispositifs antibasculement	14	inoxydable	38
Étape 7. Mettre le réfrigérateur de niveau	14	Guide de planification	
Étape 8. Autres dispositifs antibasculement	15	L'espace d'installation	39
Étape 9. Ajustement de l'ouverture de porte	15	Dimensions et dégagements	39
Étape 10. Installer le panneau de grille	16	Renseignements essentiels sur la personnalisation	40
Étape 11. Installer les panneaux encadrés 1/4	17	Panneaux latéraux	40
Étape 11A. Installer les panneaux		Emplacement du réfrigérateur	40
de recouvrement	18	Ouverture de porte à 130°	41
Étape 12. Raccorder l'alimentation d'eau	19	Ouverture de porte à 90°	42
Étape 13. Brancher l'alimentation électrique,		Instructions d'installation	
fermer le panneau de grille	20	Outils, quincaillerie, matériaux	43
Étape 14. Démarrer la machine à glaçons	20	Mise à la terre de l'appareil	43
Étape 15. Installer le coup-de-pied	21	Étape 1. Retirer l'emballage	43
Inspection finale de l'installation	21	Étape 2. Déplacer le réfrigérateur dans le domicile	44
Instructions pour l'installation d'une insertion		Étape 3. Installer la conduite d'eau	44
affleurante	22	Étape 4. Installation avec système de filtration	44
Guide de planification		Étape 5. Installer les panneaux latéraux	44
L'espace d'installation	23	Étape 6. Dispositifs antibasculement	44
Dimensions et dégagements	23	Étape 7. Mettre le réfrigérateur de niveau	45
Renseignements essentiels sur		Étape 8. Autres dispositifs antibasculement	45
la personnalisation	24	Étape 9. Ajustement de l'ouverture de porte	46
Guide de conception relatif à la poignée		Étape 10. Raccorder l'alimentation d'eau	46
personnalisée	24	Étape 11. Brancher l'alimentation électrique,	
Emplacement du réfrigérateur	24	fermer le panneau de grille	47
Panneaux latéraux	24	Étape 12. Démarrer la machine à glaçons	47
Dimensions du panneau de recouvrement 1/2 po	25	Étape 13. Installer le coup-de-pied	47
Dimensions du panneau surélevé 3/4 po	26	Inspection finale de l'installation	47
Toupillage du panneau de porte surélevé 3/4 po	27		
Toupillage du panneau de grille surélevé 3/4 po	28		
Garniture de distributeur	29		
Taquets latéraux	29		

Instructions pour une installation standard

Guide de conception – Installation standard

L'ESPACE D'INSTALLATION

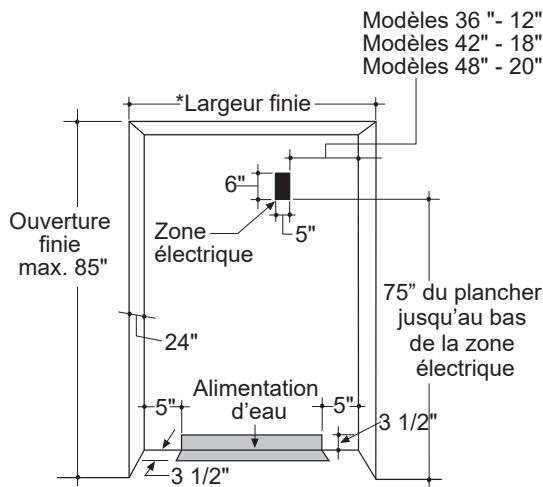

- * La largeur de l'ouverture finie doit être de : 35 ½ po (90,17 cm) pour les modèles 36 po
41 ½ po (105,41 cm) pour les modèles 42 po
47 ½ po (120,65 cm) pour les modèles 48 po

Emplacements des alimentations d'eau et électrique

L'ouverture doit être préparée avec les alimentations électriques et d'eau froide situées selon l'illustration.


La profondeur de l'ouverture doit mesurer 24 po (60,96 cm)

Le réfrigérateur se projettera vers l'avant, légèrement au-delà des armoires adjacentes dans le cas d'une installation standard.

Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères est requise. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distinct correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- La conduite d'eau peut pénétrer dans l'ouverture à travers le plancher ou le mur arrière. Acheminez la trousse SmartConnect™ ou un tuyau de cuivre de 1/4 po (D.E.) entre la conduite d'eau froide et le lieu du raccord d'eau. Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.




DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

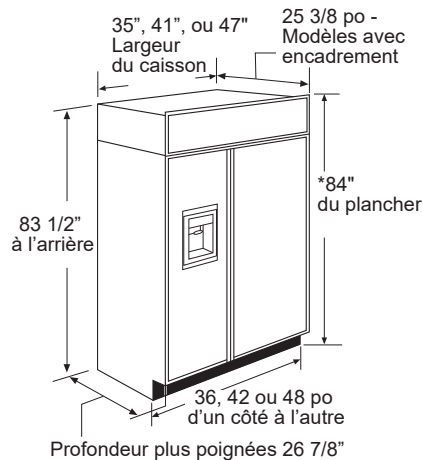

* Hauteur à la livraison. On peut ajuster le réfrigérateur pour le placer dans une ouverture de 84 ½ po (214,63 cm) de hauteur. Utilisez les pieds de nivellement et les roulettes pour un ajustement en hauteur maximal de 1 po (2,54 cm).

Dégagements du produit

Ces réfrigérateurs sont dotés d'une butée à 3 positions. L'angle d'ouverture de porte réglé à 115° à l'usine peut s'ajuster à 130°, ou à 90° sur les modèles à panneau et les modèles en acier inoxydable si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

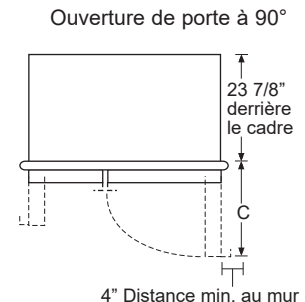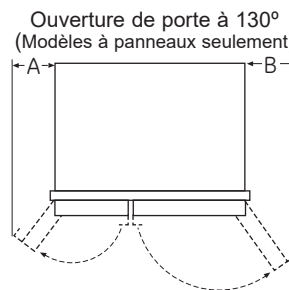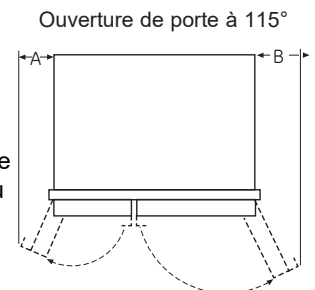

Modèles	A	B	C
36"	13" (33.02 cm)	15" (38.1 cm)	20-5/8" (52.39 cm)
42"	13" (33.02 cm)	19" (48.26 cm)	26-5/8" (67.63 cm)
48"	15" (38.1 cm)	20" (50.8 cm)	28-5/8" (72.71 cm)

Modèles à panneaux seulement :

Allouez des dégagements minimaux pour la porte congélateur (Dimension A) et la porte réfrigérateur (Dimension B) pour une ouverture de porte complète à 130° et permettre le retrait du plateau.

Pour une ouverture de porte à 90°, allouez un dégagement minimal de 4 po (10,16 cm) à un mur. Si l'on utilise la position à 90°, l'accès au plateau est maintenu mais son retrait est restreint.

Voyez l'illustration à la pages 9 et 10 pour déterminer l'impact de l'ouverture de porte sur les armoires ou les comptoirs adjacents.

Guide de conception – Installation standard


RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNALISATION :

Ces réfrigérateurs sont conçus pour être personnalisés à l'aide de panneaux décoratifs. Il faut donc se procurer des panneaux de porte et de grille personnalisés dans le marché.

PANNEAUX LATÉRAUX

On doit utiliser des panneaux latéraux si les côtés du réfrigérateur sont exposés. Les panneaux latéraux de 1/4 po (0,63 cm) vont glisser dans la garniture latérale de caisson. Attachez les panneaux sur le réfrigérateur à l'aide de ruban autoagrippant (velcro). Commandez les panneaux latéraux auprès du fabricant d'armoires.

- Découpez une encoche dans le coin supérieur avant comme illustré pour le dégagement des clavettes d'angle dans la garniture latérale avant.

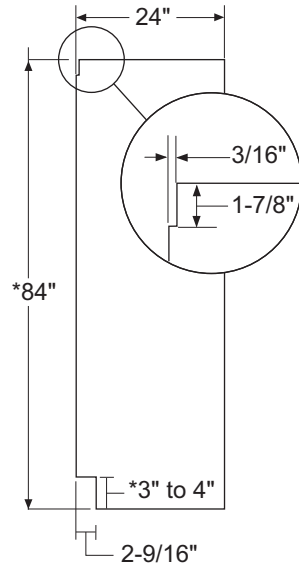

* Selon la hauteur de l'installation.

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température peut descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température monter au-delà de 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil. À cet endroit, le plancher doit pouvoir supporter le poids du réfrigérateur pleinement chargé.


Guide de conception – Installation standard

DIMENSIONS DU PANNEAU ENCADRÉ 1/4 po (0,63 cm)

Si vous choisissez d'installer des panneaux encadrés, ils doivent être coupés aux dimensions illustrées. Les panneaux glissent dans le cadre de la porte et de la grille.

Modèles sans distributeur

Si le panneau personnalisé mesure moins de 1/4 po (0,63 cm) en épaisseur et qu'il présente du jeu dans le cadre de porte, on peut le souffler avec un matériau de remplissage ou du ruban de mousse afin d'améliorer son ajustement.

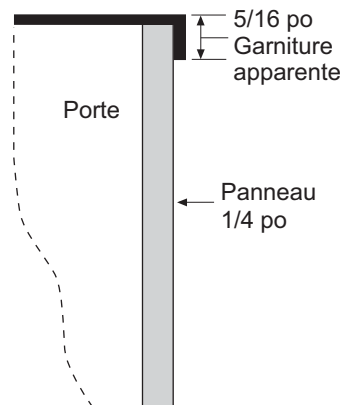

REMARQUE IMPORTANTE : Poids total maximal du panneau :



- Panneau de porte réfrigérateur – 75 lbs.(34.0 kg)
- Panneau de porte du congélateur – 53 lbs. (24.0 kg)
- Panneau de grille – 18 lbs. (8.16 kg)

REMARQUE IMPORTANTE – MODÈLES AVEC DISTRIBUTEUR

Le réfrigérateur est livré avec deux garnitures pour distributeur, l'une pour les panneaux encadrés et l'autre pour les panneaux de recouvrement.

- Si le panneau personnalisé mesure moins de 0,250 po (0,63 cm) en épaisseur, un jeu sera visible autour de la garniture du distributeur. On peut appliquer du ruban de mousse sur la porte pour améliorer l'adaptation.
- Si l'épaisseur du panneau est supérieure à 0,250 po (0,63 cm), la garniture pour distributeur ne peut pas être fixée à la porte.

Voir l'exemple de pose d'une garniture pour distributeur à la page 11.

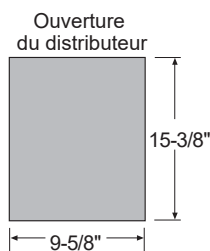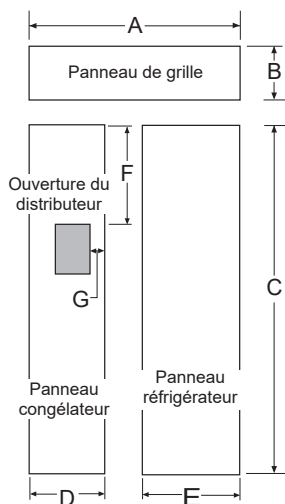

Le panneau encadré doit mesurer 1/4 po (0,63 cm) en épaisseur nominale pour s'adapter à la garniture du distributeur.

Côte à côte (pouces)

	A	B	C	D	E	Position de l'ouverture du distributeur	
						F	G
Modèles 36 "	33-7/8	9	68-3/8	14-9/16	18-9/16	17-13/16	3-1/8
Modèles 42 "	39-7/8	9-1/2	68-3/8	14-9/16	24-9/16	17-13/16	3-1/8
Modèles 48 "	45-7/8	9-1/2	68-3/8	18-9/16	26-9/16	17-13/16	5-1/8



Guide de conception – Installation standard

DIMENSIONS DU PANNEAU DE RECOUVREMENT 3/4 po

Pour une apparence davantage personnalisée, on peut installer des panneaux de recouvrement sur les modèles avec garnitures. Il faut poser le panneau de recouvrement sur un panneau de fond de 1/4 po (0,63 cm) qui glissera dans la garniture. Un panneau d'espacement de 0,10 po (0,25 cm) d'épaisseur doit être placé entre les panneaux de recouvrement et de fond.

Assemblez les panneaux avec de la colle et des vis.

- Centrez le panneau d'espacement sur le panneau de fond, horizontalement et verticalement. Fixez les panneaux avec de la colle.
- Centrez les panneaux d'espacement et de fond sur le panneau de recouvrement et fixez avec de la colle et des vis. Il faut noyer les vis dans le panneau de fond.

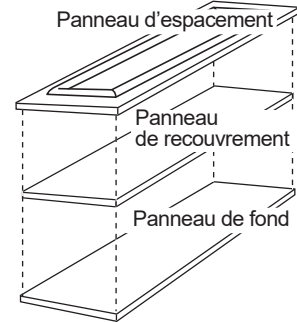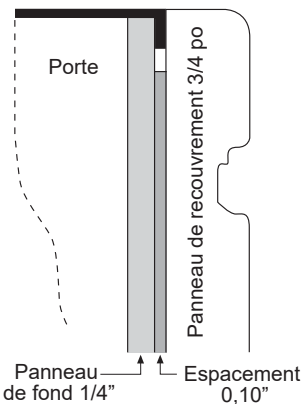

REMARQUE : Le décalage horizontal n'égale pas toujours le décalage vertical.

$$.250" + .10" + .750" = 1.100" \text{ Épaisseur totale du panneau}$$

$$0.63 + 0.25 + 1.91 = 2.79 \text{ cm}$$


REMARQUE IMPORTANTE – MODÈLES AVEC DISTRIBUTEUR

Le réfrigérateur est livré avec deux garnitures pour distributeur, l'une pour les panneaux encadrés et l'autre pour les panneaux de recouvrement. La garniture pour panneau de recouvrement est conçue pour s'adapter à une épaisseur de panneau totale de 1,100 po.

- Si l'épaisseur du panneau est inférieure à 1,100 po (2,79 cm), un jeu sera visible autour de la garniture du distributeur.
- Si l'épaisseur du panneau est supérieure à 1,100 po (2,79 cm), la garniture du distributeur ne peut pas s'adapter à la porte.

Voyez un exemple de pose de garniture pour distributeur à la page 11.

- Le panneau de recouvrement doit être construit selon les spécifications indiquées pour atteindre l'épaisseur totale appropriée.
- On ne peut pas utiliser d'autres méthodes de construction du panneau, par exemple fixer un panneau de 3/4 po (1,91 cm) sur un panneau de fond de 1/4 po (0,63 cm), ou encore toupiller un panneau de 3/4 po (1,91 cm) sur tous les côtés. Ces méthodes n'obtiendront pas l'épaisseur requise de 1,100 po (2,79 cm).

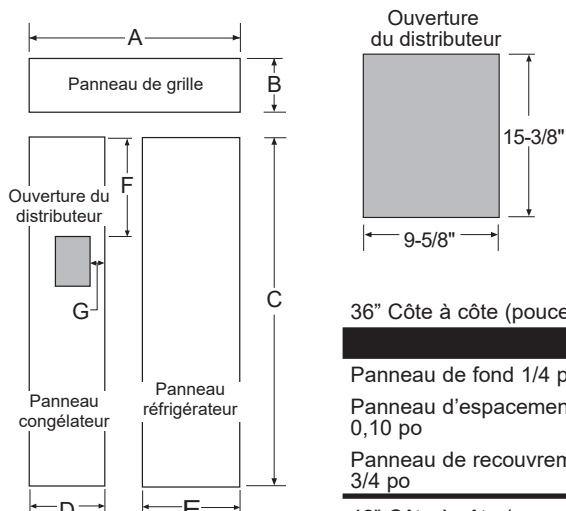

*Découpez l'ouverture du distributeur une fois que les panneaux de fond, d'espacement et de recouvrement ont été assemblés.

REMARQUE IMPORTANTE : Poids total maximal des panneaux assemblés :

- Panneau de porte réfrigérateur – 75 lbs. (34.0 kg)
- Panneau de porte du congélateur – 53 lbs. (24.0 kg)
- Panneau de grille – 18 lbs. (8.16 kg)

36" Côte à côte (pouces)

	A	B	C	D	E	Position de l'ouverture du distributeur	
	A	B	C	D	E	F	G
Panneau de fond 1/4 po	33-7/8	9	68-3/8	14-9/16	18-9/16		
Panneau d'espacement 0,10 po	33	8-3/8	67	13-1/4	17-1/4		
Panneau de recouvrement 3/4 po	34-1/8	9-1/4	68-5/8	14-13/16	18-13/16	17-13/16	3-1/4


42" Côte à côte (pouces)

	A	B	C	D	E	Position de l'ouverture du distributeur	
	A	B	C	D	E	F	G
Panneau de fond 1/4 po	39-7/8	9-1/2	68-3/8	14-9/16	24-9/16		
Panneau d'espacement 0,10 po	39	8-5/8	67	13-1/4	23-1/4		
Panneau de recouvrement 3/4 po	40-1/8	9-3/4	68-5/8	14-13/16	24-13/16	17-15/16	3-1/4


48" Côte à côte (pouces)

	A	B	C	D	E	Position de l'ouverture du distributeur	
	A	B	C	D	E	F	G
Panneau de fond 1/4 po	45-7/8	9-1/2	68-3/8	18-9/16	26-9/16		
Panneau d'espacement 0,10 po	45	8-5/8	67	17-1/4	25-1/4		
Panneau de recouvrement 3/4 po	46-1/8	9-3/4	68-5/8	18-13/16	26-13/16	17-15/16	5-1/4

Guide de conception – Installation standard

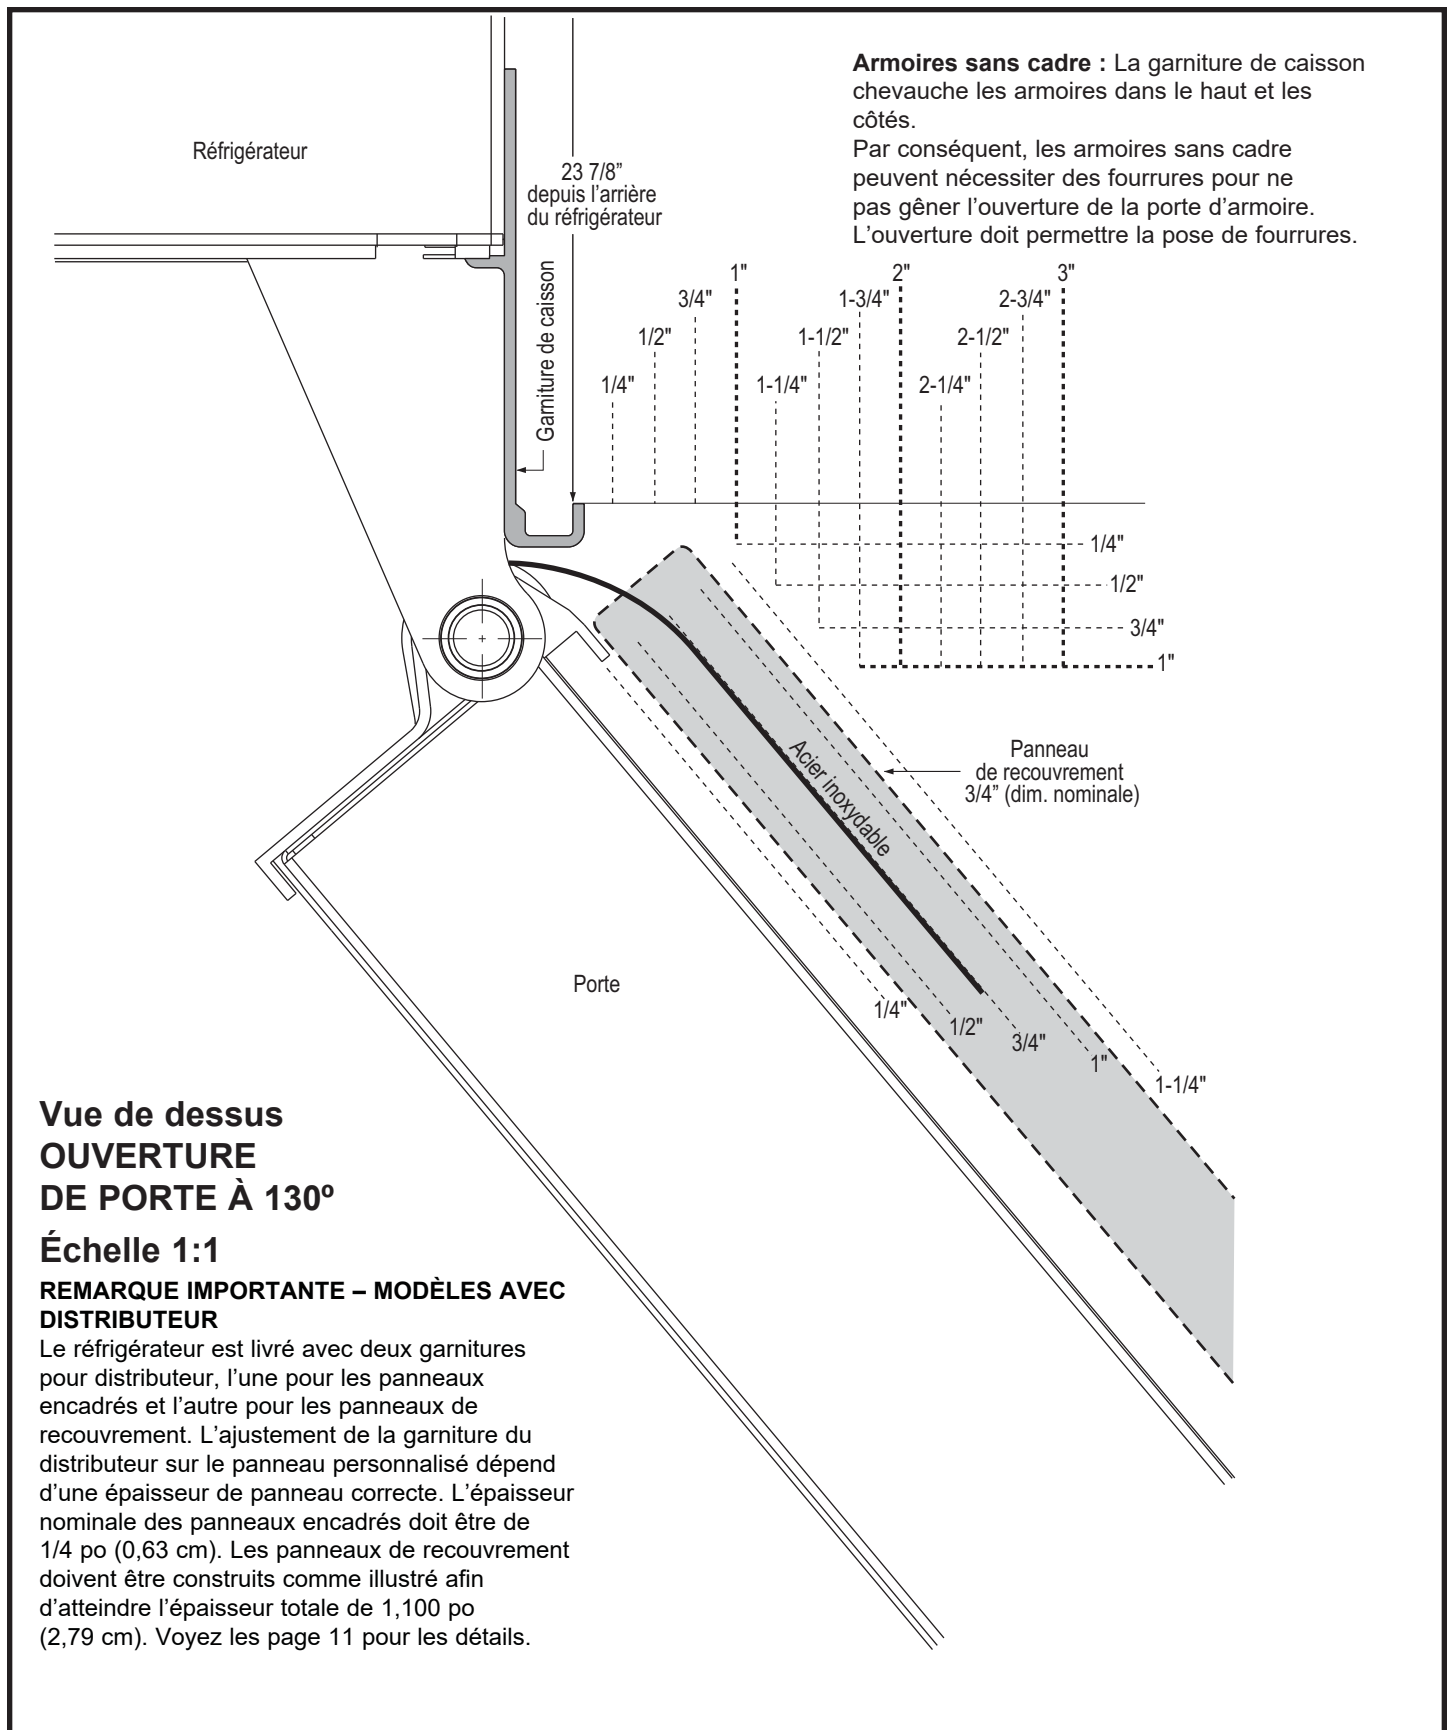

Guide de conception – Installation standard

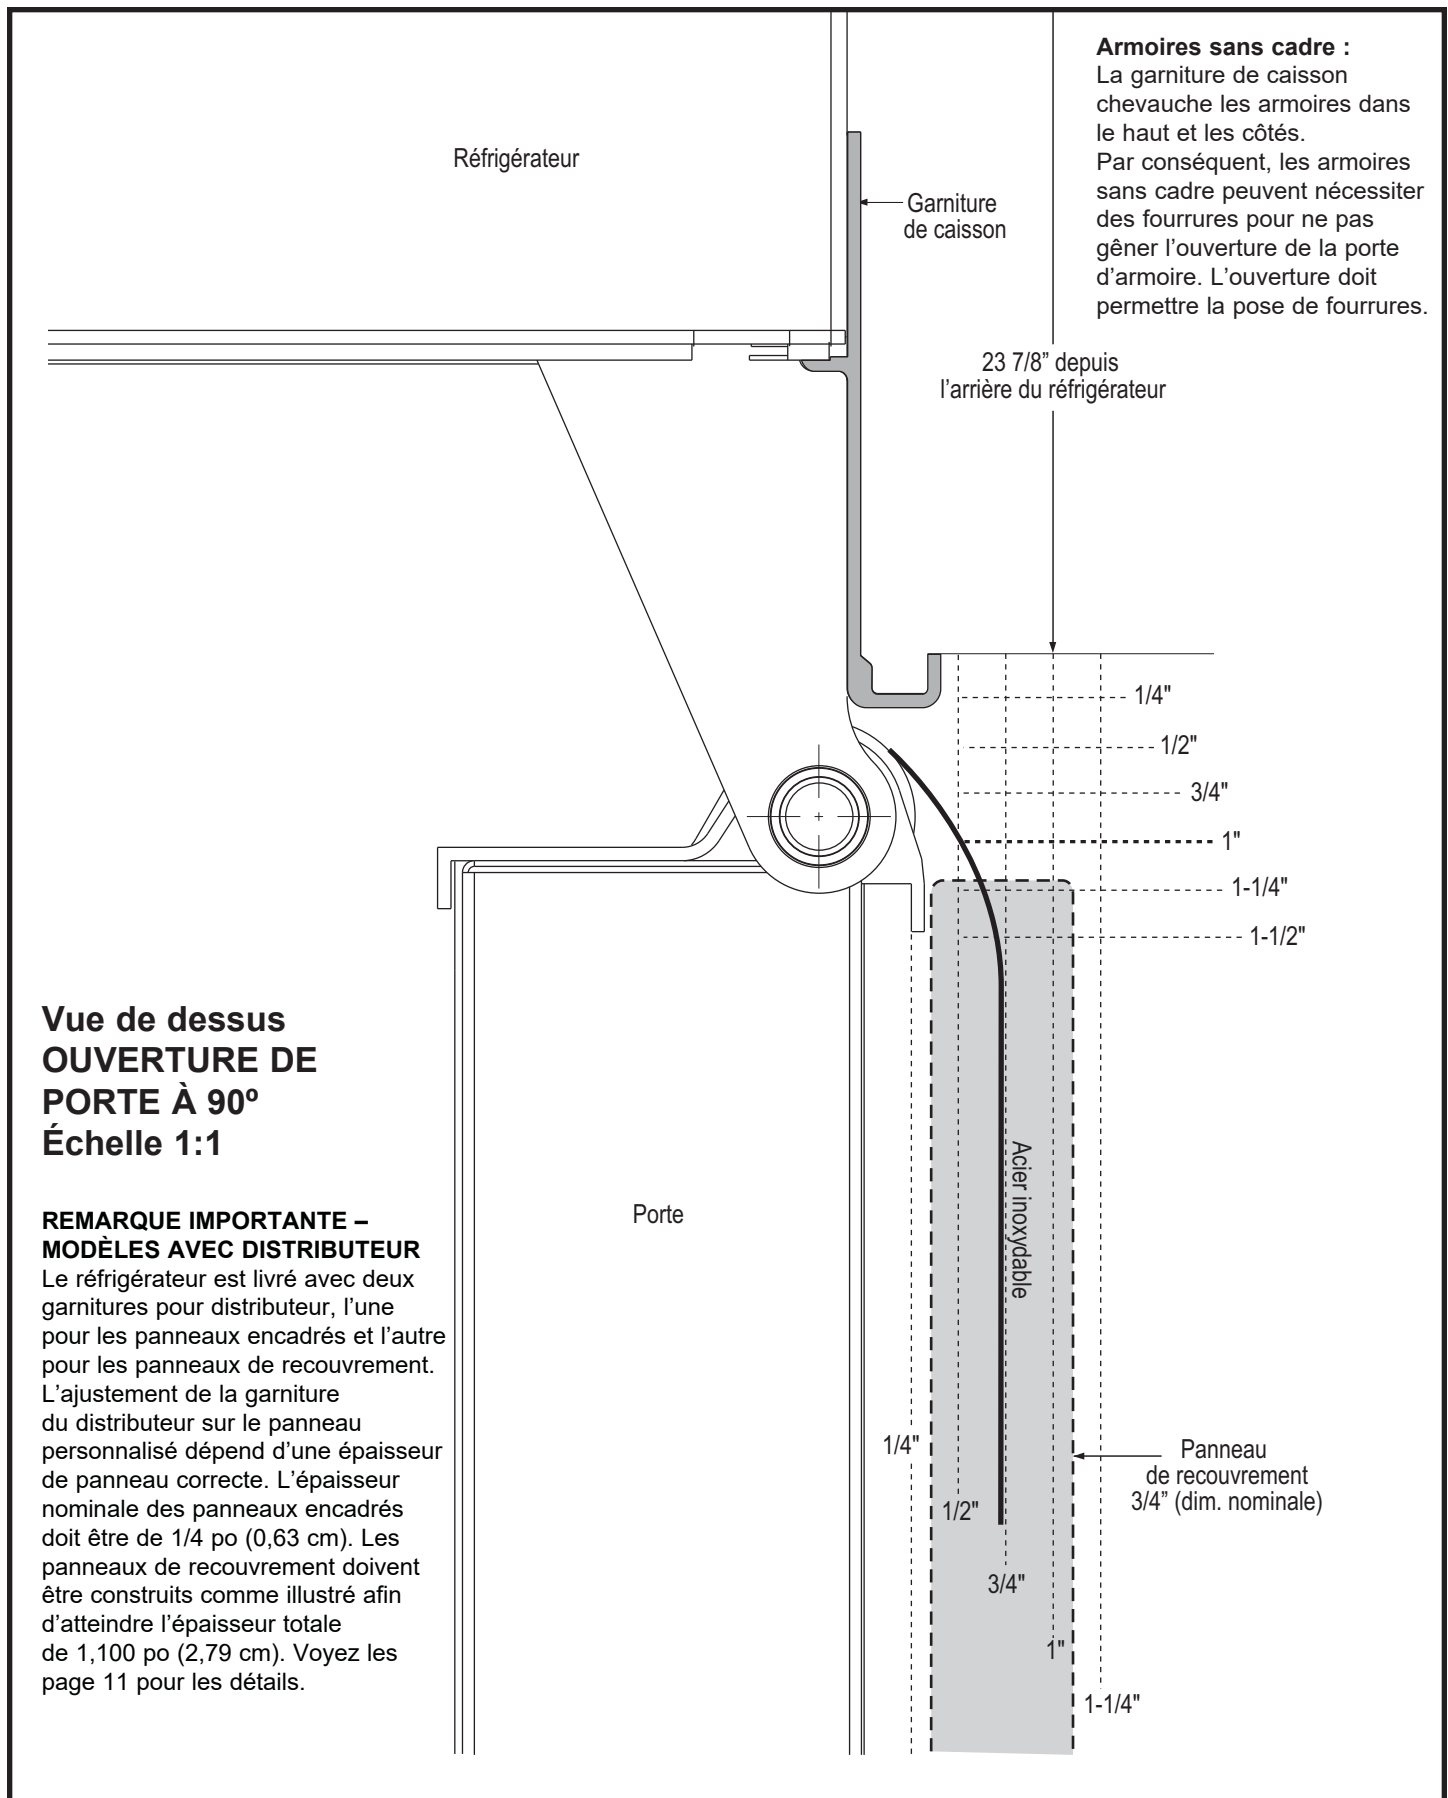

Guide de conception – Installation standard

EXEMPLES DE POSE DE LA GARNITURE POUR DISTRIBUTEUR : (NON À L'ÉCHELLE)


PANNEAU ENCADRÉ 1/4 po (0,63 cm)

- La garniture du distributeur s'adapte sur le panneau personnalisé et s'encliquète sur la porte du congélateur.
- Les attaches ne se fixeront pas sur la porte si l'épaisseur du panneau est supérieure à 0,250 po (0,63 cm).
- Si l'épaisseur du panneau est inférieure à 0,250 po (0,63 cm), un jeu sera visible autour de la garniture du distributeur.



PANNEAU DE RECOUVREMENT 3/4" (1,91 cm)

- La garniture du distributeur s'adapte sur le panneau personnalisé et s'encliquète sur la porte du congélateur.
- Les attaches ne se fixeront pas sur la porte si l'épaisseur du panneau est supérieure à 1,100" (2,79 cm).
- Si l'épaisseur du panneau est inférieure à 1,100" (2,79 cm), un jeu sera visible autour de la garniture du distributeur.

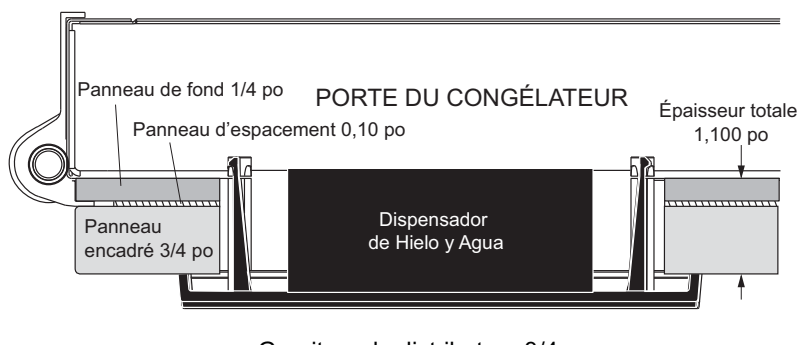

Instructions d'installation - Installation standard

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- Cisaille pour couper le cerclage
- Escabeau
- Rallonge de foret 1 po
- Ruban à mesurer
- Gants
- Vis autoforeuses 1/4 po
- Seau 5 gallons avec couvercle
- Niveau 6 po
- Diable pour électroménagers
- Coupe-tuyau
- Clé ouverte 7/16 po
- Tournevis à tête cruciforme no 2
- Perceuse et forets appropriés
- Douille 5/16, 7/16 po
- Lunettes de protection
- Clé ouverte 1 1/8 po
- Pince
- Clé à douille combinée 1/4, 5/16 po
- Support antibasculement 2x4, 35 po long
- Tuyau de cuivre 1/4 po pour conduite d'eau ou trousse SmartConnect™ pour réfrigérateur
- Robinet de sectionnement
- Panneaux personnalisés pour porte et panneau de grille
- Vis pour fixer le réfrigérateur aux armoires
- Ruban autoagrippant adhésif pour panneaux latéraux 1/4 po

QUINCAILLERIE FOURNIE

- Bouchon de dérivation de filtre
- Coup-de-pied
- Écrou et bague 1/4 po
- Garniture de distributeur pour panneau de recouvrement (utilisation avec modèles à panneaux personnalisés).

PLANCHER

Une installation correcte exige que le réfrigérateur soit placé sur la surface d'un matériau dur de niveau et de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur pleinement chargé, ou environ 1500 lb (680,39 kg).

REMARQUE : Protégez le fini du plancher. Découpez une grande section de carton et placez-la sous le réfrigérateur à l'endroit où vous travaillez.

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque de choc**

électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.


Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

NE COUPEZ PAS OU N'ENLEVEZ PAS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, LA TROISIÈME BROCHE DE MISE À LA TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PRISE BIPHASÉE.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

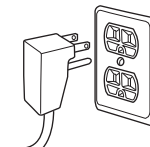

ÉTAPE 1 RETIRER L'EMBALLAGE

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque de**

basculement Le réfrigérateur est beaucoup plus lourd en haut qu'en bas. Il faut être prudent lors des déplacements. Si un diable est utilisé, il faut soulever le réfrigérateur sur le côté seulement.

- Couper avec précaution le cerclage dans le haut et le bas, retirez le carton extérieur.

- Retirez les montants d'angle arrière (2) en les glissant.

- En le glissant, retirez le carton du haut de l'appareil.

REMARQUE : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉPOSER L'APPAREIL POUR RETIRER LE PATIN!

- L'appareil est fixé sur le patin à l'aide de 4 brides d'arrimage à fente. Retirez les six boulons 7/16 po des profilés de base dans les brides.


- Retirez les six boulons 7/16 po qui fixent les brides sur le patin.

REMARQUE : NE TENTEZ PAS DE ROULER L'APPAREIL HORS DU PATIN.

Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 1 RETIRER L'EMBALLAGE (suite)

- Les blocs de support dans le bas du compartiment de réfrigération doivent être retirés avant que le réfrigérateur puisse être dégagé du patin, sinon il y a risque d'endommagement. Penchez avec précaution le réfrigérateur et glissez les blocs vers l'extérieur depuis le dessous.
- Retirez le coup-de-pied et mettez-le de côté pour l'installation finale.
- Soulevez le réfrigérateur du patin à l'aide d'un diable pour électroménager. Manipulez depuis les côtés.

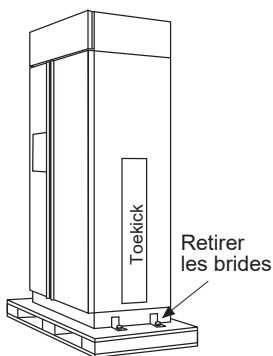

ÉTAPE 2 DÉPLACER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS LE DOMICILE


- Réutilisez les montants d'angle de l'emballage afin de protéger les modèles en acier inoxydable. Placez les sangles de chariot pour électroménager par-dessus les montants et sous les poignées.
- Laissez la pellicule protectrice sur le réfrigérateur tant que l'installation n'est pas terminée. **IMPORTANT** : Ne soulevez jamais le réfrigérateur par la poignée et ne le poussez pas contre le panneau de grille car cela pourrait causer des dommages ou désalignement.
- Évitez de déposer l'appareil sur sa face arrière ou ses côtés pour ne pas nuire à l'étanchéité du système.

ÉTAPE 3 INSTALLER LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

- Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi (275 à 827 kPa).
- Acheminez le tuyau de cuivre 1/4 po (D.E.) ou le tuyau plastique SmartConnect™ entre la conduite d'eau froide du domicile et le raccord d'eau.
- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

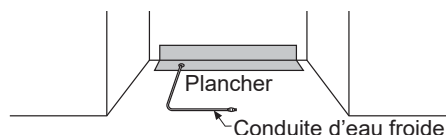

ÉTAPE 3 INSTALLER LA CONDUITE D'EAU (suit)

Les trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont offertes dans les longueurs suivantes :

- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Installez un robinet de sectionnement entre le robinet d'eau de la machine à glaçons et le tuyau d'eau froide dans le sous-sol ou une armoire. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinet de sectionnement à étrier sont inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau. Avant de faire l'achat, assurez-vous que le robinet à étrier est conforme aux codes de plomberie locaux.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.


ÉTAPE 4 INSTALLATION AVEC SYSTÈME DE FILTRATION D'EAU DOMESTIQUE

Sautez cette étape si vous ne disposez pas de système de filtration d'eau domestique.

Si l'alimentation d'eau au réfrigérateur provient d'un quelconque système de filtration d'eau domestique, la cartouche filtrante doit être retirée. Pour un meilleur rendement en eau et glace, retirez le filtre et installez le bouchon de dérivation de filtre.



Tourner dans le sens contraire des aiguilles pour retirer



Bouchon de dérivation de filtre

Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 3 INSTALLER LES PANNEAUX LATÉRAUX

Sautez cette étape si vous n'utilisez pas de panneaux latéraux. Si vous utilisez des panneaux latéraux 1/4 po (0,63 cm), il faut les insérer dans la garniture de caisson. Fixez les panneaux sur le réfrigérateur à l'aide de ruban autoagrippant adhésif avant de mettre le réfrigérateur en place.

ÉTAPE 6 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement


Ces réfrigérateurs présentent une partie supérieure lourde, en particulier avec une porte ouverte; ils doivent donc être fixés pour prévenir le basculement vers l'avant et le risque concomitant de blessure grave ou fatale. Lisez et suivez les instructions d'installation complètes pour l'installation du système anti-bascullement.

- Découpez un bloc de 2 x 4 po, sur 35 po (88,9 cm) de long et fixez le bloc sur les supports de montage fournis à l'aide de vis à bois nos 12 ou 14.


- Fixez le support avec le bloc de bois sur le mur arrière de façon qu'il soit à 84 po (213,36 cm) du plancher fini. Utilisez des vis à bois nos 12 ou 14. Voir l'illustration.

- Les vis doivent pénétrer les montants muraux sur au moins 1 pouce.

- En présence de montants métalliques, utilisez des vis à métal autotaraudeuses plutôt que des vis à bois.

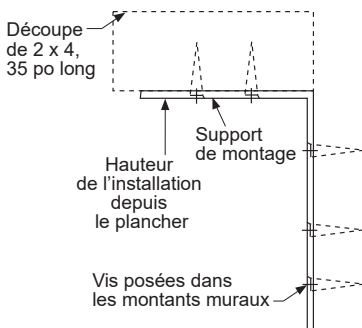

IMPORTANT : Lorsque le réfrigérateur est installé en-dessous d'un soffite, ou si la hauteur n'est pas suffisante pour cette méthode de sécurité, on ne peut pas utiliser de supports. Allez à l'étape 7 pour mettre le réfrigérateur de niveau puis à l'étape 8 pour le fixer aux armoires. Le réfrigérateur doit être fixé afin de prévenir le basculement.

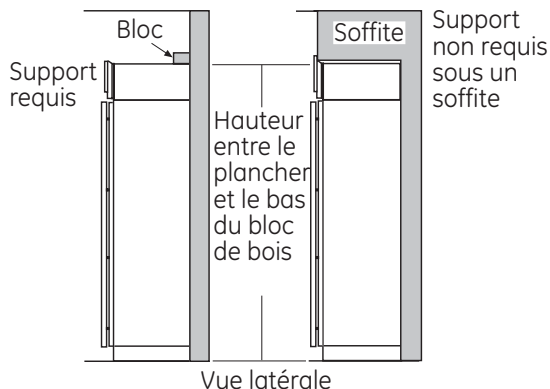

ÉTAPE 6 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT (suite)


BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION :

- Avant de pousser le réfrigérateur dans l'ouverture, branchez le cordon électrique dans la prise. Le protecteur de filtre à eau devra être enlevé pour permettre l'accès (certains modèles). Retirez les 3 vis qui le fixent en place. Si l'accès est trop restreint, retirez les 2 vis qui fixent le support de filtre à eau et mettez-le de côté. Ouvrez le panneau de grille et prenez le cordon électrique à l'arrière de l'ouverture. Tirez le cordon dans l'ouverture à mesure que vous repoussez le réfrigérateur. Fixez le support et le protecteur à l'aide des vis d'origine.
- Poussez avec soin le réfrigérateur dans l'ouverture avec les mains sur les coins frontaux.

ÉTAPE 7 METTRE LE RÉFRIGÉRATEUR DE NIVEAU

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant du réfrigérateur.

- Pour niveler l'arrière du réfrigérateur, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez une clé ouverte 1 1/4 po (3,175 cm).
- Ajustez la hauteur du réfrigérateur pour l'adapter à l'ouverture de 84 1/2 po (214,63 cm) de l'installation. Le réfrigérateur doit être de niveau et aplombé aux armoires.

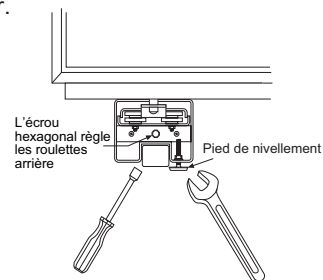


NOTICE: Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 1/2 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever le réfrigérateur de plus de 1 po (2,54 cm) endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière. **Procédez aux ajustements graduellement.**


Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 8 AUTRES DISPOSITIFS ANTIBASCULEMENT

Le réfrigérateur doit être fixé afin de prévenir le basculement.

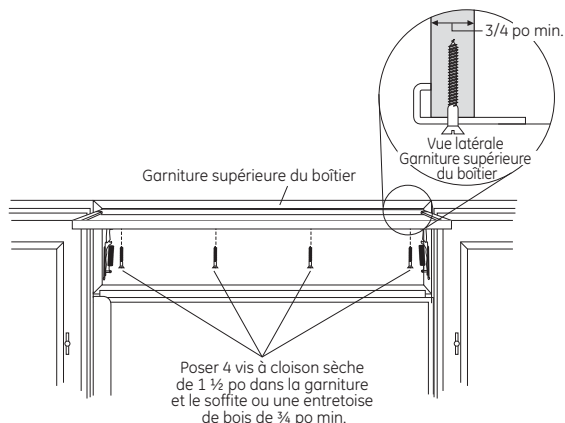


- Soulevez le panneau de grille pour accéder à la garniture de caisson.
- Utilisez un foret 3/16 po pour percer quatre trous de dégagement uniformément espacés à travers la garniture de caisson supérieure.
- Utilisez un foret 1/16 po pour percer des trous de guidage à travers les trous de dégagement métalliques, dans le soffite en bois. Les trous doivent être centrés dans le soffite ou un renfort en bois d'un minimum de 3/4 po. Le renfort sur la largeur de l'ouverture doit être fixé solidement dans les armoires des deux côtés.
- Posez quatre vis pour cloison sèche de 1 1/2 po (3,81 cm) dans les trous de guidage.
- Vissez les vis dans les armoires adjacentes à travers la garniture de caisson latérale.

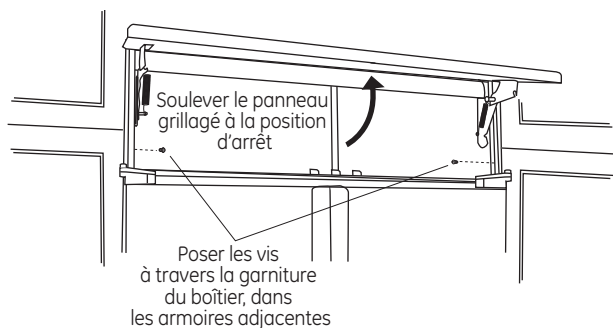

ÉTAPE 9 AJUSTER L'OUVERTURE DE PORTE

REMARQUE : Ce réfrigérateur est doté de 3 positions de butée de port à 90°, 115° et 130°. Lorsque l'espace est insuffisant pour une ouverture de porte complète à 115°, on peut ramener l'ouverture à 90°. Une option d'ouverture à 130° est offerte pour l'installation standard seulement. **Sautez cette étape si l'ouverture de porte est satisfaisante pour votre installation.**

- Ouvrez la porte pour voir la charnière inférieure. Repérez les positions pour la tige de butée de porte. La tige est placée à 115° à l'usine.
- Fermez la porte. Depuis le dessous, utilisez une pince pour dévisser la butée de porte puis réinstallez à la position 130° ou 90°.


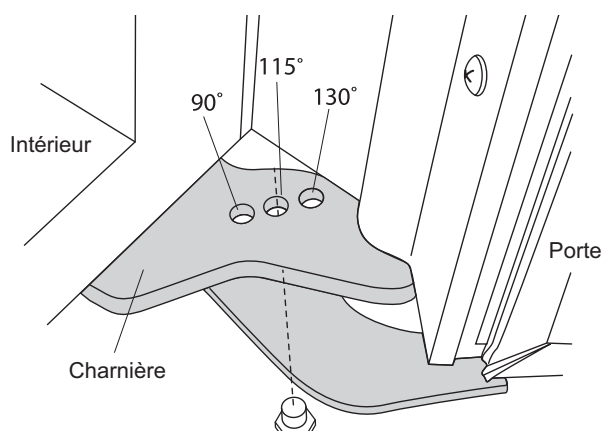


Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 10 INSTALLER LE PANNEAU DE GRILLE

Pour insérer le panneau encadré ou de recouvrement dans la grille :

- Soulevez le panneau de grille jusqu'à la position d'arrêt.

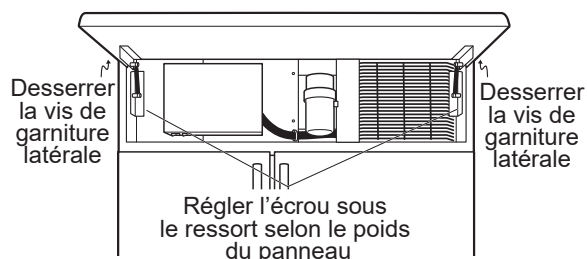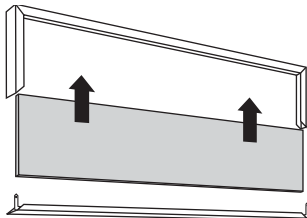

- Desserrez les vis sur la garniture latérale derrière le cadre.
Retirez la garniture inférieure.

⚠ ATTENTION

RISQUE DE COUPURE : ATTENTION



AUX ARÊTES VIVES

Le panneau en métal peut être glissant. Tenir fermement le panneau en métal, de manière à ce que le panneau ne glisse pas en dehors du cadre en provoquant des blessures corporelles ou des dommages au cadre.


- Glissez le panneau par-dessus le panneau de fond métallique et dans la garniture.
- Si nécessaire, tapotez avec un bloc de bois jusqu'à ce que le panneau glisse sous la garniture supérieure.
- Réassemblez la garniture inférieure. Serrez les vis.
- Réglez le ressort de charnière selon le poids du panneau, si nécessaire.

Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 11 INSTALLER LES PANNEAUX ENCADRÉS 1/4 po (0,63 cm)

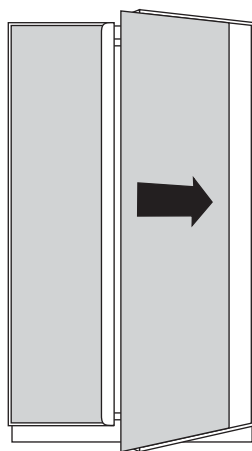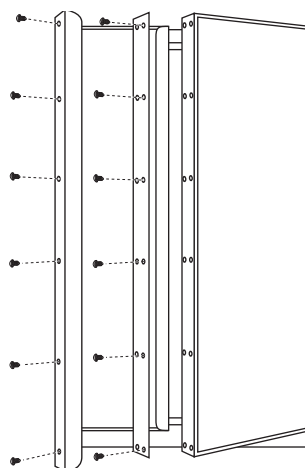

Allez à l'étape 11A pour les panneaux de recouvrement

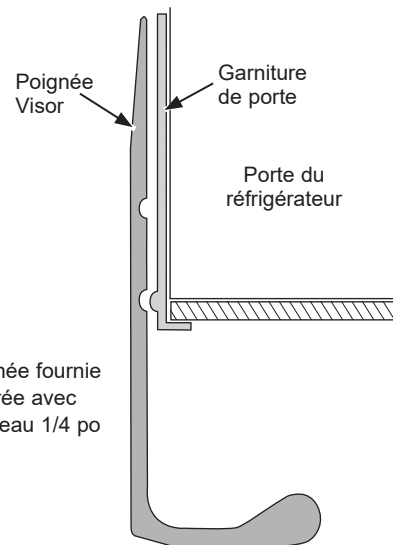

Installer les panneaux de porte :

- Ouvrez la porte à 90°. Retirez les 6 vis cruciformes de la poignée de porte.
- Enlevez la poignée Visor fournie. Conservez toutes les vis.
- Retirez 6 vis qui fixent la garniture de porte du côté poignée, puis soulevez la garniture pour la dégager. Conservez les vis.
- Glissez le panneau encadré dans la garniture de porte.




Modèles avec distributeur seulement :

- **IMPORTANT** : Les commandes du distributeur dépassent de la face de la porte du congélateur. Pour éviter d'endommager le distributeur, il faut enlever la garniture dans le haut de la porte.
- Retirez les vis qui fixent la garniture supérieure.
- Placez le panneau de congélateur dans le profilé inférieur et glissez-le dans la garniture côté charnière.
- Réinstallez la garniture supérieure avec les vis.

Tous les modèles




- Deux ensembles de trous se trouvent dans la garniture de porte côté poignée. Remplacez la garniture de porte côté poignée en posant les vis d'origine dans les trous de vis AVANT.
- Fixez la poignée Visor fournie sur la porte à l'aide des trous de vis ARRIÈRE.
- Suivez la même procédure pour installer le panneau opposé.
- Assurez-vous que les poignées sont alignées uniformément les unes avec les autres dans le haut. Pour ajuster, desserrez les vis de poignée et glissez vers le haut ou le bas. Serrez les vis.

REMARQUE : La garniture de couvercle en aluminium est fournie pour utilisation avec les poignées personnalisées sur les panneaux de recouvrement. Elle ne convient pas aux panneaux de 1/4 po (0,63 cm). Vous n'avez pas besoin de la garniture de couvercle si vous utilisez des panneaux encadrés de 1/4 po (0,63 cm).

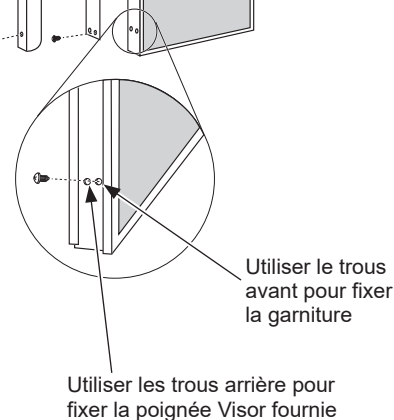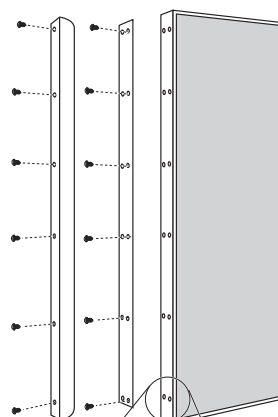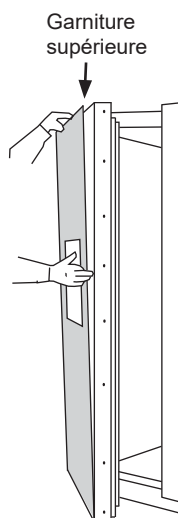

Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 11A INSTALLER LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT

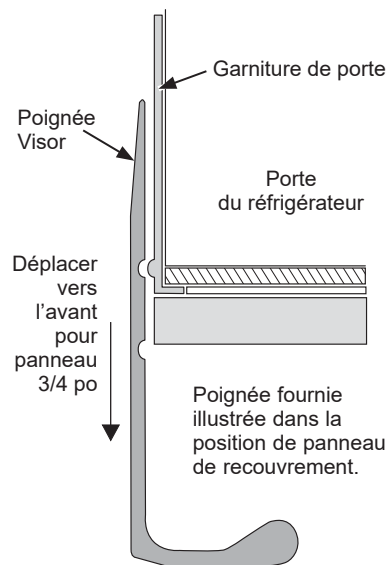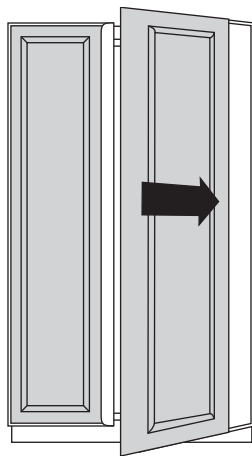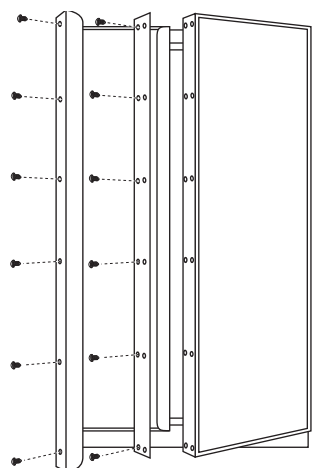

Installer les panneaux de porte :




- Ouvrez la porte à 90°. Retirez les 6 vis cruciformes de la poignée de porte.
- Enlevez la poignée Visor fournie. Conservez toutes les vis.
- Retirez 6 vis qui fixent la garniture de porte du côté poignée, puis soulevez la garniture pour la dégager. Conservez les vis.
- Glissez le panneau de recouvrement dans la garniture de porte.

Modèles avec distributeur seulement :

- **IMPORTANT:** Les commandes du distributeur dépassent de la face de la porte du congélateur. Pour éviter d'endommager le distributeur, il faut enlever la garniture dans le haut de la porte.
- Retirez les vis qui fixent la garniture supérieure.
- Placez le panneau de congélateur assemblé dans le profilé inférieur et glissez-le dans la garniture côté charnière.
- Réinstallez la pièce de garniture supérieure à l'aide de toutes les vis d'origine.

Tous les modèles

- Deux ensembles de trous se trouvent dans la garniture de porte côté poignée. Replacez la garniture de porte en posant les vis d'origine dans les trous de vis ARRIÈRE.
- Fixez la poignée sur la porte à l'aide des trous de vis AVANT.
- Suivez la même procédure pour installer le panneau opposé.
- Assurez-vous que les poignées sont alignées uniformément les unes avec les autres dans le haut. Pour ajuster, desserrez les vis de poignée et glissez vers le haut ou le bas. Serrez les vis.

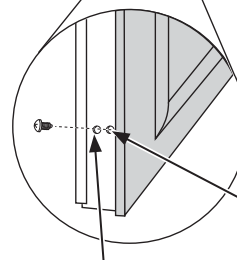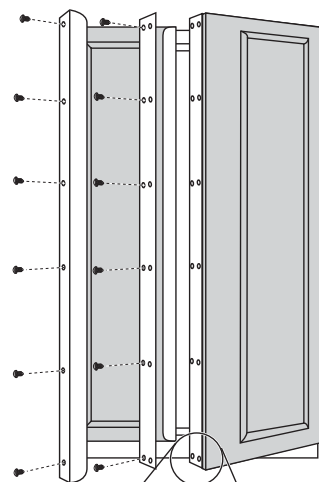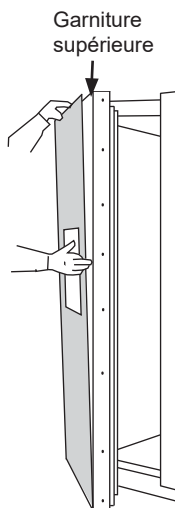

Utiliser les trous avant pour fixer la poignée Visor fournie


Utiliser les trous arrière pour fixer la garniture de porte

Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 11A INSTALLER LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT (suite)

Poignées personnalisées


- Si vous utilisez des poignées personnalisées, la poignée doit être fixée correctement sur le panneau de recouvrement avant de glisser le panneau dans la garniture.
- Le fabricant d'armoires fournira la poignée personnalisée et la visserie.
- Vous pouvez vous départir de la poignée Visor fournie.
- Réinstallez la garniture de porte côté poignée à l'aide des 6 vis à tête plate fournies, plus les 6 vis à tête plate d'origine de la garniture de porte côté poignée.
- Installez un support fourni dans le haut de la porte à l'aide d'un tournevis étoilé et des 2 vis fournies.

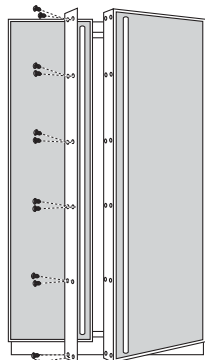

Poser toutes les vis d'origine

Serrez les vis des capuchons d'extrémité à la main. Ne serrez pas excessivement pour éviter les dommages.

- Nettoyez la garniture en aluminium avec de l'alcool à friction; n'utilisez pas d'alcool qui contient de l'huile ou de la lanoline car cela empêchera l'adhésion du ruban à double face.
- Glissez la garniture du couvercle en aluminium sur le support supérieur pour en vérifier l'adaptation. La garniture du couvercle en aluminium est dotée d'une fente à chaque extrémité qui adapte le support.

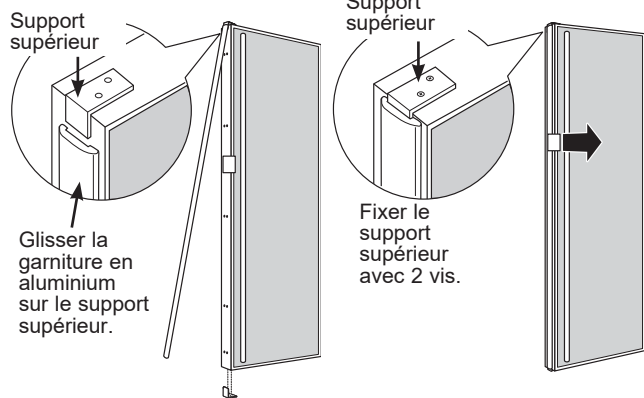

- Enlevez la garniture. Retirez quelques centimètres de doublure de l'endos adhésif.
IMPORTANT : Le ruban est très collant et robuste. Une fois qu'il adhère à une surface, il ne peut être retiré sans endommager les deux surfaces. N'installez pas la garniture avant que les panneaux de bois finals ne soient en place. Assurez-vous d'aligner la garniture soigneusement avant de retirer le papier de l'endos.
- Placez avec soin la garniture de couvercle en aluminium sur le support supérieur de façon que le support se trouve à l'intérieur de la garniture de couvercle. Utilisez les sillons verticaux sur le côté de la poignée pour aligner la garniture de couvercle précisément. Alignez le support sur les trous de vis dans le haut de la porte.


ÉTAPE 11A INSTALLER LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT (suite)

- Tirez le ruban sur quelques pouces à la fois tout en pressant la garniture contre la porte. Maintenez la pression durant environ 10 secondes avant de continuer sur la longueur de la porte.
- Installez un autre support dans le bas de la porte pour fixer la garniture de couvercle. Utilisez un tournevis cruciforme et les 2 vis fournies.

REMARQUE : Assurez-vous de l'absence de jeu dans l'installation.

- Suivez la même procédure pour la porte opposée.

ÉTAPE 12 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

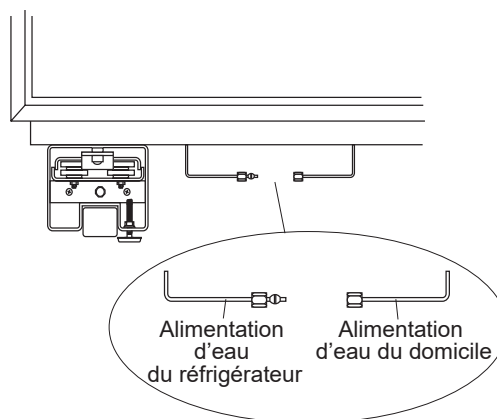

- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.

Tuyau de cuivre :

- Enfilez un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité (fournis) aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 12 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU (suite)

Les trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont offertes dans les longueurs suivantes :

2 pi (0,6 m) WX08X10002

8 pi (2,4 m) WX08X10006

15 pi (4,6 m) WX08X10015


25 pi (7,6 m) WX08X10025

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Serrez ensuite d'un tour supplémentaire avec une clé. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

REMARQUE : Assurez-vous que la longueur de tuyau excédentaire ne gêne pas la fermeture du tiroir ou l'installation du coup-de-pied.

ÉTAPE 13 BRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, FERMER LE PANNEAU DE GRILLE

- Ouvrez le panneau de grille.
- Branchez le cordon électrique (si nécessaire) se trouvant dans l'ouverture près du filtre à eau. Il faut enlever le protecteur du filtre à eau pour permettre l'accès (certains modèles). Retirez les 3 vis qui le fixent. Si l'accès est trop restreint, retirez les 2 qui fixent le support de filtre à eau et mettez-le de côté. Branchez le cordon électrique. Fixez le support et le protecteur à l'aide des vis d'origine.

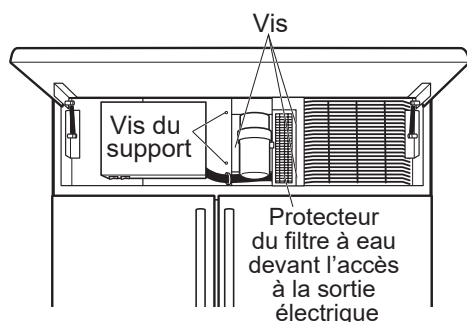

- Assurez-vous que l'électricité alimente le réfrigérateur en ouvrant la porte pour voir si les lampes sont allumées.
- Les commandes de température sont préréglées à 37 °F (2,78 °C) pour le compartiment réfrigérateur et 0 °F (-17,78 °C) pour le congélateur.
- Allouez 24 heures pour stabiliser la température avant de faire des réglages.

ÉTAPE 14 DÉMARRER LA MACHINE À GLAÇONS


⚠ ATTENTION

Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant (situé dans le bas de la machine à glaçons) qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque le réfrigérateur est branché dans la prise électrique.

- Glissez l'interrupteur à ON (marche).
- La machine à glaçons commencera à fonctionner automatiquement.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.


- Jetez le premier seau plein de glaçons.
- Pour mettre la machine à glaçons hors tension, glissez l'interrupteur à la position O (OFF).

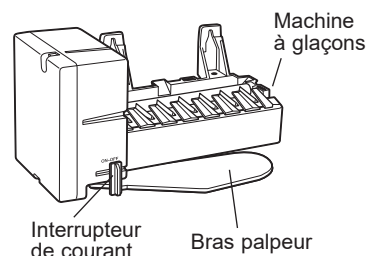

Instructions d'installation - Installation standard

ÉTAPE 13 INSTALLER LE COUP-DE-PIED

- Repérez les coups-de-pied fournis (fixés au côté du réfrigérateur à la livraison).
- L'ensemble de coups-de-pied de plus petit format sera utilisé pour l'installation standard. Vous pouvez vous départir de l'autre ensemble de coups-de-pied.

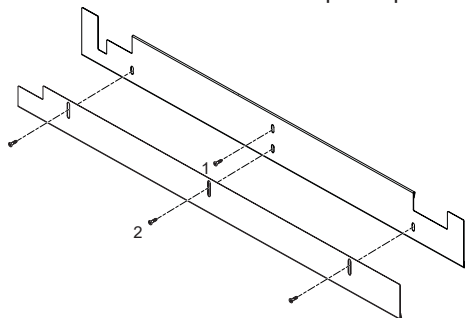


- Attachez le coup-de-pied le plus large au réfrigérateur en utilisant SEULEMENT le trou central supérieur (1).
- Attachez la jupe du coup-de-pied au réfrigérateur à l'aide des trois fentes inférieures (2).
- On peut installer un coup-de-pied personnalisé pour apparier ou compléter les armoires environnantes. Utilisez le coup-de-pied fourni comme gabarit pour découper la forme.

INSPECTER L'INSTALLATION FINALE

Vérifiez l'alignement de la porte. Tenez-vous à distance du réfrigérateur pour inspecter l'installation finale.

- Assurez-vous que les poignées sont alignées uniformément les unes avec les autres dans le haut. Pour ajuster, desserrez les vis de poignées et glissez vers le haut ou le bas. Serrez les vis.
- La livraison ou l'ajout de panneaux de portes lourds peut désaligner les portes légèrement.
- Si nécessaire, on peut ajuster la porte du réfrigérateur vers le haut ou le bas pour l'aligner avec la porte du congélateur.

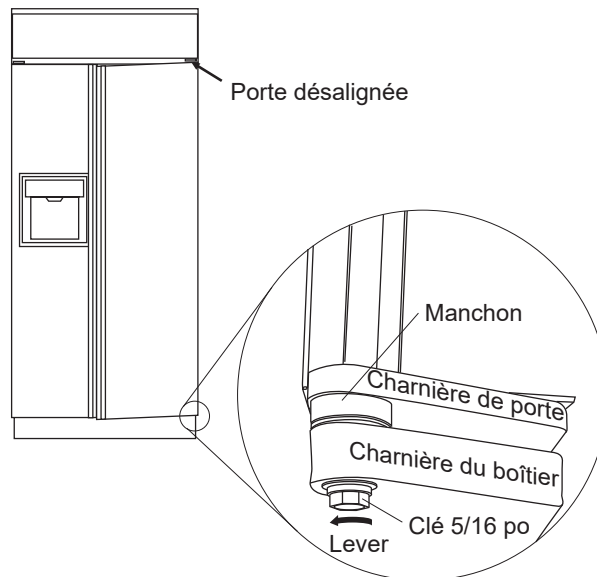


- Utilisez une clé 5/16 po pour ajuster la tige de charnière comme illustré.

Instructions pour l'installation d'une insertion affleurante

Guide de conception – Installation d'une insertion affleurante

L'ESPACE D'INSTALLATION

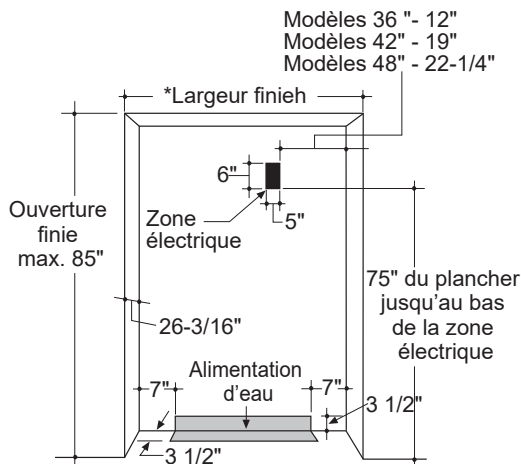

- * La largeur de l'ouverture finie doit être de
39" (99.06 cm) pour les modèles 36 po
45" (114.3 cm) pour les modèles 42 po
51" (129.54 cm) pour les modèles 48 po


Emplacements des alimentations d'eau et électrique.
L'ouverture doit être préparée avec les alimentations électriques et d'eau froide situées selon l'illustration.

La profondeur de l'ouverture doit mesurer 26 3/16 po (66,99 cm)
Des taquets en bois sont nécessaires pour une installation affleurante. Voyez la section Taquets latéraux à la page 29.
Si l'on utilise des panneaux de recouvrement de 3/4 po (1,91 cm) avec ouverture de porte à 90 degrés alors la profondeur de l'ouverture doit mesurer 26 1/4 po (66,68 cm).

Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères est requise. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distinct correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- La conduite d'eau peut pénétrer dans l'ouverture à travers le plancher ou le mur arrière. Acheminez la trousse SmartConnect™ ou un tuyau de cuivre de 1/4 po (D.E.) entre la conduite d'eau froide et le lieu du raccord d'eau. Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.


DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

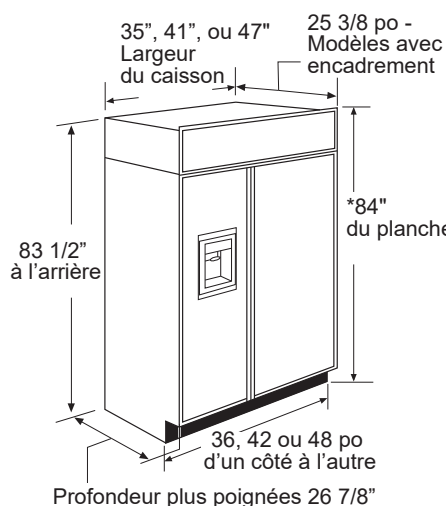

* Hauteur à la livraison. On peut ajuster le réfrigérateur pour le placer dans une ouverture de 85" (215.9 cm) de hauteur. Utilisez les pieds de nivellement et les roulettes pour un ajustement en hauteur maximal de 1 po (2,54 cm).

Dégagements du produit

Ces réfrigérateurs sont dotés d'une butée à 3 positions. L'ouverture de porte à 115° réglée à l'usine peut être ramenée à 90° si le dégagement aux armoires ou murs adjacents est restreint. Seule une installation standard peut se régler à 130°.

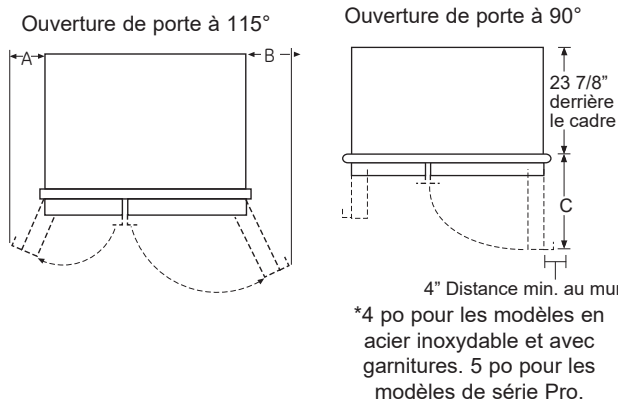

Modèles	A	B	C
36"	13" (33.02 cm)	15" (38.1 cm)	20-5/8" (52.39 cm)
42"	13" (33.02 cm)	19" (48.26 cm)	26-5/8" (67.63 cm)
48"	15" (38.1 cm)	20" (50.8 cm)	28-5/8" (72.71 cm)

Allouez des dégagements minimaux pour la porte congélateur (Dimension A) et la porte réfrigérateur (Dimension B) pour une ouverture de porte complète à 115° et permettre le retrait du plateau.

Pour une ouverture à 90°, allouez un dégagement minimum de 4 po (10,16 cm) au mur pour les modèles encadrés ou en acier inoxydable. Allouez un dégagement minimal de 5 po (12,7 cm) pour les modèles de la série Professional. Si l'on utilise la position à 90°, l'accès au plateau est maintenu mais son retrait est restreint.

Guide de conception – Installation d'une insertion affleurante



RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNALISATION :

Ces réfrigérateurs sont conçus pour être personnalisés à l'aide de panneaux décoratifs. Il faut donc se procurer des panneaux de porte et de grille personnalisés dans le marché.

GUIDE DE CONCEPTION POUR POIGNÉES PERSONNALISÉES

Il faut utiliser des poignées personnalisées pour une installation affleurante. L'installation de ces poignées nécessite que les trous contre-perçés sur la face arrière des panneaux décoratifs laissent une épaisseur de 1/2 po (1,27 cm) de matériau pour le support de poignée. **REMARQUE :** Le diamètre du trou contre-percé ne doit pas dépasser 1 po (2,54 cm).

La distance minimale entre le bord latéral et le centre de la poignée doit mesurer 1 1/4 po (3,18 cm) comme illustré.

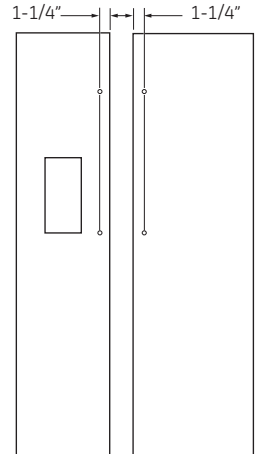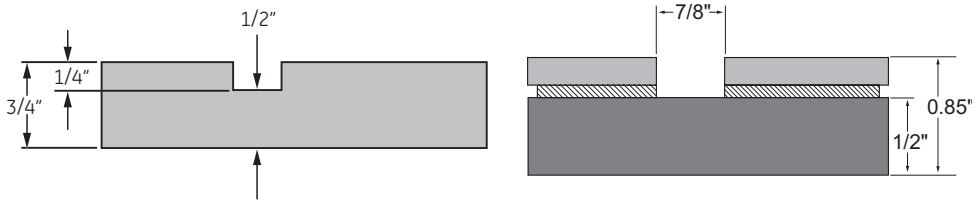

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR


- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température peut descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température monter au-delà de 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- À cet endroit, le plancher doit pouvoir supporter le poids du réfrigérateur pleinement chargé.

PANNEAUX LATÉRAUX

On doit utiliser des panneaux latéraux si les côtés du réfrigérateur sont exposés. Les panneaux latéraux de 1/4 po (0,63 cm) vont glisser dans la garniture latérale de caisson.

Attachez les panneaux sur le réfrigérateur à l'aide de ruban autoagrippant (velcro). Commandez les panneaux latéraux auprès du fabricant d'armoires.

- Découpez une encoche dans le coin supérieur avant comme illustré pour le dégagement des clavettes d'angle dans la garniture latérale avant.

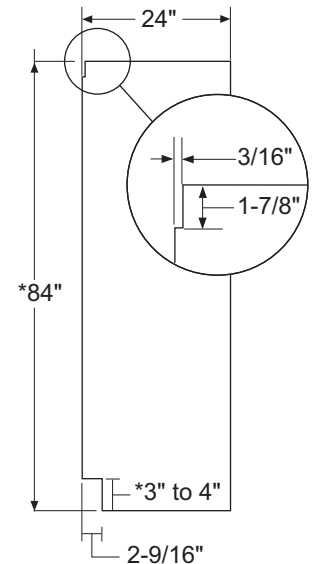

* Selon la hauteur de l'installation.


Guide de conception – Installation d’une insertion affleurante

DIMENSIONS DU PANNEAU DE RECOUVREMENT 1/2 po (1,27 cm)

Pour une apparence davantage personnalisée, on peut installer des panneaux de recouvrement sur les modèles avec garnitures. Il faut poser le panneau de recouvrement sur un panneau de fond de 1/4 po (63 cm) qui glissera dans la garniture. Un panneau d’espacement de 0,10 po (0,25 cm) d’épaisseur doit être placé entre les panneaux de recouvrement et de fond.

Assemblez les panneaux avec de la colle et des vis.



- Centrez le panneau d’espacement sur le panneau de fond, horizontalement et verticalement. Fixez les panneaux avec de la colle.
- Reportez-vous à l’illustration suivante pour identifier le panneau de fond par rapport au panneau de recouvrement. Fixez le panneau de recouvrement sur le panneau de fond avec de la colle et des vis. Il faut noyer les vis dans le panneau de fond.

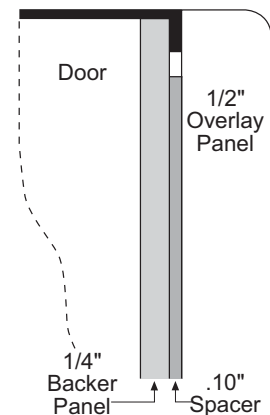

$$.250" + .10" + .50" = .85"$$

$$0.63 + 0.25 = 1.27 \text{ cm}$$

Épaisseur totale des panneaux

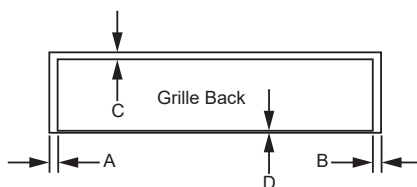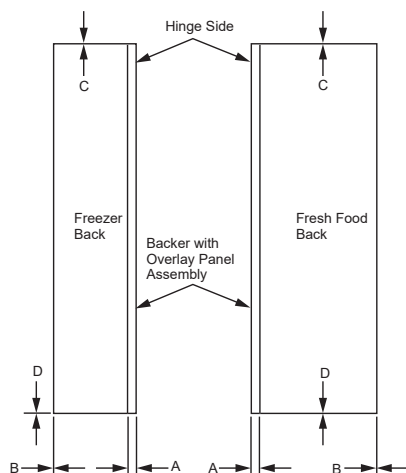

	A	B	C	D
Réfrigérateur SxS	2-1/16"	1/16"	1/8"	1/8"
Congélateur SxS	2-1/16"	1/16"	1/8"	1/8"
Grille SxS	2-1/16"	2-1/16"	1-15/32"*	7/32"

*2 po pour les modèles de 36 po.

REMARQUE IMPORTANTE – MODÈLES AVEC DISTRIBUTEUR


Le réfrigérateur est livré avec 3 garnitures pour distributeur; 2 pour une installation standard et 1 pour une installation affleurante. La garniture pour installation affleurante est conçue pour s’adapter à une épaisseur de panneau totale de 0,85 po (2,16 cm) ou 0,75 po (1,91 cm).

- Si le panneau est inférieur à 0,75 po (1,91 cm), un jeu visible peut apparaître autour de la garniture du distributeur.
- Si le panneau est supérieur à 0,85 po (2,16 cm), la garniture ne peut pas être fixée sur la porte.

- Le panneau de recouvrement doit être construit selon les spécifications indiquées pour atteindre l’épaisseur totale appropriée.
- Découpez l’ouverture du distributeur une fois que les panneaux de fond, d’espacement et de recouvrement ont été assemblés.

Voyez l’exemple de pose d’une garniture de distributeur à la page 29.

Dimensions du panneau

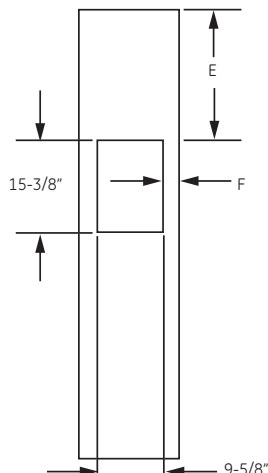

Côte-à-côte 36 po	Réfrigérateur	Congélateur	Grille	Position de l’ouverture du distributeur	
Panneau de fond 1/4"	68-3/8" x 18-9/16"	68-3/8" x 14-9/16"	33-7/8" x 9"	E	F
Espacement 0,10"	67" x 17-9/16"	67" x 13-9/16"	33" x 8-3/8"		
Panneau de recouvrement 1/2"	68-5/8" x 20-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	38" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
Côte-à-côte 42 po	Réfrigérateur	Congélateur	Grille	Position de l’ouverture du distributeur	
Panneau de fond 1/4"	68-3/8" x 24-9/16"	68-3/8" x 14-9/16"	39-7/8" x 9-1/2"	E	F
Espacement 0,10"	67" x 23-9/16"	67" x 13-9/16"	39" x 8-5/8"		
Panneau de recouvrement 1/2"	68-5/8" x 26-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	44" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
Côte-à-côte 48 po	Réfrigérateur	Congélateur	Grille	Position de l’ouverture du distributeur	
Panneau de fond 1/4"	68-3/8" x 26-9/16"	68-3/8" x 18-9/16"	45-7/8" x 9-1/2"	E	F
Espacement 0,10"	67" x 25-9/16"	67" x 17-9/16"	45" x 8-5/8"		
Panneau de recouvrement 1/2"	68-5/8" x 28-7/8"	68-5/8" x 20-7/8"	50" x 11-3/16"	17-23/32"	5-3/8"


REMARQUE IMPORTANTE : Poids total maximal des panneaux assemblés :

- Panneau de porte réfrigérateur- 75 lb (34 kg) • Panneau de porte congélateur - 53 lb (24 kg) • Panneau de grille- 18 lb (3,16 kg)

Guide de conception – Installation d'une insertion affleurante

DIMENSIONS DU PANNEAU SURÉLEVÉ 3/4 po (1,91 cm)

Pour une apparence davantage personnalisée, on peut installer des panneaux surélevés sur les modèles avec garnitures. Les panneaux doivent mesurer 3/4 po (1,91 cm) en épaisseur et être posés selon les instructions ci-dessous afin d'obtenir un fonctionnement correct.

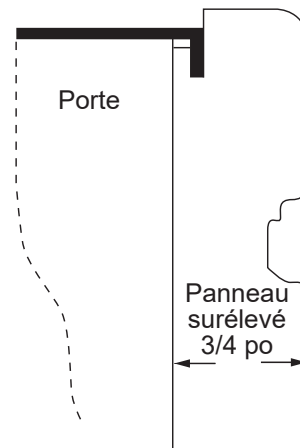


REMARQUE IMPORTANTE – MODÈLES AVEC DISTRIBUTEUR

Le réfrigérateur est livré avec 3 garnitures pour distributeur; 2 pour une installation standard et 1 pour une installation affleurante. La garniture pour installation affleurante est conçue pour s'adapter à une épaisseur de panneau totale de 0,85 po (2,16 cm) ou 0,75 po (1,91 cm).

- Si le panneau est inférieur à 0,75 po (1,91 cm), un jeu visible peut apparaître autour de la garniture du distributeur.
- Si le panneau est supérieur à 0,85 po (2,16 cm), la garniture ne peut pas être fixée sur la porte.
- Le panneau de recouvrement doit être construit selon les spécifications indiquées pour atteindre l'épaisseur totale appropriée.

Voyez l'exemple de pose d'une garniture de distributeur à la page 29.

Dimensions du panneau

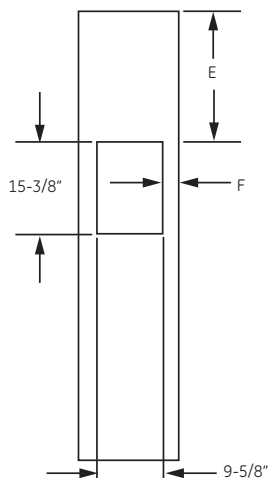

Côte-à-côte 36 po	Réfrigérateur	Congélateur	Grille	Position de l'ouverture du distributeur E F	
Panneau surélevé 3/4 po	68-5/8" x 20-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	38" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
Côte-à-côte 42 po	Réfrigérateur	Congélateur	Grille	Position de l'ouverture du distributeur E F	
Panneau surélevé 3/4 po	68-5/8" x 26-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	44" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
Côte-à-côte 48 po	Réfrigérateur	Congélateur	Grille	Position de l'ouverture du distributeur E F	
Panneau surélevé 3/4 po	68-5/8" x 28-7/8"	68-5/8" x 20-7/8"	50" x 11-3/16"	17-23/32"	5-3/8"

REMARQUE IMPORTANTE : Poids total maximal des panneaux assemblés :

- Panneau de porte réfrigérateur- 75 lb (34 kg)
- Panneau de porte congélateur - 53 lb (24 kg)
- Panneau de grille- 18 lb (8,16 kg)

⚠ AVERTISSEMENT




Risque de pincement de la garniture de porte

Une installation incorrecte représente un risque de pincement pour les doigts entre le côté de la garniture de porte et les armoires lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, spécialement pour les enfants. Pour réduire ce risque, vous devez suivre les instructions d'installation selon les dimensions des armoires, l'assemblage de garniture et l'angle de butée de la porte.

Guide de conception – Installation d’une insertion affleurante

TOUPILLAGE DU PANNEAU DE PORTE SURÉLEVÉ 3/4 po (1,91 cm)

Le toupillage est nécessaire pour le panneau de porte surélevé de 3/4 po (1,91 cm). La profondeur de la toupie est de 1/4 po (0,63 cm) tout autour de la face arrière du panneau. Des réductions de largeur de panneau supplémentaires sont requises selon les illustrations ci-dessous. Cela va créer un toupillage en forme de « cadre de tableau » qui permettra de glisser le panneau dans la garniture de porte.

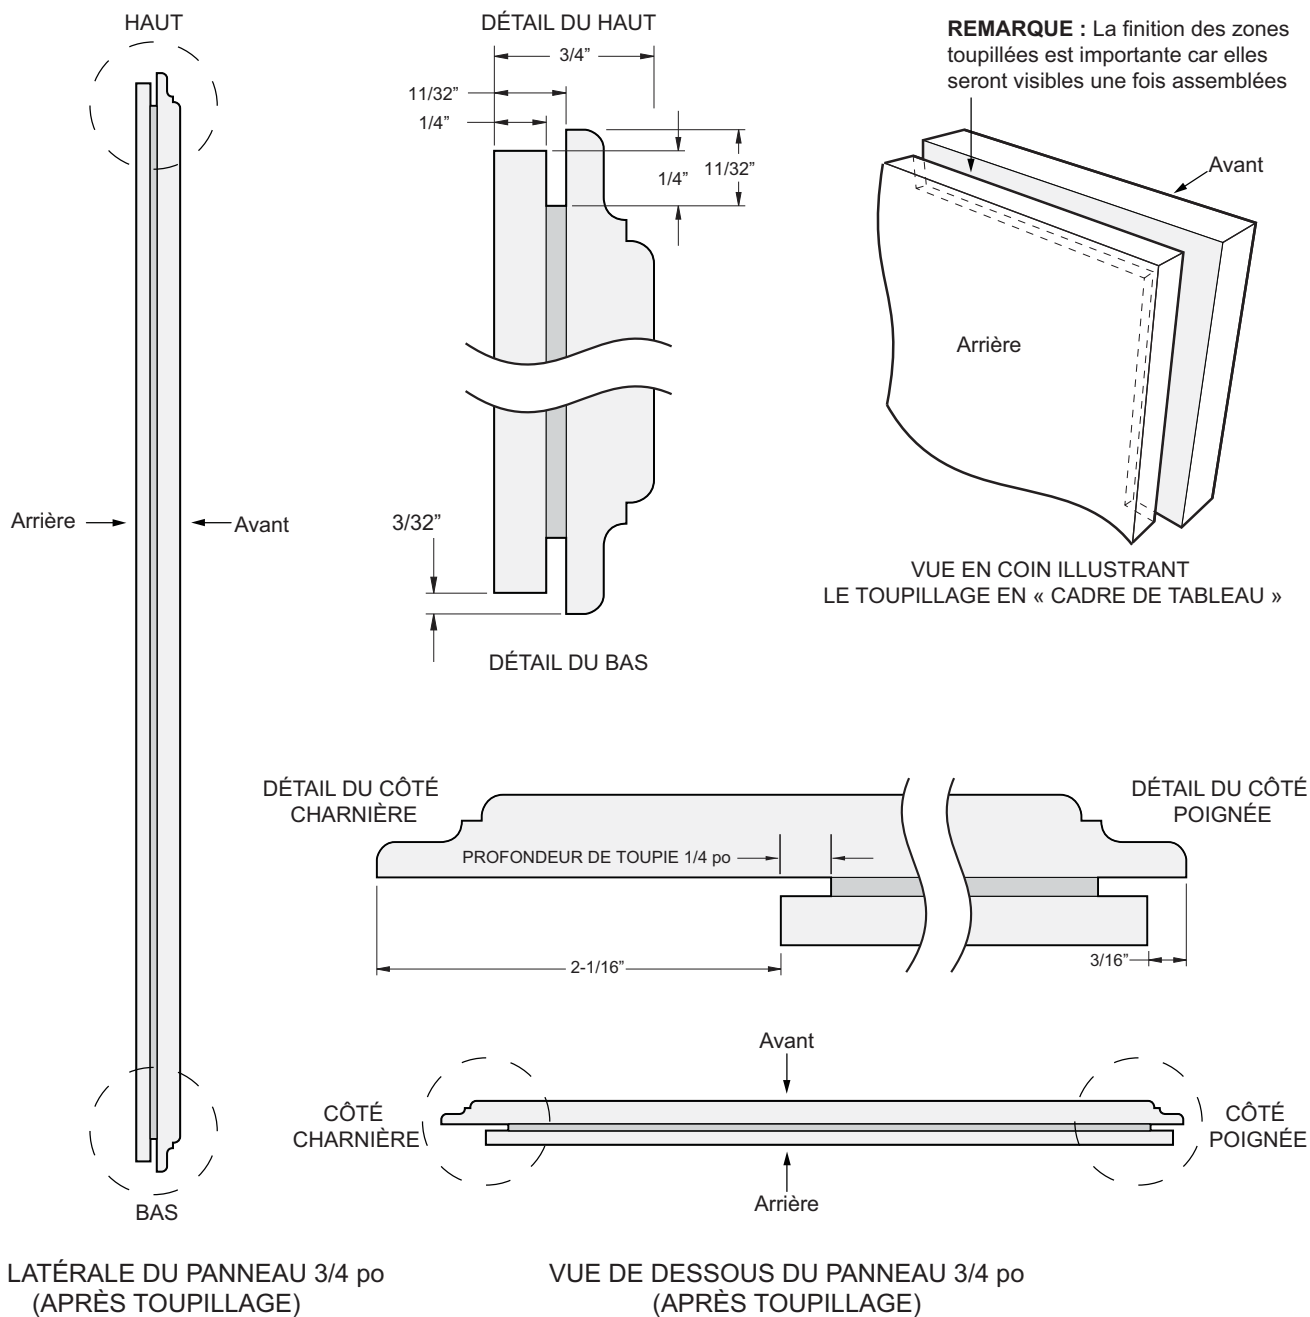


REMARQUE : Dans le cas de panneaux construits avec des traverses et des montants (5-panel), la largeur minimale est de 3 po (7,62 cm) pour les traverses et de 4 po (10,16 cm) pour les montants.

Guide de conception – Installation d’une insertion affleurante

TOUPILLAGE DU PANNEAU DE GRILLE SURÉLEVÉ 3/4 po (1,9 cm)

Le toupillage est nécessaire pour le panneau de grille surélevé de 3/4 po (1,9 cm). La profondeur de la toupie est de 1/4 po (0,63 cm) tout autour de la face arrière du panneau. Des réductions de largeur de panneau supplémentaires sont requises selon les illustrations ci-dessous. Cela va créer un toupillage en forme de « cadre de tableau » qui permettra de glisser le panneau dans la garniture de grille.

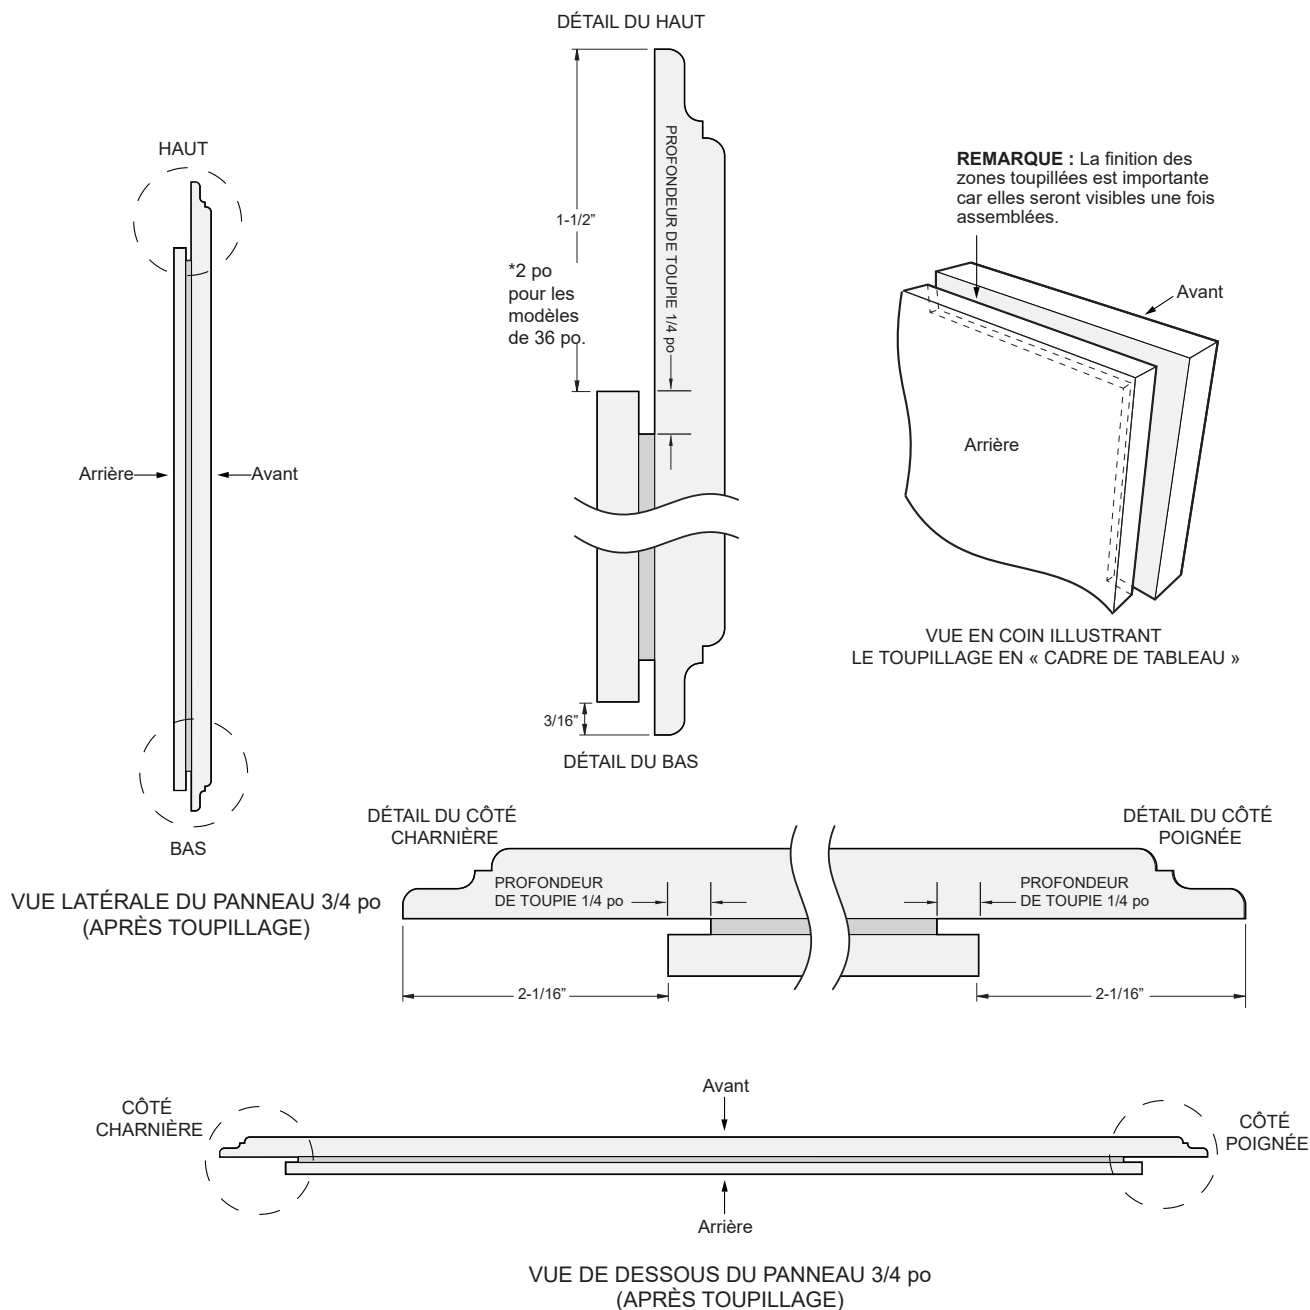

REMARQUE : Dans le cas de panneaux construits avec des traverses et des montants (5-panel), la largeur minimale est de 3 po (7,62 cm) pour les traverses et de 4 po (10,16 cm) pour les montants.

Guide de conception – Installation d’une insertion affleurante

EXEMPLES DE POSE DE GARNITURE POUR DISTRIBUTEUR : (NON À L'ÉCHELLE)

PANNEAU PERSONNALISÉ



- La garniture du distributeur s’adapte sur le panneau personnalisé et s’encliquète dans la porte du congélateur.



Garniture de distributeur pour panneau de recouvrement 3/4 po

TAQUETS LATÉRAUX

Il faut installer des taquets de bois verticalement des deux côtés de l'ouverture afin de procurer une butée en profondeur pour le réfrigérateur lorsqu'il est installé dans l'ouverture. Les taquets doivent être installés selon les illustrations ci-dessous en fonction du type de panneau utilisé.

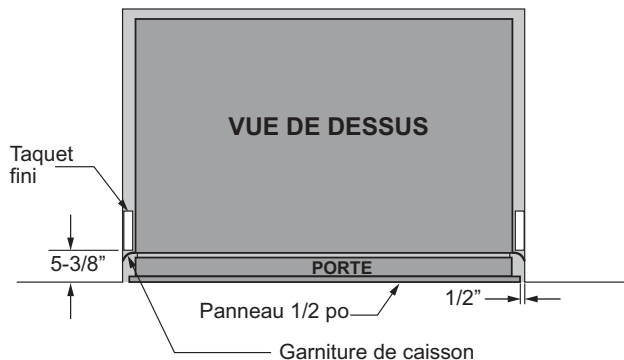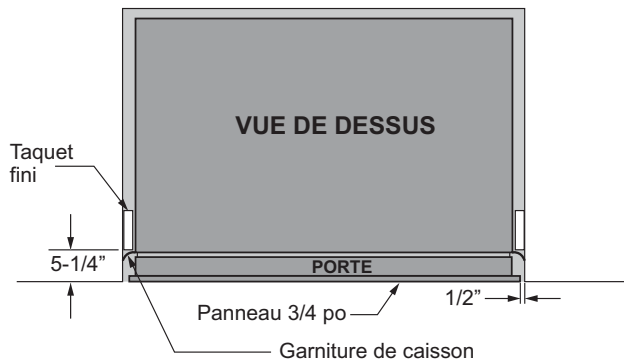

Guide de conception – Installation d'une insertion affleurante

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- Cisaille pour couper le cerclage
- Escabeau
- Rallonge de foret 1 po
- Ruban à mesurer
- Gants
- Vis autoforeuses 1/4 po
- Seau 5 gallons avec couvercle
- Niveau 6 po
- Diable pour électroménagers
- Coupe-tuyau
- Clé ouverte 7/16 po
- Tournevis à tête cruciforme no 2
- Perceuse et forets appropriés
- Douille 5/16, 7/16 po
- Lunettes de protection
- Clé ouverte 1 1/8 po
- Pince
- Clé à douille combinée 1/4, 5/16 po
- Support antibasculement 2x4, 35 po long
- Tuyau de cuivre 1/4 po pour conduite d'eau ou trousse SmartConnect™ pour réfrigérateur
- Robinet de sectionnement
- Panneaux personnalisés pour porte et panneau de grille
- Vis pour fixer le réfrigérateur aux armoires
- Ruban autoagrippant adhésif pour panneaux latéraux 1/4 po

QUINCAILLERIE FOURNIE

- Bouchon de dérivation de filtre
- Ferrures antibasculement
- Écrou et bague 1/4 po
- Garniture de distributeur pour panneau de recouvrement (utilisation avec modèles à panneaux personnalisés).
- Garniture de caisson pour insertion affleurante

PLANCHER

Une installation correcte exige que le réfrigérateur soit placé sur la surface d'un matériau dur de niveau et de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur pleinement chargé, ou environ 1500 lb (680,39 kg).

REMARQUE : Protégez le fini du plancher. Découpez une grande section de carton et placez-la sous le réfrigérateur à l'endroit où vous travaillez.

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc

électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.


Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

NE COUPEZ PAS OU N'ENLEVEZ PAS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, LA TROISIÈME BROCHE DE MISE À LA TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PRISE BIPHASÉE.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

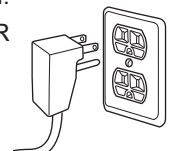

ÉTAPE 1 RETIRER L'EMBALLAGE

⚠ AVERTISSEMENT




Risque de

basculement Le réfrigérateur est beaucoup plus lourd en haut qu'en bas. Il faut être prudent lors des déplacements. Si un diable est utilisé, il faut soulever le réfrigérateur sur le côté seulement.

- Couper avec précaution le cerclage dans le haut et le bas, retirez le carton extérieur.
- Retirez les montants d'angle arrière (2) en les glissant.
- En le glissant, retirez le carton du haut de l'appareil.

REMARQUE : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉPOSER L'APPAREIL POUR RETIRER LE PATIN!

- L'appareil est fixé sur le patin à l'aide de 4 brides d'arrimage à fente. Retirez les six boulons 7/16 po des profilés de base dans les brides.
- Retirez les six boulons 7/16 po qui fixent les brides sur le patin.

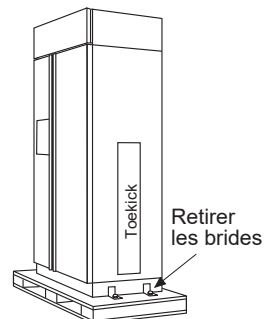

Guide de conception – Installation d’une insertion affleurante

ÉTAPE 1 RETIRER L’EMBALLAGE (suite)

REMARQUE : NE TENTEZ PAS DE ROULER L’APPAREIL HORS DU PATIN.

- Les blocs de support dans le bas du compartiment de réfrigération doivent être retirés avant que le réfrigérateur puisse être dégagé du patin, sinon il y a risque d’endommagement. Penchez avec précaution le réfrigérateur et glissez les blocs vers l’extérieur depuis le dessous.
- Retirez le coup-de-pied et mettez-le de côté pour l’installation finale.
- Soulevez le réfrigérateur du patin à l’aide d’un diable pour électroménager. Manipulez depuis les côtés.


ÉTAPE 2 DÉPLACER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS LE DOMICILE

- Réutilisez les montants d’angle de l’emballage afin de protéger les modèles en acier inoxydable. Placez les sangles de chariot pour électroménager par-dessus les montants et sous les poignées.
- Laissez la pellicule protectrice sur le réfrigérateur tant que l’installation n’est pas terminée. **IMPORTANT :** Ne soulevez jamais le réfrigérateur par la poignée et ne le poussez pas contre le panneau de grille car cela pourrait causer des dommages ou désalignement.
- Évitez de déposer l’appareil sur sa face arrière ou ses côtés pour ne pas nuire à l’étanchéité du système.

ÉTAPE 3 INSTALLER LA CONDUITE D’EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l’appareil à une alimentation d’eau potable seulement.

- Une alimentation d’eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons automatique. La pression d’eau doit se situer entre 40 et 120 psi (275 à 827 kPa).
- Acheminez le tuyau de cuivre 1/4 po (D.E.) ou le tuyau plastique SmartConnect™ entre la conduite d’eau froide du domicile et le raccord d’eau.
- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l’appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d’eau.



REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constant. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

Les trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont offertes dans les longueurs suivantes :

- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

ÉTAPE 3 INSTALLER LA CONDUITE D’EAU (suite)

Fermez l’alimentation d’eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d’eau.

- Installez un robinet de sectionnement entre le robinet d’eau de la machine à glaçons et le tuyau d’eau froide dans le sous-sol ou une armoire. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l’alimentation d’eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d’eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l’alimentation d’eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinet de sectionnement à étrier sont inclus dans plusieurs trousse d’alimentation d’eau, mais ils ne sont pas recommandés pour cette application.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.


ÉTAPE 4 INSTALLATION AVEC SYSTÈME DE FILTRATION D’EAU DOMESTIQUE

Sautez cette étape si vous ne disposez pas de système de filtration d’eau domestique

Si l’alimentation d’eau au réfrigérateur provient d’un quelconque système de filtration d’eau domestique, la cartouche filtrante doit être retirée. Pour un meilleur rendement en eau et glace, retirez le filtre et installez le bouchon de dérivation de filtre.



Tourner dans le sens contraire des aiguilles pour retirer

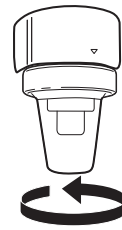

Bouchon de dérivation de filtre


ÉTAPE 5 INSTALLER LES PANNEAUX LATÉRAUX

Sautez cette étape si vous n'utilisez pas de panneaux latéraux. Si vous utilisez des panneaux latéraux 1/4 po (0,63 cm), il faut les insérer dans la garniture de caisson. Fixez les panneaux sur le réfrigérateur à l'aide de ruban autoagrippant adhésif avant de mettre le réfrigérateur en place.

Guide de conception – Installation d'une insertion affleurante

ÉTAPE 6 INSTALLER LA GARNITURE DE CAISSON

L'appareil est livré avec une garniture de caisson déjà attachée pour une installation standard. Une garniture de caisson pour installation affleurante est fournie. Retirez les trois pièces de la garniture de caisson installée à l'usine (deux côtés et haut). Installez la nouvelle garniture à l'aide des pièces de garniture droite et gauche et leurs vis. La pièce du haut n'est pas requise pour une installation affleurante. Fixez la garniture sur chaque côté du caisson comme illustré à l'aide des vis de garniture de caisson, dans les trous présents de chaque côté du caisson.

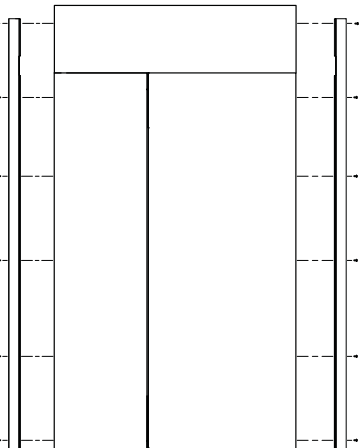

ÉTAPE 7 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT




Risque de

basculement

Ces réfrigérateurs présentent une partie supérieure lourde, en particulier avec une porte ouverte; ils doivent donc être fixés pour prévenir le basculement vers l'avant et le risque concomitant de blessure grave ou fatale. Lisez et suivez les instructions d'installation complètes pour l'installation du système anti-basculement.

- Coupez un bloc de 1 x 4 po, sur 35 po (88,9 cm) de long.
- Mesurez et marquez en dessous du soffite à 5 1/4 po (13,34 cm) du bord avant de l'armoire.
- Fixez le bloc de bois en dessous du soffite. La distance entre le bas du bloc et le plancher fini doit mesurer 84 po (213,36 cm). Voyez l'illustration.

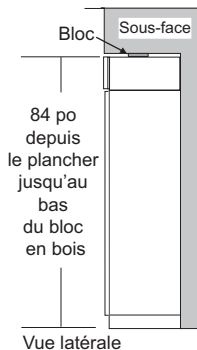

BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION :


- Avant de pousser le réfrigérateur dans l'ouverture, branchez le cordon électrique dans la prise. Le protecteur de filtre à eau devra être enlevé pour permettre l'accès (certains modèles). Retirez les 3 vis qui le fixent en place. Si l'accès est trop restreint, retirez les 2 vis qui fixent le support de filtre à eau et mettez-le de côté. Ouvrez le panneau de grille et prenez le cordon électrique à l'arrière de l'ouverture. Tirez le cordon dans l'ouverture à mesure que vous repoussez le réfrigérateur. Fixez le support et le protecteur à l'aide des vis d'origine.
- Poussez avec soin le réfrigérateur dans l'ouverture avec les mains sur les coins frontaux.

ÉTAPE 7 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT (suite)

- Une fois le réfrigérateur poussé dans l'ouverture, utilisez les pieds de nivellement pour lever le réfrigérateur jusqu'à ce qu'il s'appuie sur le bloc installé dans le haut de l'ouverture.

Nous recommandons que les appareils destinés à installation affleurante soient installés sous un soffite. Si cela est impossible, suivez les instructions relatives à l'emploi de supports de montage.


- Découpez un bloc de 2 x 4 po, sur 35 po (88,9 cm) de long et fixez le bloc sur les supports de montage fournis à l'aide de vis à bois nos12 ou 14.
- Fixez le support avec le bloc de bois sur le mur arrière de façon qu'il soit à 84 po (213,36 cm) du plancher fini. Utilisez des vis à bois nos12 ou 14. Voir l'illustration.
- Les vis doivent pénétrer les montants muraux sur au moins 1 pouce.
- En présence de montants métalliques, utilisez alors des vis à tôle plutôt que des vis à bois pour fixer le bloc et les supports sur le mur.

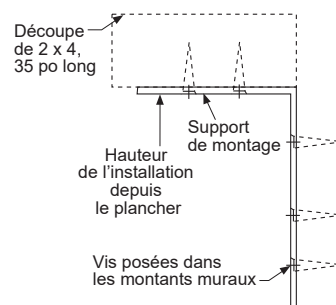

ÉTAPE 8 METTRE LE RÉFRIGÉRATEUR DE NIVEAU

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant du réfrigérateur.

- Pour niveler l'arrière du réfrigérateur, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez une clé ouverte 1 1/4 po (3,175 cm).
- Ajustez la hauteur du réfrigérateur pour l'adapter à l'ouverture de 83 1/2 po (212,09 cm) à 84 1/2 po (214,63 cm). Le réfrigérateur doit être de niveau et aplombé aux armoires.

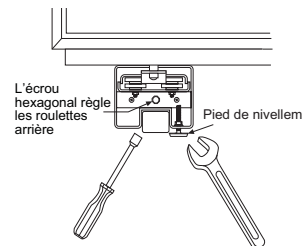

NOTICE: Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 1/2 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever le réfrigérateur de plus de 1 po (2,54 cm) endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.


Procédez aux ajustements graduellement.

Guide de conception – Installation d'une insertion affleurante

ÉTAPE 8 AJUSTER L'OUVERTURE DE PORTE

REMARQUE : Ce réfrigérateur est doté d'une butée de porte à 3 positions. Lorsque l'espace est insuffisant pour une ouverture de porte complète à 115°, on peut ramener l'ouverture à 90°. Une ouverture à 130° est offerte pour l'installation standard seulement. Si elle est utilisée pour une installation affleurante, les panneaux en bois seront endommagés. **Sautez cette étape si l'ouverture de porte est satisfaisante pour votre installation.**

- Ouvrez la porte pour voir la charnière inférieure. Repérez les positions pour la tige de butée de porte. La tige est placée à 115° à l'usine.
- Fermez la porte. Depuis le dessous, utilisez une pince pour dévisser la butée de porte puis réinstallez à la position 130° ou 90°.

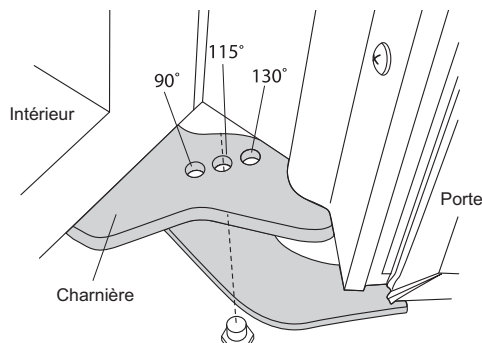

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de pincement



de la garniture de porte

Une installation incorrecte représente un risque de pincement pour les doigts entre le côté de la garniture de porte et les armoires lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, spécialement pour les enfants. Pour réduire ce risque, vous devez suivre les instructions d'installation selon les dimensions des armoires, l'assemblage de garniture et l'angle de butée de la porte.

ÉTAPE 10 INSTALLER LE PANNEAU DE GRILLE

Pour insérer le panneau encadré ou de recouvrement dans la grille :

- Levez le panneau d'accès jusqu'à la position d'arrêt.
- Desserrez les vis sur la garniture latérale derrière le cadre. Retirez la garniture inférieure.

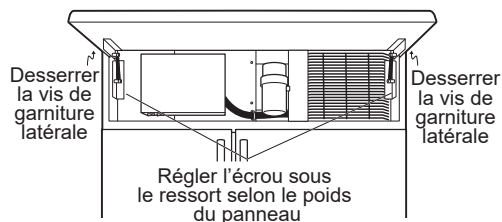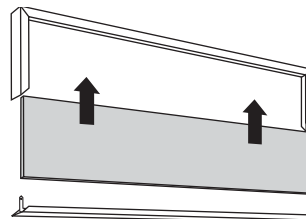

⚠ ATTENTION




RISQUE DE COUPURE : ATTENTION AUX ARÊTES VIVES

Le panneau en métal peut être glissant. Tenir fermement le panneau en métal, de manière à ce que le panneau ne glisse pas en dehors du cadre en provoquant des blessures corporelles ou des dommages au cadre.

- Glissez le panneau par-dessus le panneau de fond métallique et dans la garniture.
- Si nécessaire, tapotez avec un bloc de bois jusqu'à ce que le panneau glisse sous la garniture supérieure.
- Réassemblez la garniture inférieure. Serrez les vis.
- Réglez le ressort de charnière selon le poids du panneau, si nécessaire.

Guide de conception – Installation d’une insertion affleurante

ÉTAPE 11 INSTALLER LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT

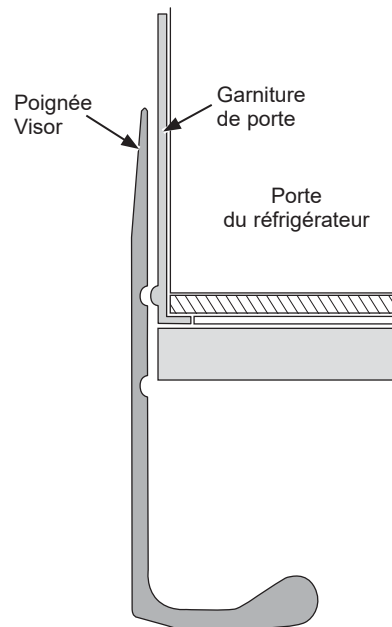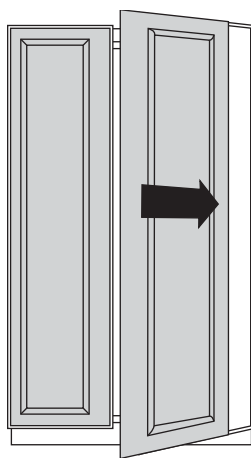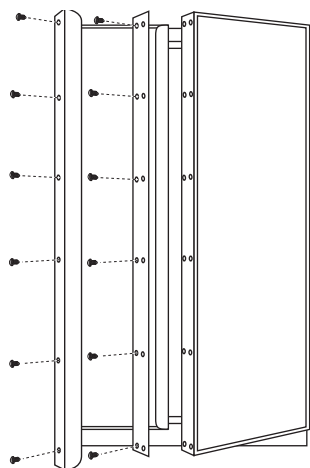

Installer les panneaux de porte :



- Ouvrez la porte à 90°. Retirez les 6 vis cruciformes de la poignée de porte.
- Enlevez la poignée Visor fournie. Conservez toutes les vis.
- Retirez 6 vis qui fixent la garniture de porte du côté poignée, puis soulevez la garniture pour la dégager. Conservez les vis.
- Glissez le panneau de recouvrement dans la garniture de porte.
- Il est nécessaire d'utiliser des insertions affleurantes avec les poignées personnalisées. Assurez-vous de fixer les poignées avant d'installer les panneaux.

Modèles avec distributeur seulement :

- **IMPORTANT:** Les commandes du distributeur dépassent de la face de la porte du congélateur. Pour éviter d'endommager le distributeur, il faut enlever la garniture dans le haut de la porte.
- Retirez les vis qui fixent la garniture supérieure.
- Placez le panneau de congélateur assemblé dans le profilé inférieur et glissez-le dans la garniture côté charnière.
- Réinstallez la pièce de garniture supérieure à l'aide de toutes les vis d'origine.

Tous les modèles

- Deux ensembles de trous se trouvent dans la garniture de porte. Remplacez la garniture de porte en installant toutes les vis dans les deux ensembles de trous de vis.
- Suivez la même procédure pour installer le panneau opposé.
- Vous pouvez vous départir de la poignée Visor.

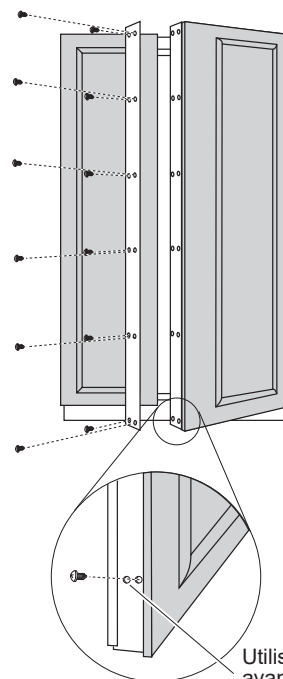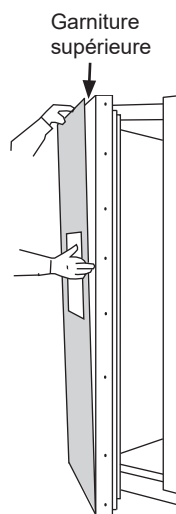


Guide de conception – Installation d’une insertion affleurante


ÉTAPE 11 INSTALLER LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT (suite)

Poignées personnalisées

- Il faut utiliser des poignées personnalisées avec une installation affleurante. La poignée doit être fixée correctement sur le panneau de recouvrement avant de glisser le panneau dans la garniture.
- Le fabricant d'armoire fournira la poignée personnalisée et sa visserie.
- Vous pouvez vous départir de la poignée Visor fournie.
- Réinstallez la garniture de porte côté poignée à l'aide des 6 vis à tête plate fournies, plus les 6 vis à tête plate d'origine de la garniture de porte côté poignée.
- Une trousse de recouvrement est fournie avec votre réfrigérateur. On peut l'utiliser pour recouvrir les vis exposées.
- Installez un support fourni dans le haut de la porte à l'aide d'un tournevis cruciforme et des 2 vis fournies. **Serrez à la main les vis dans les supports. Ne serrez pas excessivement car cela peut causer des dommages.**
- Nettoyez la garniture en aluminium avec de l'alcool à friction; n'utilisez pas d'alcool qui contient de l'huile ou de la lanoline car cela empêchera l'adhésion du ruban à double face.
- Glissez la garniture du couvercle en aluminium sur le support supérieur pour en vérifier l'adaptation. La garniture du couvercle en aluminium est dotée d'une fente à chaque extrémité qui adapte le support.

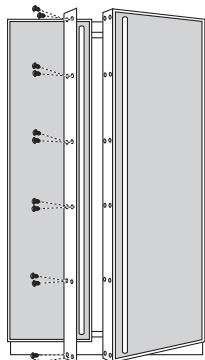

Poser toutes les vis d'origine

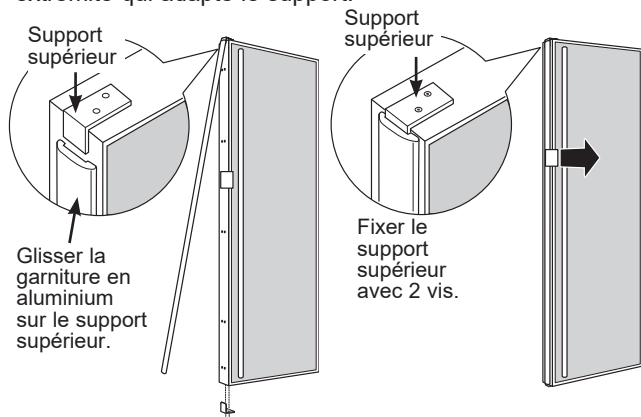


- Enlevez la garniture. Retirez quelques centimètres de doublure de l'endos adhésif.
IMPORTANT : Le ruban est très collant et robuste. Une fois qu'il adhère à une surface, il ne peut être retiré sans endommager les deux surfaces. N'installez pas la garniture avant que les panneaux de bois finals ne soient en place. Assurez-vous d'aligner la garniture soigneusement avant de retirer le papier de l'endos.

ÉTAPE 11 INSTALLER LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT (suite)

- Placez avec soin la garniture de couvercle en aluminium sur le support supérieur de façon que le support se trouve à l'intérieur de la garniture de couvercle. Utilisez les sillons verticaux sur le côté de la poignée pour aligner la garniture de couvercle précisément. Alignez le support sur les trous de vis dans le haut de la porte.
- Tirez le ruban sur quelques pouces à la fois tout en pressant la garniture contre la porte. Maintenez la pression durant environ 10 secondes avant de continuer sur la longueur de la porte.
- Installez un autre support dans le bas de la porte pour fixer la garniture de couvercle. Utilisez un tournevis cruciforme et les 2 vis fournies.
- **REMARQUE :** Assurez-vous de l'absence de jeu dans l'installation.
- Suivez la même procédure pour la porte opposée.

ÉTAPE 12 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

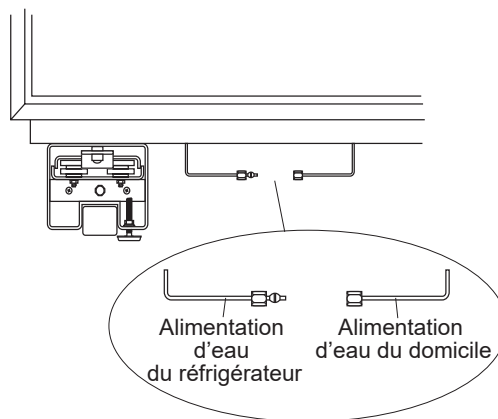

- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.

Tuyau de cuivre :

- Enfilez un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité (fournis) aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Guide de conception – Installation d'une insertion affleurante

ÉTAPE 12 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU (suite)

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

Les trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont offertes dans les longueurs suivantes :

2 pi (0,6 m) WX08X10002

8 pi (2,4 m) WX08X10006

15 pi (4,6 m) WX08X10015


25 pi (7,6 m) WX08X10025

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Serrez ensuite d'un tour supplémentaire avec une clé. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

REMARQUE : Assurez-vous que la longueur de tuyau excédentaire ne gêne pas la fermeture du tiroir ou l'installation du coup-de-pied.

ÉTAPE 13 BRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, FERMER LE PANNEAU DE GRILLE

- Ouvrez le panneau de grille.
- Branchez le cordon électrique (si nécessaire) se trouvant dans l'ouverture près du filtre à eau. Il faut enlever le protecteur du filtre à eau pour permettre l'accès (certains modèles). Retirez les 3 vis qui le fixent. Si l'accès est trop restreint, retirez les 2 qui fixent le support de filtre à eau et mettez-le de côté. Branchez le cordon électrique. Fixez le support et le protecteur à l'aide des vis d'origine.

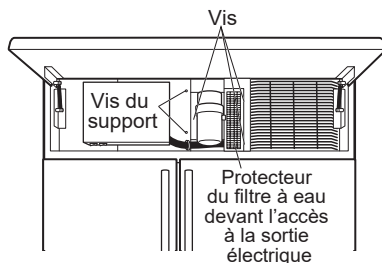


- Assurez-vous que l'électricité alimente le réfrigérateur en ouvrant la porte pour voir si les lampes sont allumées.
- Les commandes de température sont pré-réglées à 37 °F (2,78 °C) pour le compartiment réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.
- Allouez 24 heures pour stabiliser la température avant de faire des réglages.

ÉTAPE 14 DÉMARRER LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION


Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant (situé dans le bas de la machine à glaçons) qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque le réfrigérateur est branché dans la prise électrique.

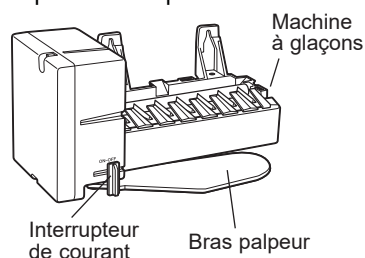

- Glissez l'interrupteur à ON (marche). La machine à glaçons commencera à fonctionner automatiquement.
- Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.
- Jetez le premier seau plein de glaçons.
- Pour mettre la machine à glaçons hors tension, glissez l'interrupteur à la position O (OFF).

ÉTAPE 15 INSTALLER LE COUP-DE-PIED

- Repérez les coups-de-pied fournis (fixés au côté du réfrigérateur à la livraison).
- L'ensemble de coups-de-pied de plus grand format sera utilisé pour l'installation affleurante. Vous n'avez pas besoin de l'autre ensemble de coups-de-pied.
- Attachez le coup-de-pied le plus large au réfrigérateur en utilisant SEULEMENT le trou central supérieur (1).
- Attachez la jupe du coup-de-pied au réfrigérateur à l'aide des trois fentes inférieures (2).

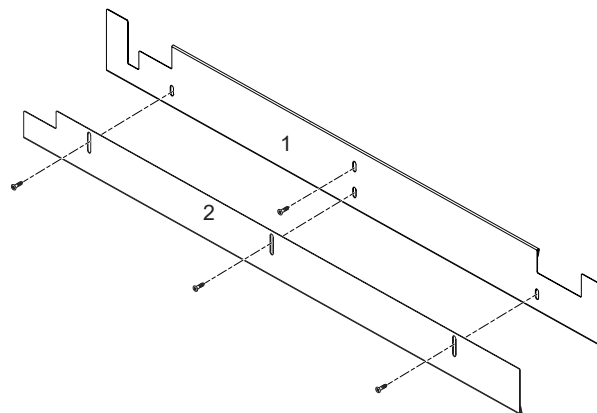


- On peut installer un coup-de-pied personnalisé pour apparier ou compléter les armoires environnantes. Utilisez le coup-de-pied fourni comme gabarit pour découper la forme.

INSPECTER L'INSTALLATION FINALE

Vérifiez l'alignement de la porte. Tenez-vous à distance du réfrigérateur pour inspecter l'installation finale.

- Assurez-vous que les poignées sont alignées uniformément les unes avec les autres dans le haut. Pour ajuster, desserrez les vis de poignées et glissez vers le haut ou le bas. Serrez les vis.
- La livraison ou l'ajout de panneaux de portes lourds peut désaligner les portes légèrement.

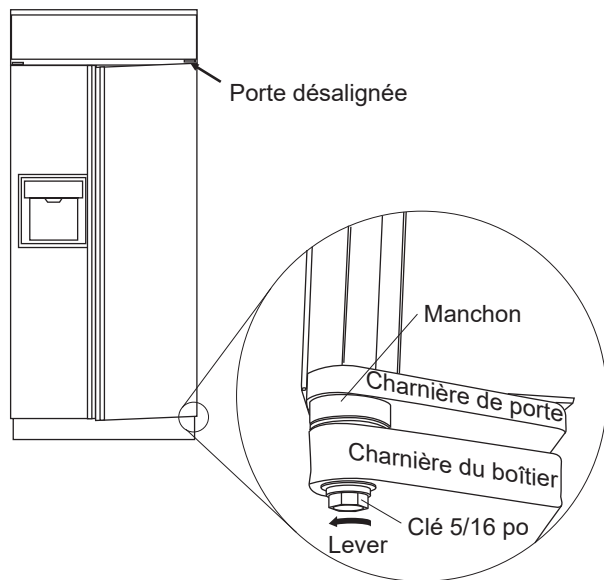


- Si nécessaire, on peut ajuster la porte du réfrigérateur vers le haut ou le bas pour l'aligner avec la porte du congélateur.
- Utilisez une clé 5/16 po pour ajuster la tige de charnière comme illustré.

Instructions pour une installation en acier inoxydable

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

L'ESPACE D'INSTALLATION

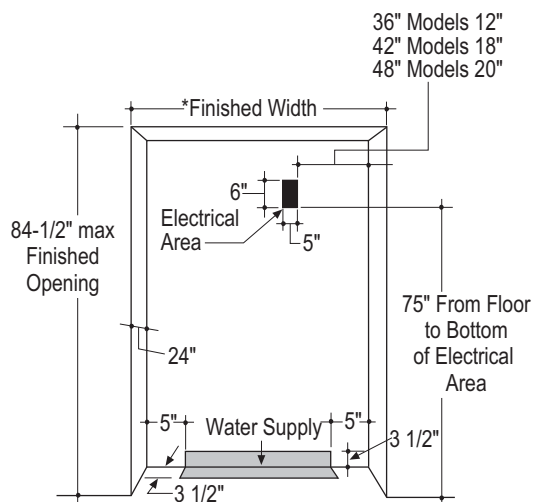

* La largeur de l'ouverture finie doit être de
35-1/2" (90.17 cm) pour les modèles 36 po
41-1/2" (105.41 cm) pour les modèles 42 po
47-1/2" (120.65 cm) pour les modèles 48 po

Emplacements des alimentations d'eau et électrique

L'ouverture doit être préparée avec les alimentations électriques et d'eau froide situées selon l'illustration.


La profondeur de l'ouverture doit mesurer 24 po (60,96 cm)

Le réfrigérateur se projettera vers l'avant, légèrement au-delà des armoires adjacentes, selon le type de votre installation.

Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères est requise. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distinct correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- La conduite d'eau peut pénétrer dans l'ouverture à travers le plancher ou le mur arrière. Acheminez la trousse SmartConnect™ ou un tuyau de cuivre de 1/4 po (D.E.) entre la conduite d'eau froide et le lieu du raccord d'eau. Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

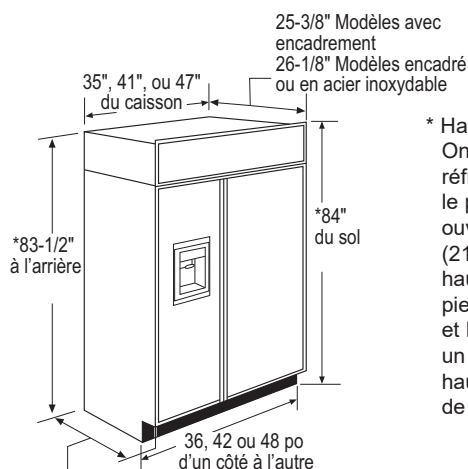


Profondeur plus poignées :
27-7/8" Modèle encadré ou en acier inoxydable
28-7/8" Modèles de style Professional

* Hauteur à la livraison. On peut ajuster le réfrigérateur pour le placer dans une ouverture de 84-1/2" (214.63 cm) de hauteur. Utilisez les pieds de nivellement et les roulettes pour un ajustement en hauteur maximal de 1 po (2,54 cm).


Dégagements du produit

Ces réfrigérateurs sont dotés d'une butée à 3 positions.

L'ouverture de porte à 115° réglée à l'usine peut être ramenée à 90° si le dégagement aux armoires ou murs adjacents est restreint. Seule une installation standard peut se régler à 130°.

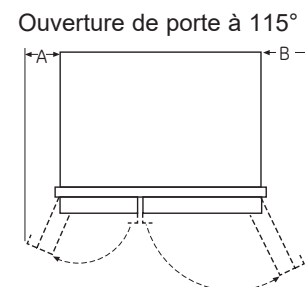

Ouverture de porte à 90°

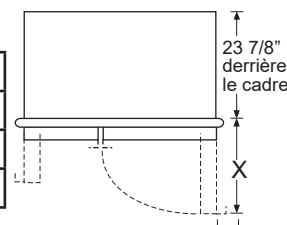

*4 po pour les modèles en acier inoxydable et avec garnitures.
5 po pour les modèles de série Pro.

Modèles	X
36"	20-5/8" (52.39 cm)
42"	26-5/8" (67.63 cm)
48"	28-5/8" (72.71 cm)

Allouez des dégagements minimaux pour la porte congélateur (Dimension A) et la porte réfrigérateur (Dimension B) pour une ouverture de porte complète à 115° et permettre le retrait du plateau.

Dans le cas d'une ouverture de porte à 90°, allouez un dégagement minimal de 4 po (10,16 cm) jusqu'au mur s'il s'agit d'un modèle encadré ou en acier inoxydable. Allouez un dégagement minimal de 5 po (12,7 cm) pour les modèles de la série Professional. Si l'on utilise la position à 90°, l'accès au plateau est maintenu mais son retrait est restreint.

Voyez l'illustrations à la page 41 et 42 pour déterminer l'impact de l'ouverture de porte sur les armoires ou les comptoirs adjacents.

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNALISATION :

Réfrigérateurs en acier inoxydable de série Professional

Les réfrigérateurs enveloppés d'acier inoxydable sont dotés de bords biseautés et de poignées de style Professional. Ces modèles sont prêts pour l'installation à la livraison.

Réfrigérateurs enveloppés d'acier inoxydable

Ces réfrigérateurs sont dotés de portes, d'un panneau de grille, de bords biseautés et de poignées tubulaires en acier inoxydable qui s'agencent avec les autres électroménagers Monogram. Ces modèles sont prêts pour l'installation à la livraison.


EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température peut descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température monter au-delà de 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- À cet endroit, le plancher doit pouvoir supporter le poids du réfrigérateur pleinement chargé.

PANNEAUX LATÉRAUX


On doit utiliser des panneaux latéraux si les côtés du réfrigérateur sont exposés. Les panneaux latéraux de 1/4 po (0,63 cm) vont glisser dans la garniture latérale de caisson. Attachez les panneaux sur le réfrigérateur à l'aide de ruban autoagrippant (velcro). Commandez les panneaux latéraux auprès du fabricant d'armoires.

- Découpez une encoche dans le coin supérieur avant comme illustré pour le dégagement des clavettes d'angle dans la garniture latérale avant.

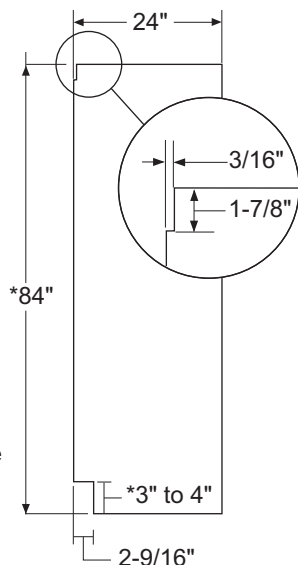


* Selon la hauteur de l'installation.

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

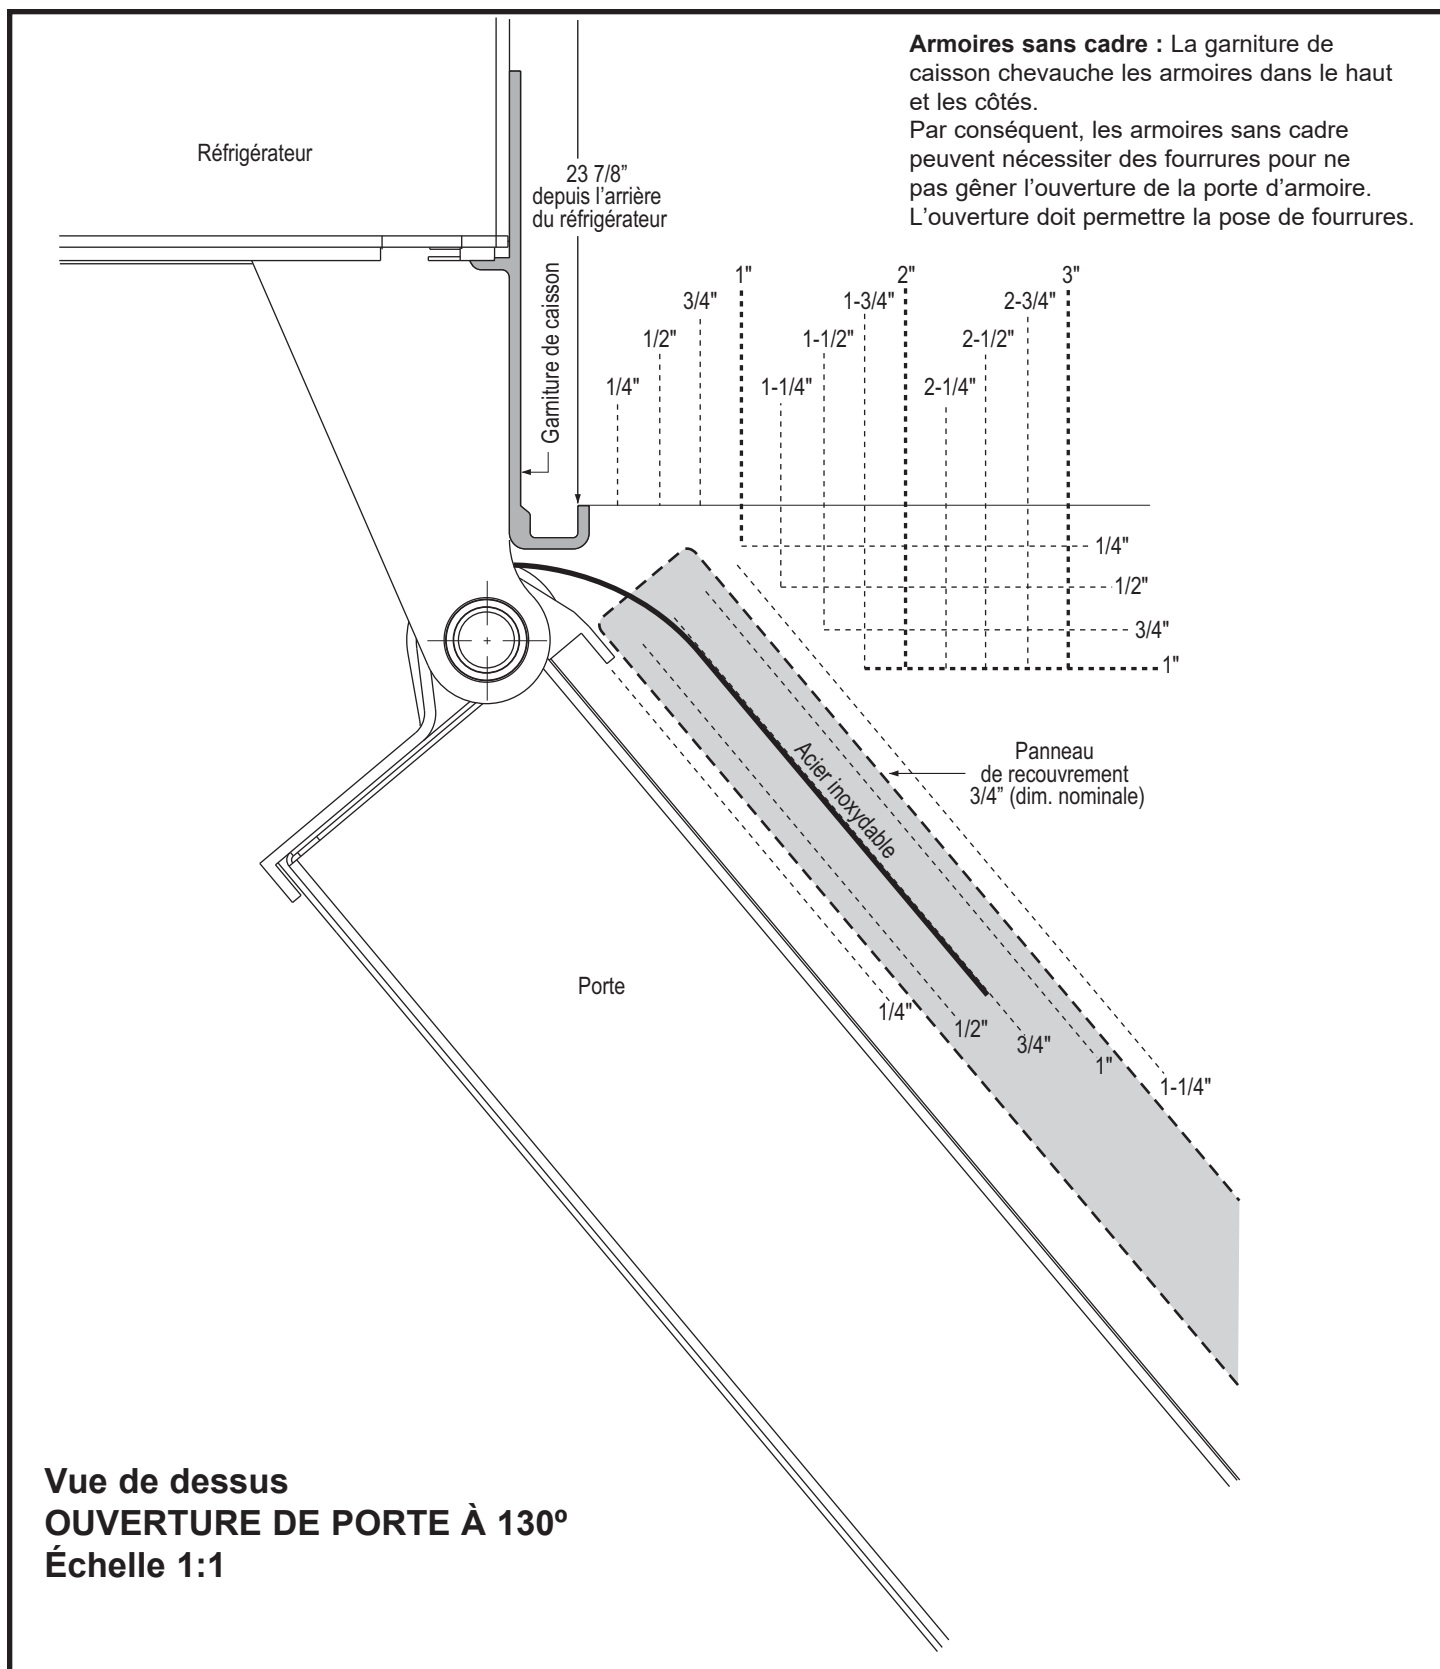

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

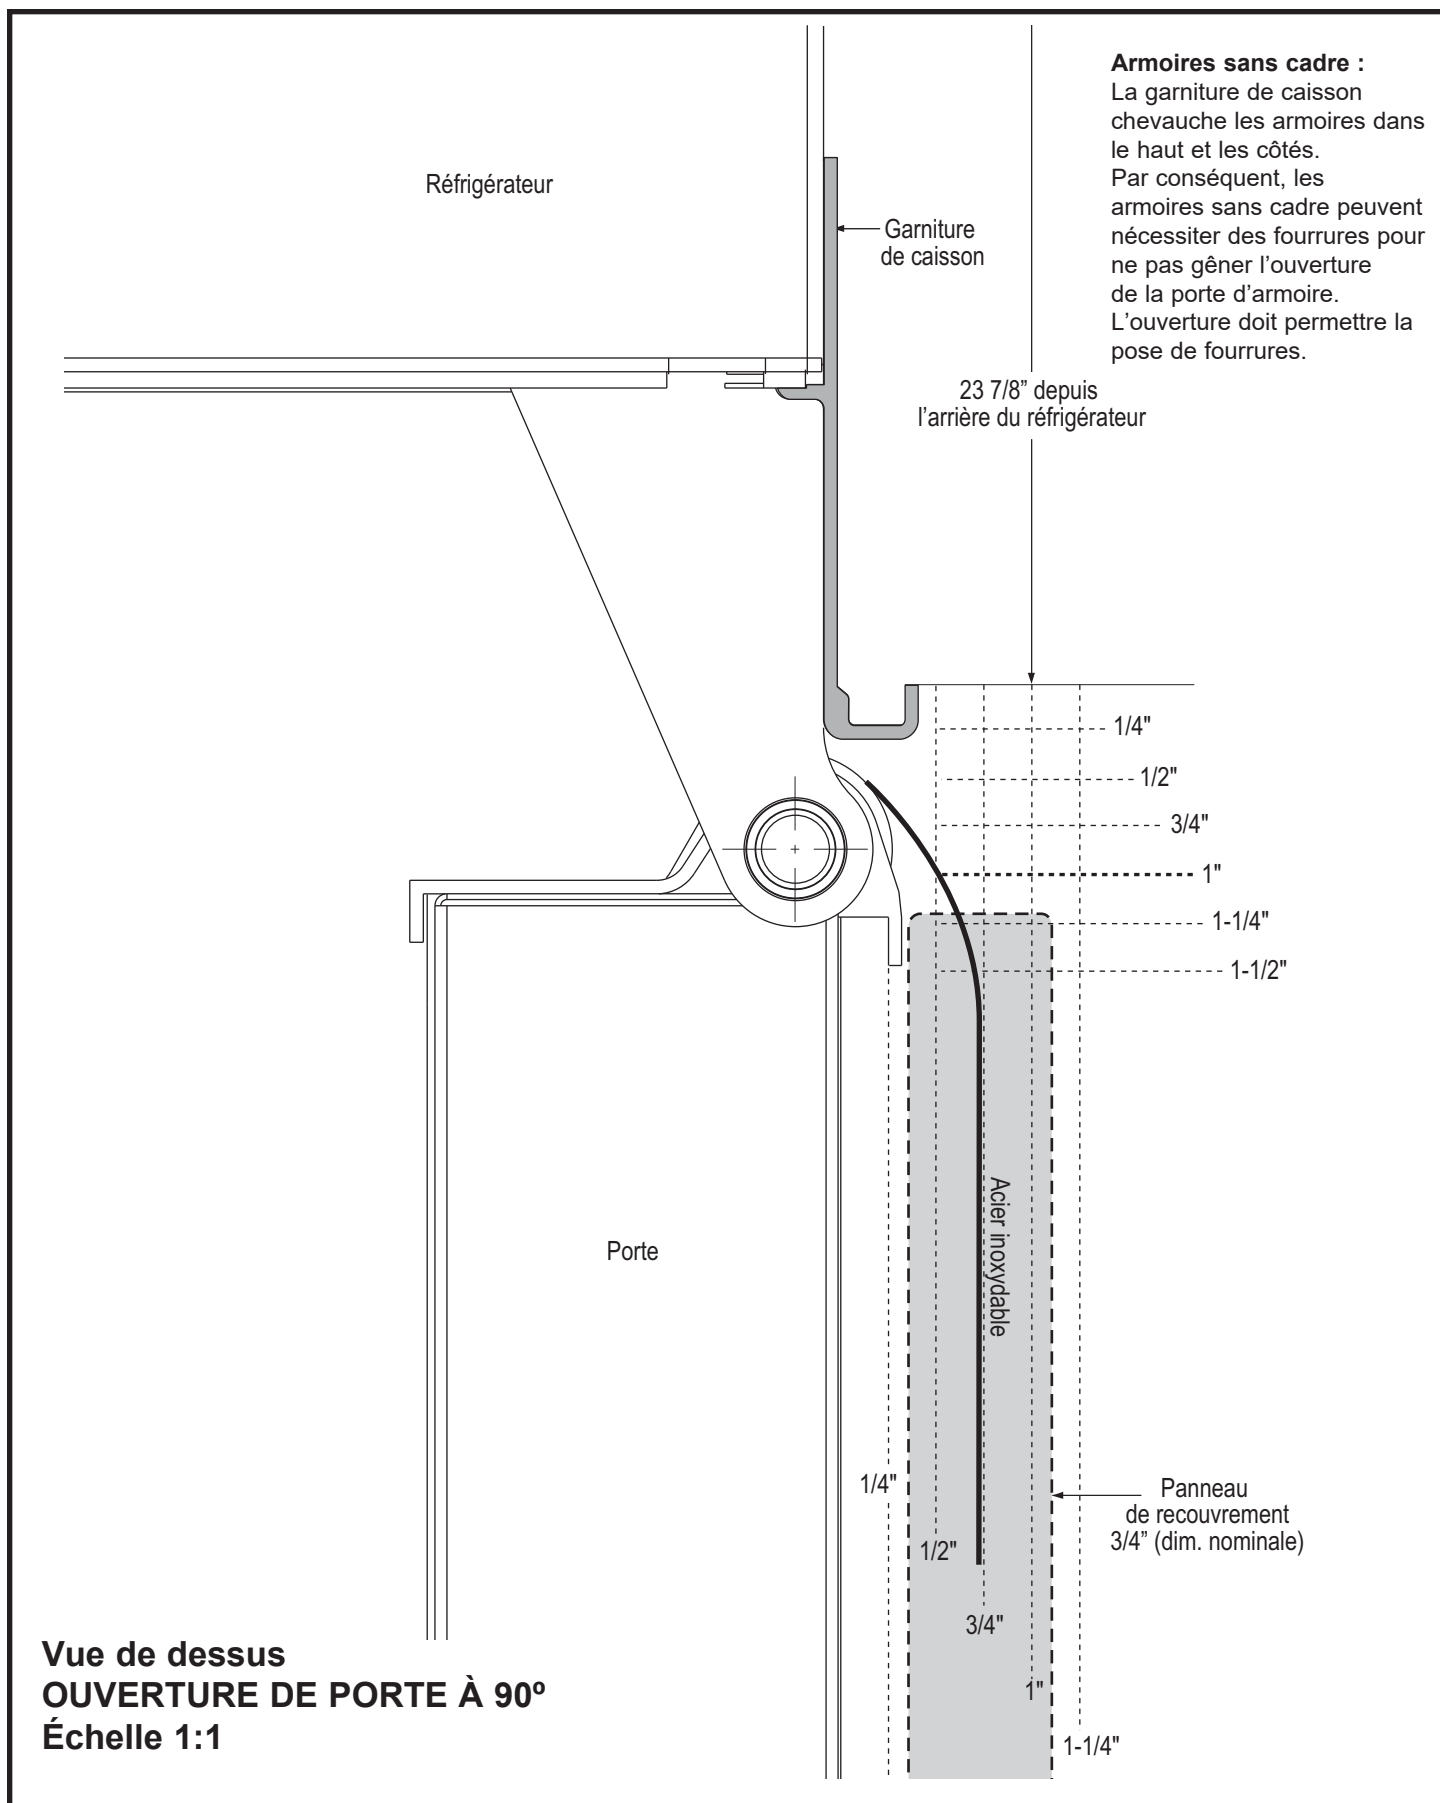

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- Cisaille pour couper le cerclage
- Escabeau
- Rallonge de foret 1 po
- Ruban à mesurer
- Gants
- Vis autoforeuses 1/4 po
- Seau 5 gallons avec couvercle
- Niveau 6 po
- Diable pour électroménagers
- Coupe-tuyau
- Clé ouverte 7/16 po
- Tournevis à tête cruciforme no 2
- Perceuse et forets appropriés
- Douille 5/16, 7/16 po
- Lunettes de protection
- Clé ouverte 1 1/8 po
- Pince
- Clé à douille combinée 1/4, 5/16 po
- Support antibasculement 2x4, 35 po long
- Tuyau de cuivre 1/4 po pour conduite d'eau ou trousse SmartConnect™ pour réfrigérateur
- Robinet de sectionnement
- Panneaux personnalisés pour porte et panneau de grille
- Vis pour fixer le réfrigérateur aux armoires
- Ruban autoagrippant adhésif pour panneaux latéraux 1/4 po

QUINCAILLERIE FOURNIE

- Bouchon de dérivation de filtre
- Coup-de-pied
- 1/4" nut and ferrule
- Garniture de distributeur pour panneau de recouvrement (utilisation avec modèles à panneaux personnalisés).
- Garniture de caisson pour insertion affleurante

PLANCHER

Une installation correcte exige que le réfrigérateur soit placé sur la surface d'un matériau dur de niveau et de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur pleinement chargé, ou environ 1500 lb (680,39 kg).

REMARQUE : Protégez le fini du plancher. Découpez une grande section de carton et placez-la sous le réfrigérateur à l'endroit où vous travaillez.

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR (suite)


Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

NE COUPEZ PAS OU N'ENLEVEZ PAS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, LA TROISIÈME BROCHE DE MISE À LA TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PRISE BIPHASÉE.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

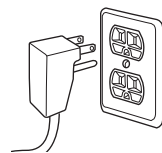

ÉTAPE 1 RETIRER L'EMBALLAGE

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement Le réfrigérateur est beaucoup plus lourd en haut qu'en bas. Il faut être prudent lors des déplacements. Si un diable est utilisé, il faut soulever le réfrigérateur sur le côté seulement.

- Couper avec précaution le cerclage dans le haut et le bas, retirez le carton extérieur.
- Retirez les montants d'angle arrière (2) en les glissant.
- En le glissant, retirez le carton du haut de l'appareil.


REMARQUE : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉPOSER L'APPAREIL POUR RETIRER LE PATIN!

- L'appareil est fixé sur le patin à l'aide de 4 brides d'arrimage à fente. Retirez les six boulons 7/16 po des profilés de base dans les brides.

- Retirez les six boulons 7/16 po qui fixent les brides sur le patin.

REMARQUE : NE TENTEZ PAS DE ROULER L'APPAREIL HORS DU PATIN.

- Les blocs de support dans le bas du compartiment de réfrigération doivent être retirés avant que le réfrigérateur puisse être dégagé du patin, sinon il y a risque d'endommagement. Penchez avec précaution le réfrigérateur et glissez les blocs vers l'extérieur depuis le dessous.
- Retirez le coup-de-pied et mettez-le de côté pour l'installation finale.
- Soulevez le réfrigérateur du patin à l'aide d'un diable pour électroménager. Manipulez depuis les côtés.

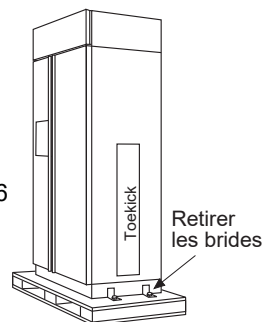

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable


ÉTAPE 2 DÉPLACER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS LE DOMICILE

- Réutilisez les montants d'angle de l'emballage afin de protéger les modèles en acier inoxydable. Placez les sangles de chariot pour électroménager par-dessus les montants et sous les poignées.
- Laissez la pellicule protectrice sur le réfrigérateur tant que l'installation n'est pas terminée. **IMPORTANT** : Ne soulevez jamais le réfrigérateur par la poignée et ne le poussez pas contre le panneau de grille car cela pourrait causer des dommages ou désalignement.
- Évitez de déposer l'appareil sur sa face arrière ou ses côtés pour ne pas nuire à l'étanchéité du système.

ÉTAPE 3 INSTALLER LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

- Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi (275 à 827 kPa).
- Acheminez le tuyau de cuivre 1/4 po (D.E.) ou le tuyau plastique SmartConnect™ entre la conduite d'eau froide du domicile et le raccord d'eau.
- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.



REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

Les trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont offertes dans les longueurs suivantes :

2' (.6 m)	WX08X10002	15' (4.6 m)	WX08X10015
8' (2.4 m)	WX08X10006	25' (7.6 m)	WX08X10025

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Installez un robinet de sectionnement entre le robinet d'eau de la machine à glaçons et le tuyau d'eau froide dans le sous-sol ou une armoire. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinet de sectionnement à étrier sont inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau, mais ils ne sont pas recommandés pour cette application.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

ÉTAPE 4 INSTALLATION AVEC SYSTÈME DE FILTRATION D'EAU DOMESTIQUE

Sautez cette étape si vous ne disposez pas de système de filtration d'eau domestique.

Si l'alimentation d'eau au réfrigérateur provient d'un quelconque système de filtration d'eau domestique, la cartouche filtrante doit être retirée. Pour un meilleur rendement en eau et glace, retirez le filtre et installez le bouchon de dérivation de filtre.



Tourner dans le sens contraire des aiguilles pour retirer



Bouchon de dérivation de filtre

ÉTAPE 5 INSTALLER LES PANNEAUX LATÉRAUX

Sautez cette étape si vous n'utilisez pas de panneaux latéraux. Si vous utilisez des panneaux latéraux 1/4 po (0,63 cm), il faut les insérer dans la garniture de caisson. Fixez les panneaux sur le réfrigérateur à l'aide de ruban autoagrippant adhésif avant de mettre le réfrigérateur en place.

ÉTAPE 6 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT




Risque de

basculement

Ces réfrigérateurs présentent une partie supérieure lourde, en particulier avec une porte ouverte; ils doivent donc être fixés pour prévenir le basculement vers l'avant et le risque concomitant de blessure grave ou fatale. Lisez et suivez les instructions d'installation complètes pour l'installation du système anti-basculement.

- Découpez un bloc de 2 x 4 po, sur 35 po (88,9 cm) de long et fixez le bloc sur les supports de montage fournis à l'aide de vis à bois nos12 ou 14.
- Fixez le support avec le bloc de bois sur le mur arrière de façon qu'il soit à 84 po (213,36 cm) du plancher fini. Utilisez des vis à bois nos12 ou 14. Voir l'illustration.

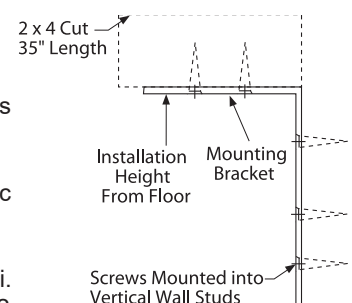


- Les vis doivent pénétrer les montants muraux sur au moins 1 pouce.
- En présence de montants métalliques, utilisez des vis à métal autotaraudeuses plutôt que des vis à bois.

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable

ÉTAPE 6 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT (suite)

IMPORTANT : Lorsque le réfrigérateur est installé en-dessous d'un soffite, ou si la hauteur n'est pas suffisante pour cette méthode de sécurité, on ne peut pas utiliser de supports. Allez à l'étape 7 pour mettre le réfrigérateur de niveau puis à l'étape 8 pour le fixer aux armoires. Voyez l'étape 8 en présence de montants muraux métalliques. Le réfrigérateur doit être fixé afin de prévenir le basculement.

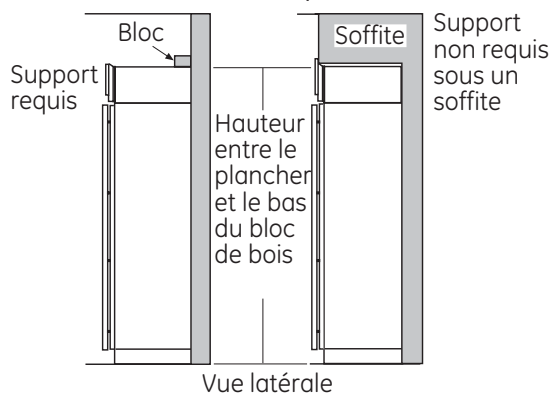


Brancher le cordon d'alimentation :

- Avant de pousser le réfrigérateur dans l'ouverture, branchez le cordon électrique dans la prise. Le protecteur de filtre à eau devra être enlevé pour permettre l'accès (certains modèles). Retirez les 3 vis qui le fixent en place. Si l'accès est trop restreint, retirez les 2 vis qui fixent le support de filtre à eau et mettez-le de côté. Ouvrez le panneau de grille et prenez le cordon électrique à l'arrière de l'ouverture. Tirez le cordon dans l'ouverture à mesure que vous repoussez le réfrigérateur. Fixez le support et le protecteur à l'aide des vis d'origine.
- Poussez avec soin le réfrigérateur dans l'ouverture avec les mains sur les coins frontaux.

ÉTAPE 7 METTRE LE RÉFRIGÉRATEUR DE NIVEAU

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant du réfrigérateur.

- Pour niveler l'arrière du réfrigérateur, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez une clé ouverte 1 1/4 po (3,175 cm).
- Ajustez la hauteur du réfrigérateur pour l'adapter à l'ouverture de 84 1/2 po (214,63 cm). Le réfrigérateur doit être de niveau et aplombé aux armoires.

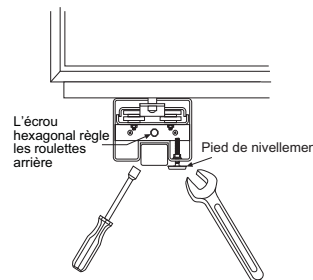


NOTICE: Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 1/2 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. **Une tentative de lever le réfrigérateur de plus de 1 po (2,54 cm) endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière. Procédez aux ajustements graduellement.**

ÉTAPE 8 AUTRES DISPOSITIFS ANTIBASCULEMENT

Le réfrigérateur doit être fixé afin de prévenir le basculement.

- Soulevez le panneau de grille pour accéder à la garniture de caisson.

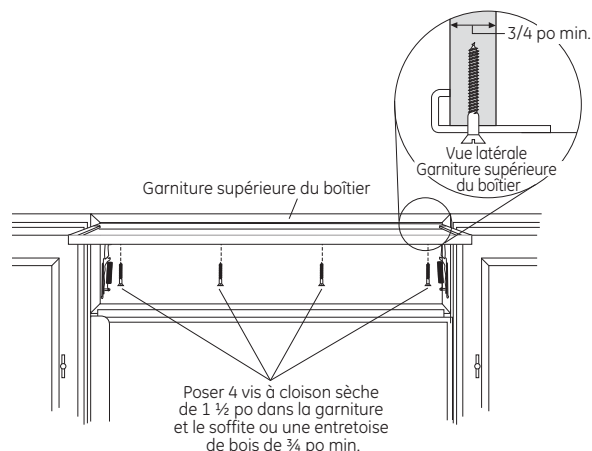


- Utilisez un foret 3/16 po pour percer quatre trous de dégagement uniformément espacés à travers la garniture de caisson supérieure.

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable

ÉTAPE 8 AUTRES DISPOSITIFS ANTIBASCULEMENT (suite)


- Utilisez un foret 1/16 po pour percer des trous de guidage à travers les trous de dégagement métalliques, dans le soffite en bois. Les trous doivent être centrés dans le soffite ou un renfort en bois d'un minimum de 3/4 po. Le renfort sur la largeur de l'ouverture doit être fixé solidement dans les armoires des deux côtés.
- Posez quatre vis pour cloison sèche de 1 1/2 po (3,81 cm) dans les trous de guidage.
- En l'absence de soffite au dessus de l'appareil, vissez des vis dans les armoires adjacentes, à travers la garniture de caisson latérale.

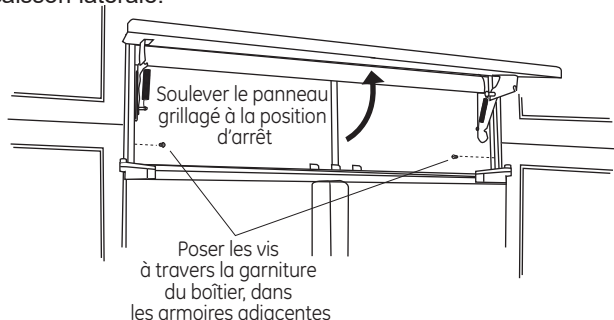

ÉTAPE 8 AJUSTER L'OUVERTURE DE PORTE

REMARQUE : Ce réfrigérateur est doté d'une butée de porte à 3 positions. Lorsque l'espace est insuffisant pour une ouverture de porte complète à 115°, on peut ramener l'ouverture à 90°. Une ouverture à 130° est offerte pour l'installation standard seulement. **Sautez cette étape si l'ouverture de porte est satisfaisante pour votre installation.**


- Ouvrez la porte pour voir la charnière inférieure. Repérez les positions pour la tige de butée de porte. La tige est placée à 115° à l'usine.
- Fermez la porte. Depuis le dessous, utilisez une pince pour dévisser la butée de porte puis réinstallez à la position 130° ou 90°.

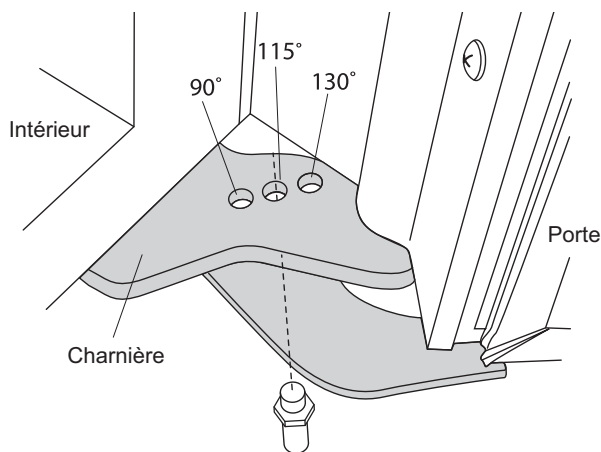

ÉTAPE 10 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement.

- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.

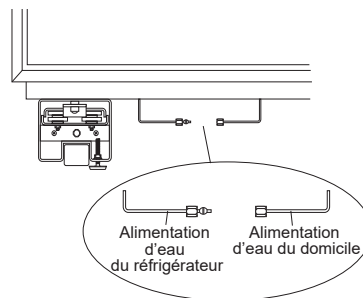

Tuyau de cuivre :

- Enfilez un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité (fournis) aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

Les trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont offertes dans les longueurs suivantes :

2' (.6 m)	WX08X10002
8' (2.4 m)	WX08X10006
15' (4.6 m)	WX08X10015
25' (7.6 m)	WX08X10025


- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Serrez ensuite d'un tour supplémentaire avec une clé. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

REMARQUE : Assurez-vous que la longueur de tuyau excédentaire ne gêne pas la fermeture du tiroir ou l'installation du coup-de-pied.

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable


ÉTAPE 11 BRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, FERMER LE PANNEAU DE GRILLE

- Ouvrez le panneau de grille.
- Branchez le cordon électrique (si nécessaire) se trouvant dans l'ouverture près du filtre à eau. Il faut enlever le protecteur du filtre à eau pour permettre l'accès (certains modèles). Retirez les 3 vis qui le fixent. Si l'accès est trop restreint, retirez les 2 qui fixent le support de filtre à eau et mettez-le de côté. Branchez le cordon électrique. Fixez le support et le protecteur à l'aide des vis d'origine.
- La machine à glaçons commencera à fonctionner automatiquement. Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.
- Jetez le premier seau plein de glaçons.
- Pour mettre la machine à glaçons hors tension, glissez l'interrupteur à la position O (OFF).

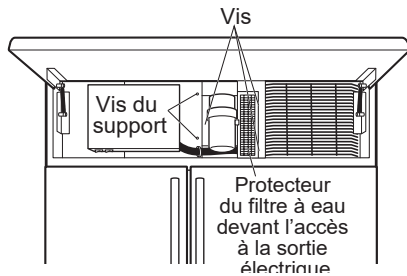

ÉTAPE 13 INSTALLER LE COUP-DE-PIED

- Repérez les coups-de-pied fournis (fixés au côté du réfrigérateur à la livraison).
- Attachez le coup-de-pied le plus large au réfrigérateur en utilisant SEULEMENT le trou central supérieur (1).
- Attachez la jupe du coup-de-pied au réfrigérateur à l'aide des trois fentes inférieures (2).

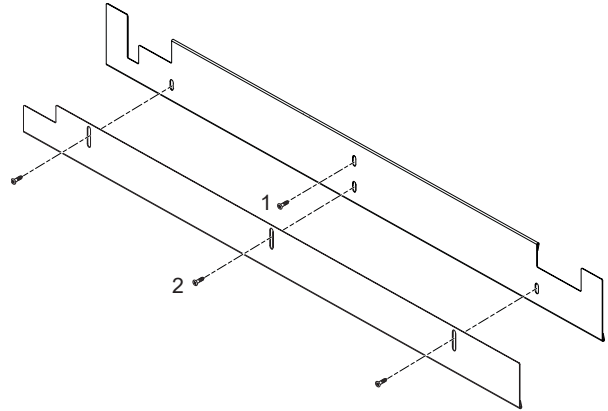


- On peut installer un coup-de-pied personnalisé pour apparier ou compléter les armoires environnantes. Utilisez le coup-de-pied fourni comme gabarit pour découper la forme.

ÉTAPE 12 DÉMARRER LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION

Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant (situé dans le bas de la machine à glaçons) qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque le réfrigérateur est branché dans la prise électrique.

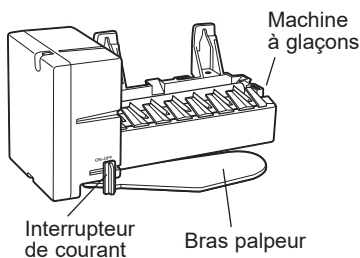


- Glissez l'interrupteur à ON (marche). La machine à glaçons commencera à fonctionner automatiquement.
- Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.
- Jetez le premier seau plein de glaçons.
- Pour mettre la machine à glaçons hors tension, glissez l'interrupteur à la position O (OFF).

INSPECTER L'INSTALLATION FINALE

Vérifiez l'alignement de la porte. Tenez-vous à distance du réfrigérateur pour inspecter l'installation finale.

- Assurez-vous que les poignées sont alignées uniformément les unes avec les autres dans le haut. Pour ajuster, desserrez les vis de poignées et glissez vers le haut ou le bas. Serrez les vis.
- La livraison ou l'ajout de panneaux de portes lourds peut désaligner les portes légèrement.

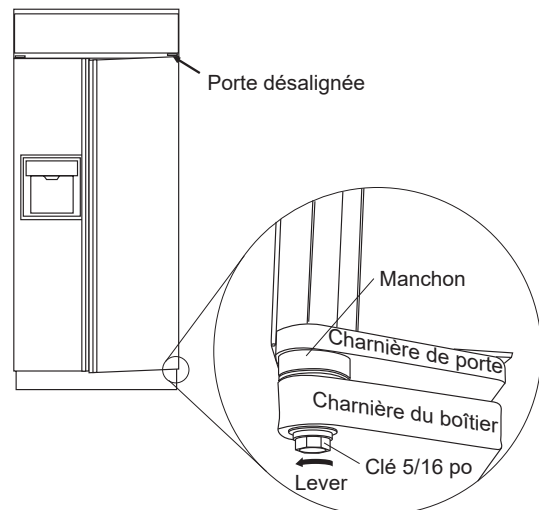

- Si nécessaire, on peut ajuster la porte du réfrigérateur vers le haut ou le bas pour l'aligner avec la porte du congélateur.
- Utilisez une clé 5/16 po pour ajuster la tige de charnière comme illustré.

REMARQUE : Veuillez porter des lunettes de protection en procédant aux installations décrites dans ce manuel.

REMARQUE : L'amélioration des produits constitue un effort constant chez Monogram. Par conséquent, les matières, l'apparence et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Refrigeradores Lado a Lado
con Guía de Diseño

ESPAÑOL

ELEVATE EVERYTHING

MONOGRAM

Información sobre Seguridad

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

- **IMPORTANTE** – Conserve estas instrucciones para uso del inspector local. Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.
- **Nota para el Instalador** – Asegúrese de entregarle estas instrucciones al Comprador.
- **Nota para el Consumidor** – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.

Si la unidad que recibió está dañada, se deberá comunicar de inmediato con su vendedor o fabricante.

Nivel de habilidad – La instalación de esta unidad requiere un nivel básico de habilidades mecánicas, de carpintería y plomería. La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador. Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía de Monogram no cubrirá las mismas. Para obtener información sobre la garantía, consulte el Manual del Propietario.

ADVERTENCIA **Riesgo de Descarga Eléctrica**

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.

No elimine el cable de conexión a tierra.

No use un adaptador.

Inmediatamente interrumpa el uso de un cable de suministro de corriente dañado. Si el cable de corriente se encuentra dañado, su reemplazo deberá ser realizado por un profesional calificado del servicio técnico, utilizando una pieza del servicio técnico autorizada por el fabricante.

No use prolongadores con este electrodoméstico.

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

Siga las instrucciones que figuran en la sección de Conexión de Tierra de la unidad.

Este electrodoméstico deberá ser instalado por algún medio en el cableado fijo del hogar o en un disyuntor para desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico luego de la instalación.

ADVERTENCIA **Riesgo de Caídas**

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

ADVERTENCIA **Riesgo de Explosión**

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del electrodoméstico. Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, un incendio o la muerte.

ADVERTENCIA A fin de reducir el riesgo asociado con descargas, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto.

PRECAUCIÓN **Riesgo al levantar la puerta**

Este refrigerador es muy pesado. A fin de reducir el riesgo de lesiones personales durante la maniobra e instalación de este refrigerador, se requiere contar con 3 personas para una correcta instalación del modelo de 36" de ancho y con 4 personas para una correcta instalación del modelo de 42" o 48".

PRECAUCIÓN Mantenga los dedos fuera de los espacios de "riesgo de lastimaduras"; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando se encuentren niños en el área.

Para acceder al servicio local de Monogram en su área, llame al 1.800.444.1845 o visite monogram.com.

Para acceder al servicio de Monogram en Canadá, llame al 1.800.561.3344.

Para acceder a Piezas y Accesorios de Monogram, llame al 1.800.444.1845 o visite monogram.com.


Contenidos

Seguridad	2	Instrucciones de Instalación	
Instrucciones para la Instalación Estándar	4	Herramientas y Materiales Necesarios	30
Guía de Planificación		Conexión a Tierra de la Unidad	30
El Espacio de Instalación	5	Paso 1. Retire el Embalaje	30
Dimensiones y Espacios Libres	5	Paso 2. Transporte el Refrigerador a su Hogar	31
Instrucciones Básicas de Personalización	6	Paso 3. Instale la Tubería de Agua	31
Paneles Laterales	6	Paso 4. Instalación con el Sistema	
Ubicación del Refrigerador	6	de Filtrado de Agua	31
Dimensiones del Panel con Marco de 1/4"	7	Paso 5. Instale los Paneles Laterales	31
Dimensiones del Panel Revestido de 3/4"	8	Paso 6. Instale el Marco de la Carcasa	32
Giro de puerta de 130°	9	Paso 7. Procedimiento Anti Volcaduras	32
Giro de puerta de 90°	10	Paso 8. Nivele el Refrigerador	32
Marco del Dispensador	11	Paso 9. Ajuste el Giro de la Puerta	33
Instrucciones de Instalación		Paso 10. Instale el Panel con Rejilla	33
Herramientas y Materiales Necesarios	12	Paso 11. Instale los Paneles Revestidos	34
Conexión a Tierra de la Unidad	12	Paso 12. Conecte el Suministro de Agua	35
Paso 1. Retire el Embalaje	12	Paso 13. Conecte la Corriente, Cierre	
Paso 2. Transporte el Refrigerador a su Hogar	13	el Panel con Rejilla	36
Paso 3. Instale la Tubería de Agua	13	Paso 14. Encienda la Máquina de Hielo	36
Paso 4. Instalación del Sistema de Filtrado	13	Paso 15. Instale el Zócalo	36
Paso 5. Instale los Paneles Laterales	14	Inspeccione la Instalación Final	37
Paso 6. Procedimientos Anti Volcaduras	14	Instrucciones para la Instalación de Acero	
Paso 7. Nivele el Refrigerador	14	Inoxidable	38
Paso 8. Procedimiento Anti Volcaduras		Guía de Planificación	
Alternativo	15	El Espacio de Instalación	39
Paso 9. Ajuste el Giro de la Puerta	15	Dimensiones y Espacios Libres	39
Paso 10. Instale el Panel con Rejilla	16	Instrucciones Básicas de Personalización	40
Paso 11. Instale los Paneles con Marco de 1/4"	17	Paneles Laterales	40
Paso 11A. Instale los Paneles Revestidos	18	Ubicación del Refrigerador	40
Paso 12. Conecte el Suministro de Agua	19	Giro de puerta de 130°	41
Paso 13. Conecte la Corriente,		Giro de puerta de 90°	42
Cierre el Panel con Rejilla	20	Instrucciones de Instalación	
Paso 14. Encienda la Máquina de Hielo	20	Herramientas y Materiales Necesarios	43
Paso 15. Instale el Zócalo	21	Conexión a Tierra de la Unidad	43
Inspeccione la Instalación Final	21	Conexión a Tierra de la Unidad	43
Instrucciones para una Instalación con Montaje		Paso 2. Transporte el Refrigerador a su Hogar	44
Nivelado	22	Paso 3. Instale la Tubería de Agua	44
Guía de Planificación		Paso 4. Instalación con el Sistema	
El Espacio de Instalación	23	de Filtrado de Agua	44
Dimensiones y Espacios Libres	23	Paso 5. Instale los Paneles Laterales	44
Instrucciones Básicas de Personalización	24	Paso 6. Procedimiento Anti Volcaduras	44
Guía de Diseño de la Manija a Medida	24	Paso 7. Nivele el Refrigerador	45
Ubicación del Refrigerador	24	Paso 8. Procedimiento Anti Volcaduras Alternativo	45
Paneles Laterales	24	Paso 9. Ajuste el Giro de la Puerta	46
Dimensiones del Panel Revestido de 1/2"	25	Paso 10. Conecte el Suministro de Agua	46
Dimensiones del Panel Elevado de 3/4"	26	Paso 11. Conecte la Corriente, Cierre	
Rebajado del Panel con Puerta Elevada		el Panel con Rejilla	47
de 3/4" (1.91 cm)	27	Paso 12. Inicie la Máquina de Hielo	47
Rebajado del Panel con Rejilla Elevada de 3/4"	28	Paso 13. Instale el Zócalo	47
Marco del Dispensador	29	Inspeccione la Instalación Final	47
Ristreles Laterales	29		

Instrucciones para la Instalación Estándar

Guía de Diseño – Instalación Estándar

EL ESPACIO DE INSTALACIÓN

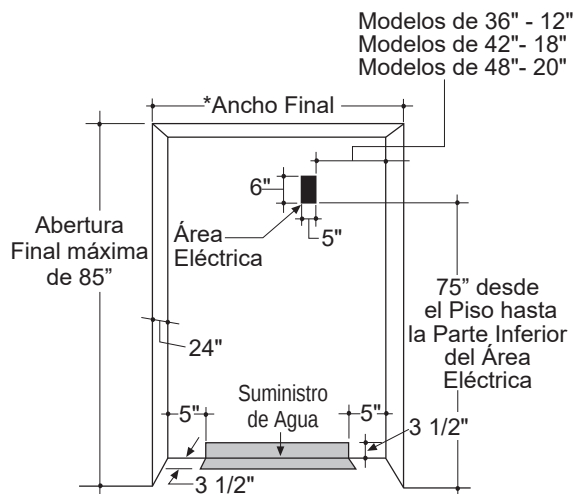

- * El ancho del espacio libre final deberá ser de:
- 35 1/2" (90.17 cm) para modelos de 36"
 - 41 1/2" (105.41 cm) para modelos de 42"
 - 47 1/2" (120.65 cm) para modelos de 48"

Ubicaciones de Agua y Electricidad

La abertura deberá estar preparada con el suministro de electricidad y de agua ubicados como se muestra.


La Profundidad del Espacio Libre Deberá Ser de un Mínimo de 24" (60.96 cm)

El refrigerador se proyectará hacia adelante, levemente más allá del gabinete adyacente para la instalación estándar.

Especificaciones adicionales


- Se requiere un suministro de corriente de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra en la pared trasera. El receptáculo eléctrico deberá estar ubicado en la pared trasera como se muestra.
- El suministro de agua puede ingresar a la abertura a través del piso o la pared trasera. Haga circular el kit de SmartConnect™ o una tubería de cobre con un diámetro externo de 1/4" entre la tubería de agua fría y la ubicación de la conexión de agua. La tubería deberá poseer una extensión suficiente como para llegar hasta el frente del refrigerador. Se requiere la instalación de una válvula de cierre fácilmente accesible en la tubería de agua.

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES

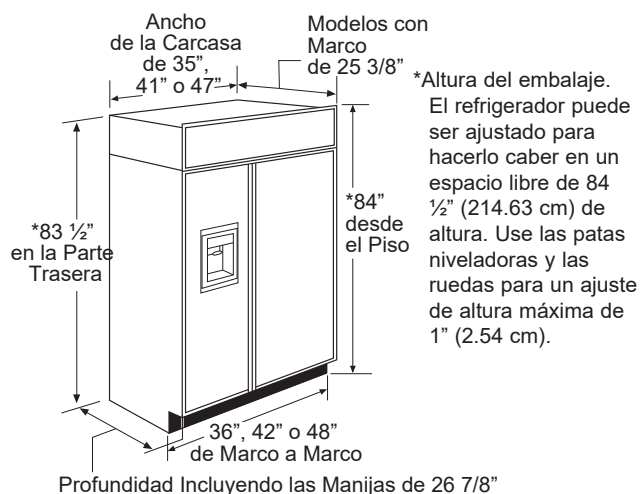

Espacios Libres del Producto

Estos refrigeradores están equipados con un dispositivo de detención de la puerta de 3 posiciones. El giro de puerta configurado de fábrica de 115° podrá ser ajustado a 130°, o a 90° en los modelos con paneles, o a 90° en los modelos de acero inoxidable si el espacio libre adyacente a los cabinets o las paredes se encuentra restringido.

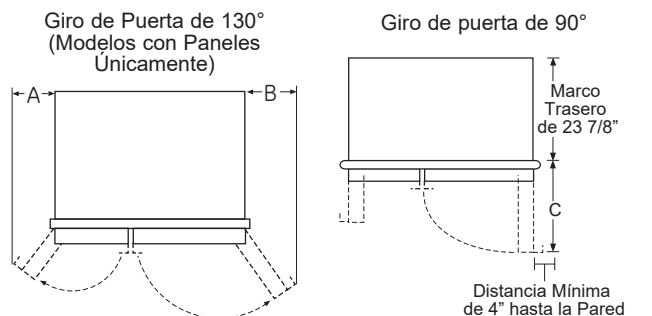

Models	A	B	C
36"	13" (33.02 cm)	15" (38.1 cm)	20-5/8" (52.39 cm)
42"	13" (33.02 cm)	19" (48.26 cm)	26-5/8" (67.63 cm)
48"	15" (38.1 cm)	20" (50.8 cm)	28-5/8" (72.71 cm)

Modelos con Paneles Únicamente: Deje un espacio libre mínimo para la puerta del freezer (Dimensión A) y para la puerta de comidas frescas (Dimensión B) para un giro de puerta de 130° y para permitir el retiro de la bandeja.

Para un giro de puerta de 90°, deje un espacio libre mínimo de 4" (10.16 cm) hasta una pared. Si se usa la detención de puerta en 90°, se mantendrá el acceso a las bandejas pero su retiro estará restringido.

Consulte la ilustración en la página 10 y 11 para determinar la interacción del giro de la puerta con los gabinetes o mesadas adyacentes.

Guía de Diseño – Instalación Estándar


INSTRUCCIONES BÁSICAS DE PERSONALIZACIÓN:

Estos refrigeradores fueron diseñados para la personalización con paneles decorativos. Se requiere una puerta a medida y paneles con rejilla para instalación en el espacio.

PANELES LATERALES

Los paneles laterales deberán ser usados siempre que los laterales del refrigerador queden expuestos. Los paneles laterales de $\frac{1}{4}$ " (0.63 cm) se deslizarán por el marco de la carcasa lateral. Asegure los paneles al refrigerador con cinta de sujeción de velcro. Ordene los paneles laterales al fabricante de gabinetes.

- Haga un agujero en la esquina frontal derecha como se muestra, a fin de dejar espacio para las teclas de la esquina frente al marco lateral.

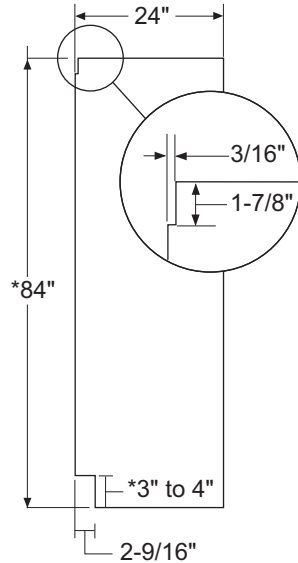

* Dependiendo de la altura de la instalación.

UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR

- No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea inferior a los 55°F (13°C). Éste no funcionará con la frecuencia suficiente como para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C). Éste no funcionará correctamente.
- No instale el refrigerador en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.


Guía de Diseño – Instalación Estándar

DIMENSIONES DEL PANEL A MEDIDA DE 1/4" (0.63 cm)

Si decide instalar paneles a medida, se deberán cortar en las dimensiones que se muestran. Los paneles se deslizarán en el marco en la parte de la puerta, el cajón y la rejilla.

Modelos sin Dispensador

Si el grosor del panel con marco es menor a 1/4" (0.63 cm) y si queda suelto en el marco de la puerta, podrá ser afirmado con una pieza de material de relleno o con cinta de gomaespuma para mejorar su posicionamiento.

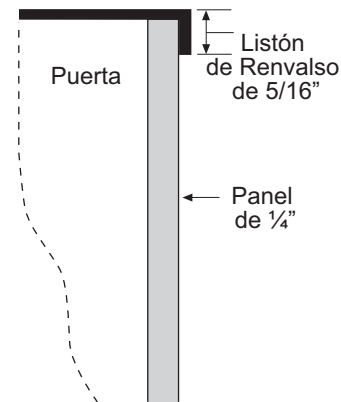

NOTA IMPORTANTE: Peso máximo total del panel:

- Panel de la puerta de comidas frescas – 75 libras.(34.0 kg)
- Panel de la Puerta del Freezer – 53 libras. (24.0 kg)
- Panel de Rejilla– 18 libras. (8.16 kg)



NOTA IMPORTANTE – MODELOS CON DISPENSADOR

El refrigerador se suministra con dos marcos para el dispensador, uno para paneles con marco y otro para paneles revestidos.

- Si el grosor del panel es inferior a 0.250" (0.63 cm), se podrá crear una brecha notoria alrededor del marco del dispensador. Se podrá aplicar cinta de gomaespuma sobre la puerta para mejorar el nivel de ajuste.

- Si el grosor del panel es superior a 0.250" (0.63 cm), el marco del dispensador no podrá quedar asegurado a la puerta.

Consulte el Ejemplo de Ajuste del Marco del Dispensador en la página 12.

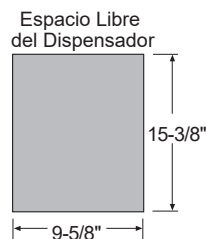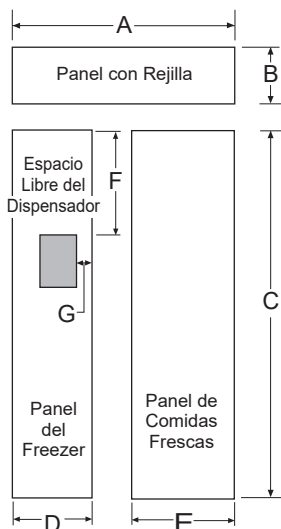

El panel con marco deberá poseer un grosor nominal de 1/4" (0.63 cm) para ajustarse al marco del dispensador.

Lado a Lado (en pulgadas)

						Posición del Espacio Libre del Dispensador	
	A	B	C	D	E	F	G
36" Modelos	33-7/8	9	68-3/8	14-9/16	18-9/16	17-13/16	3-1/8
42" Modelos	39-7/8	9-1/2	68-3/8	14-9/16	24-9/16	17-13/16	3-1/8
48" Modelos	45-7/8	9-1/2	68-3/8	18-9/16	26-9/16	17-13/16	5-1/8



Guía de Diseño – Instalación Estándar

DIMENSIONES DEL PANEL REVESTIDO DE 3/4"

Para un aspecto más personalizado, los paneles revestidos podrán ser instalados en modelos con marco. El panel revestido deberá ser asegurado sobre un panel de soporte de un grosor de 1/4" (0.63 cm), que se deslice sobre el marco. Se deberá colocar un panel separador de un grosor de 0.10" (0.25 cm) entre el panel revestido y el panel de soporte.

Ensamble los paneles con pegamento y tornillos.

- Centre el panel separador sobre el panel de soporte, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Asegure los paneles con pegamento.
- Centre el panel separador y el panel de soporte sobre el panel revestido y asegure los mismos con pegamento y tornillos. Los tornillos deberán ser encastrados en el panel de soporte.

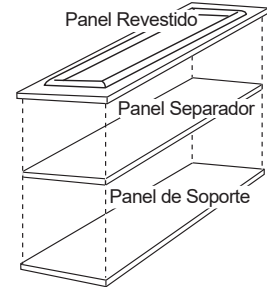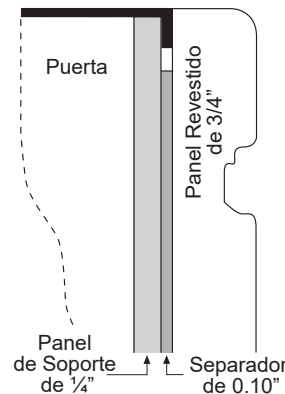

NOTA: El ajuste de izquierda a derecha no siempre es igual al ajuste de arriba hasta abajo.

$$\begin{aligned} .250" + .10" + .750" &= 1.100" \text{ Grosor Total del Panel} \\ 0.63 + 0.25 + 1.91 &= 2.79 \text{ cm} \end{aligned}$$



NOTA IMPORTANTE – MODELOS CON DISPENSADOR

El refrigerador se suministra con dos marcos para el dispensador, uno para paneles con marco y otro para paneles revestidos. El marco del dispensador revestido fue diseñado para ajustarse al grosor total de un panel de 1.100".

- Si el grosor del panel es inferior a 1.100" (2.79 cm), se podrá crear una brecha notoria alrededor del marco del dispensador.
- Si el grosor del panel es superior a 1.100" (2.79 cm), el marco del dispensador no podrá quedar asegurado a la puerta.

Consulte el Ejemplo de Ajuste del Marco del Dispensador en la página 11.

- El panel revestido deberá ser construido de acuerdo con las especificaciones mostradas, a fin de lograr el grosor total adecuado.
- No se podrán usar métodos de construcción de paneles alternativos tales como asegurar un panel de 3/4" (1.91 cm) a un panel de soporte de 1/4" (0.63 cm). Otro método que no se podrá usar es conducir un panel de un grosor de 3/4" (1.91 cm) a través de todos los lados. Estos métodos no funcionarán para lograr un grosor del panel requerido de 1.100" (2.79 cm).

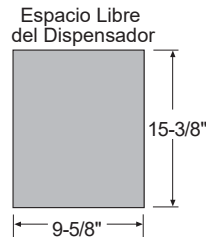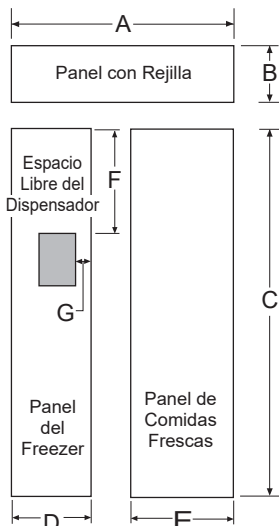

*Corte la abertura del dispensador luego de haber ensamblado los paneles de soporte, espaciado y revestido.

IMPORTANT NOTE: Maximum total weight for the assembled panels:

- Fresh food door panel – 75 lbs. (34.0 kg)
- Freezer door panel – 53 lbs. (24.0 kg)
- Grille Panel – 18 lbs. (8.16 kg)

Lado a Lado de 36" (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
						F	G
Panel de Soporte de 1/4"	33-7/8	9	68-3/8	14-9/16	18-9/16		
Panel Separador de 0.10"	33	8-3/8	67	13-1/4	17-1/4		
Panel Revestido de 3/4"	34-1/8	9-1/4	68-5/8	14-13/16	18-13/16	17-13/16	3-1/4


Lado a Lado de 42" (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
						F	G
Panel de Soporte de 1/4"	39-7/8	9-1/2	68-3/8	14-9/16	24-9/16		
Panel Separador de 0.10"	39	8-5/8	67	13-1/4	23-1/4		
Panel Revestido de 3/4"	40-1/8	9-3/4	68-5/8	14-13/16	24-13/16	17-15/16	3-1/4

Lado a Lado de 48" (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
						F	G
Panel de Soporte de 1/4"	45-7/8	9-1/2	68-3/8	18-9/16	26-9/16		
Panel Separador de 0.10"	45	8-5/8	67	17-1/4	25-1/4		
Panel Revestido de 3/4"	46-1/8	9-3/4	68-5/8	18-13/16	26-13/16	17-15/16	5-1/4

Guía de Diseño – Instalación Estándar

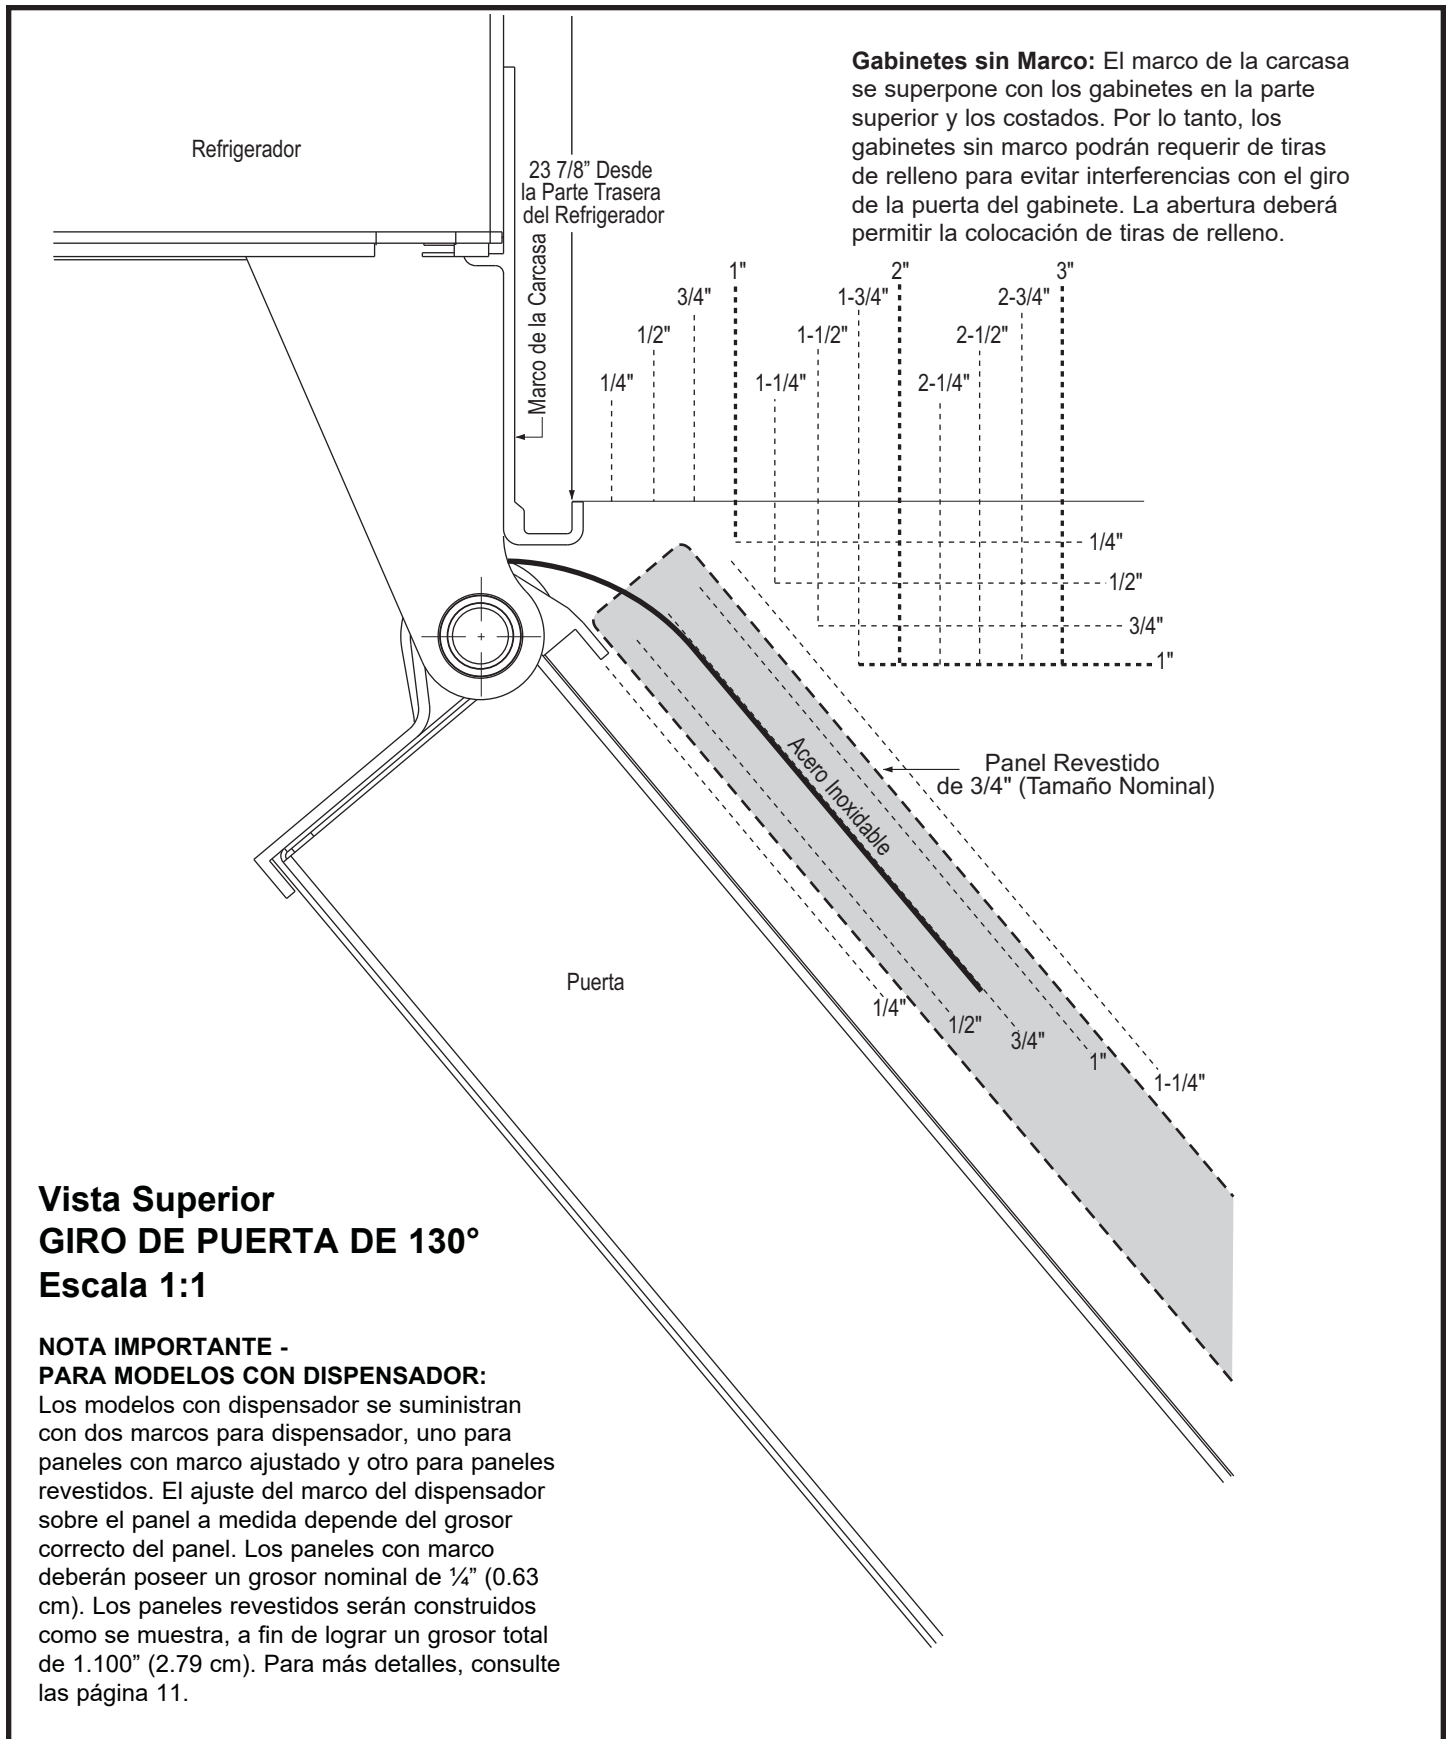


Guía de Diseño – Instalación Estándar

Vista Superior GIRO DE PUERTA DE 90°

Escala 1:1

NOTA IMPORTANTE - PARA MODELOS CON DISPENSADOR:


Los modelos con dispensador se suministran con dos marcos para dispensador, uno para paneles con marco ajustado y otro para paneles revestidos. El ajuste del marco del dispensador sobre el panel a medida depende del grosor correcto del panel. Los paneles con marco deberán poseer un grosor nominal de $\frac{1}{4}$ " (0.63 cm). Los paneles revestidos serán contruidos como se muestra, a fin de lograr un grosor total de 1.100" (2.79 cm). Para más detalles, consulte las página 11.

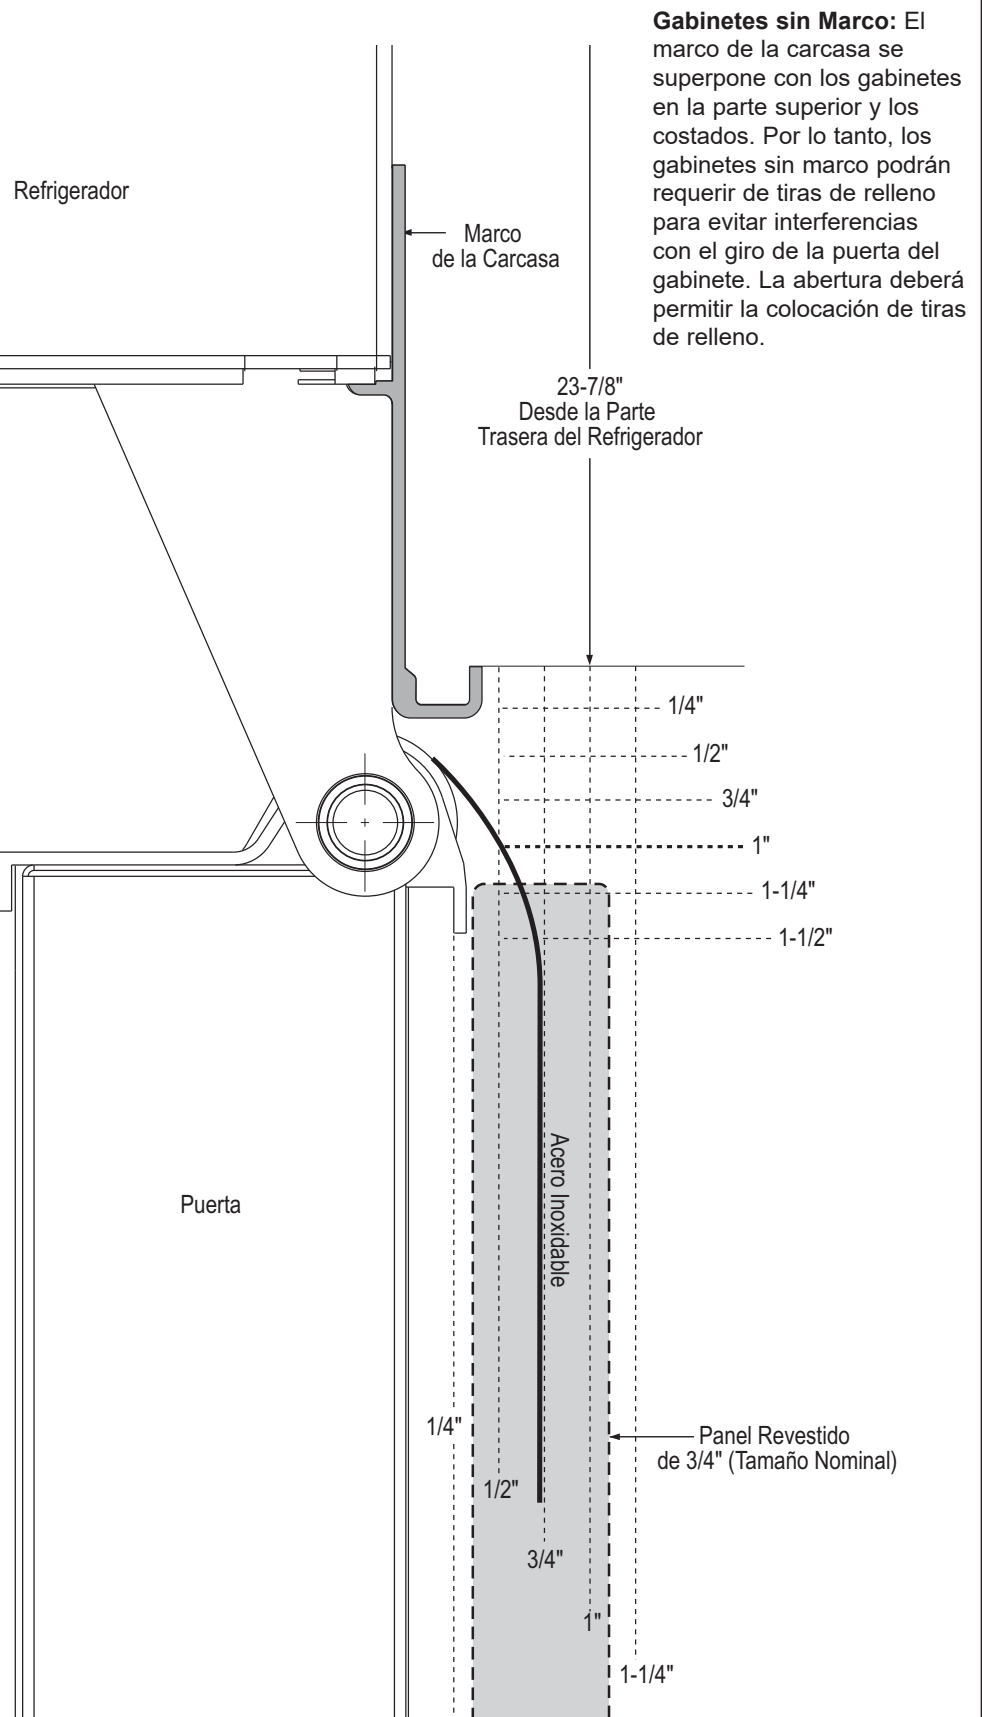

EJEMPLOS DE AJUSTE DEL MARCO DEL DISPENSADOR: (NO A ESCALA)

PANEL CON MARCO DE 1/4" (0.63 cm)

- El marco del dispensador coincide con el panel a medida y calza sobre la puerta del freezer.
- Los ganchos no se ajustarán a la puerta si el panel posee un grosor superior a 0.250" (0.63 cm).
- Si el grosor del panel es inferior a 0.250" (0.63 cm), se podrá crear una brecha notoria alrededor del marco del dispensador.

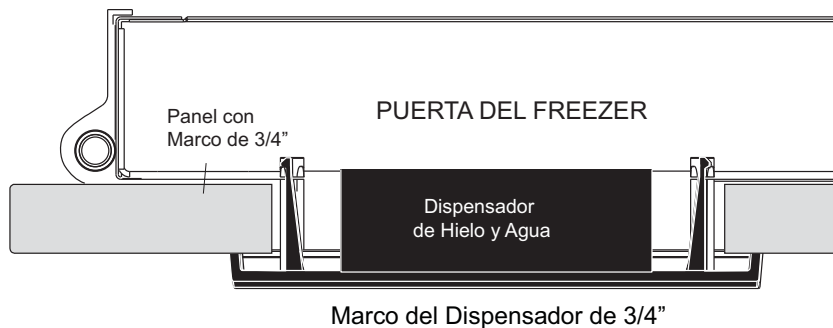

PANEL REVESTIDO DE 1/4" (1.91 cm)

- El marco del dispensador coincide con el panel a medida y calza sobre la puerta del freezer.
- Los ganchos no se ajustarán a la puerta si el panel posee un grosor superior a 1.100" (2.79 cm).
- Si el grosor del panel es inferior a 1.100" (2.79 cm), se podrá crear una brecha notoria alrededor del marco del dispensador.



Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIAS

- Tijeras cortachapa para cortar bandas
- Escalera de dos hojas
- Extensión de broca de 1"
- Cinta métrica
- Guantes
- Tornillos para Panel de Yeso de 1/4"
- Balde de 5 galones con tapa
- Nivel de agua de 6"
- Carro Manual para Electrodomésticos
- Cortatubos
- Llave de tuercas de 7/16"
- Destornillador Phillips nº2
- Taladro y brocas apropiadas
- Enchufe de 5/16", 7/16"
- Gafas de seguridad
- Llave de tuercas de 1 1/4"
- Pinzas
- Combo de Llave de Tubo de 1/4", 5/16"
- Soporte Anti Volcaduras de 2 x 4 de 35" de longitud
- Tubería de cobre para suministro de agua de 1/4" o kits de Tuberías para Refrigerador SmartConnect™
- Válvula de cierre de agua
- Paneles a medida para paneles de puerta y rejilla
- Tornillos para asegurar el refrigerador a los gabinetes
- Cintas de ajuste de velcro para paneles laterales de 1/4"

MATERIALES SUMINISTRADOS

- Tapón del bypass del filtro de agua
- Zócalo
- Tuerca y abrazadera de refuerzo de 1/4"
- Marco del dispensador para paneles revestidos (para uso con modelos de Paneles a Medida).

PISO

Para una instalación correcta, el refrigerador se deberá ubicar en una superficie nivelada de material duro que posea la misma altura en el resto del piso. Esta superficie deberá ser lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de un refrigerador totalmente cargado, o aproximadamente 1500 libras (680.39 kg.).

NOTA: Proteja el acabado del piso. Corte una sección amplia de cartón y coloque la misma debajo del refrigerador donde se encuentra trabajando.

CONEXIÓN A TIERRA DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

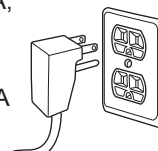

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas


El refrigerador es mucho más pesado en su parte superior que en su parte inferior – tenga cuidado al moverlo. Al usar un carro manual, sosténgalo de costado únicamente.

- De forma cuidadosa, corte las bandas en la parte superior e inferior, y retire el cartón externo.
- Deslice hacia afuera los postes de las esquinas traseras (2).
- Deslice el cartón fuera de la parte superior del gabinete.

NOTA: ¡NO ES NECESARIO APOYAR EL GABINETE PARA RETIRAR EL ANTIDESLIZANTE!

- La unidad se encuentra asegurada al antideslizante por 4 cintas de amarre ranuradas. Retire los seis tornillos de 7/16" de los canales de la base en los amarres.
- Retire los seis tornillos de 7/16" que aseguran las cintas al antideslizante.

NOTA: NO INTENTE HACER RODAR LA UNIDAD FUERA DEL ANTIDESLIZANTE.

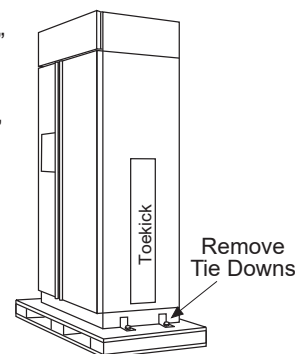

Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE

- Los bloques de soporte de la parte inferior de la carcasa de refrigeración deberán ser retirados antes de que el refrigerador sea retirado del antideslizante, ya que de otro modo se podrán producir daños. De forma cuidadosa, incline el refrigerador y deslice los bloques hacia afuera desde abajo.
- Retire el zócalo y guarde el mismo para la instalación final.
- Levante el refrigerador fuera del antideslizante con un carro para electrodomésticos. Sostenga el electrodoméstico de los costados.


PASO 2 TRANSPORTE EL REFRIGERADOR A SU HOGAR

- Vuelva a usar los postes de las esquinas del embalaje para proteger los modelos de acero inoxidable. Haga pasar las cintas del carro para electrodoméstico sobre los postes y debajo de las manijas.
- Deje cualquier película protectora sobre el refrigerador hasta que la instalación sea completada. **IMPORTANTE:** Nunca levante el refrigerador tomando la manija del mismo ni presione contra el panel de la rejilla; esto podría ocasionar daños o desalineaciones.
- Evite apoyar la unidad sobre su parte trasera o lateral, a fin de evitar restricciones sobre el sistema sellado.

PASO 3 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

- Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielo automática. La presión del agua deberá ser de entre 40 y 120 p.s.i. (275-827 kPa).
- Haga circular una tubería de cobre con un diámetro externo de 1/4" o una tubería de plástico SmartConnect™ entre la tubería de agua fría del hogar y la ubicación de la conexión de agua.

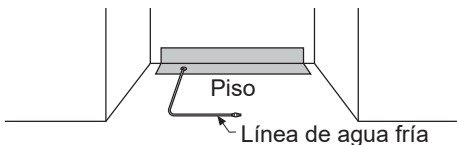

- La tubería deberá ser de una extensión suficiente como para llegar hasta el frente del refrigerador. Deje una cantidad de tubería suficiente como para hacer una inclinación que llegue hasta la conexión de la tubería de agua.

NOTA: La única tubería de plástico aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ninguna otra tubería de suministro de agua plástica, ya que la tubería se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

PASO 3 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA (Cont.)

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:

- 2' (.6 m) - WX08X10002
- 8' (2.4 m) - WX08X10006
- 15' (4.6 m) - WX08X1 0015
- 25' (7.6 m) - WX08X10025

Cierre el suministro principal de agua.

Abra el grifo más cercano durante un tiempo suficiente como para despejar la tubería de agua.

- Instale una válvula de cierre entre la válvula de agua de la máquina de hielo y la tubería de agua fría en un punto bajo o en un gabinete. La válvula de cierre deberá ser ubicada donde sea de fácil acceso.
- Abra el suministro de agua principal y deje correr la suciedad. Deje correr aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería a un balde. Cierre el suministro de agua desde la válvula de cierre

NOTA: Muchos kits de suministro de agua incluyen válvulas de cierre tipo montura, pero no se recomiendan para esta aplicación.

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.


PASO 4 INSTALACIÓN CON EL SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA HOGAREÑO

Saltee este paso si no cuenta con un sistema de filtrado de agua hogareño.

Si el suministro de agua al refrigerador proviene de cualquier sistema de filtrado de agua hogareño, se deberá eliminar el filtro del cartucho. Para un mejor rendimiento del hielo y del agua, retire el filtro e instale el tapón del bypass del filtro.



Gire en Dirección Antihoraria para Retirar

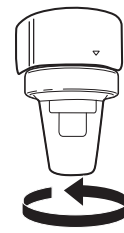

Tapón de Bypass del Filtro

Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

PASO 5 INSTALE LOS PANELES LATERALES

Saltee este paso cuando no use los paneles laterales. Si usará paneles laterales de $\frac{1}{4}$ " (0.63), deberán ser insertados en el marco de la carcasa. Ajuste los paneles al refrigerador con cintas de sujeción de velcro, antes de establecer el refrigerador en su posición.

PASO 6 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS


⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Caídas

Estos refrigeradores son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deberán estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el refrigerador con el sistema anti volcaduras.

- Corte un bloque de 2" x 4", de 35" (88.9 cm) de longitud y asegure dicho bloque a los soportes de montaje provistos usando tornillos de madera n° 12 y n° 14.
- Asegure el soporte con un bloque de madera sobre la pared trasera, de modo que posea 84" (213.36 cm) desde el piso terminado. Use tornillos de madera n° 12 y n° 14. Lea la ilustración.
- Los tornillos deberán penetrar por lo menos una pulgada en los montantes de pared.
- Si se utilizan montantes de pared metálicos, use tornillos autorroscantes para lámina metálica en lugar de tornillos de madera.

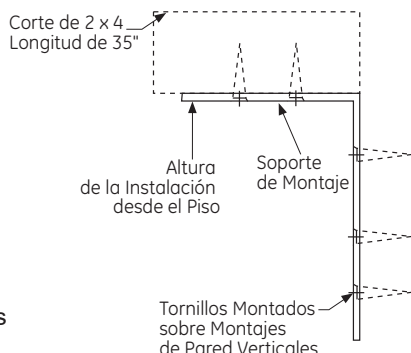

IMPORTANTE: Cuando el refrigerador sea instalado debajo de un sofito o si no se cuenta con suficiente altura para este método de seguridad, no se podrán usar soportes. Proceda al paso 7 para nivelar el refrigerador y luego al paso 8 para asegurar el refrigerador a los gabinetes. El refrigerador deberá quedar asegurado a fin de evitar volcaduras.

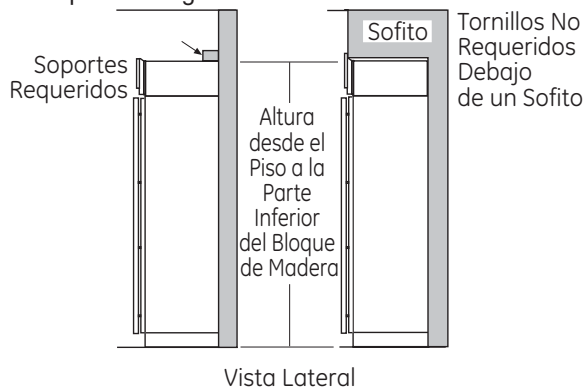

Vista Lateral

PASO 6 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS (Cont.)


CONECTE EL CABLE DE CORRIENTE:

- Antes de empujar el refrigerador hasta la abertura, enchufe el cable de corriente en el receptáculo. Será necesario retirar el protector del filtro de agua para tener acceso (en algunos modelos). Retire los 3 tornillos sosteniendo el mismo en su posición. Si el acceso aún se encuentra demasiado ajustado, retire los 2 tornillos que sostienen el soporte del filtro de agua y mueva éste hacia un lado. Abra el panel con la rejilla y alcance la abertura en la parte trasera para tomar el cable de corriente. Retire el cable de corriente de la abertura a medida que empuja el refrigerador hacia atrás. Asegure el soporte y el protector con los tornillos originales.
- De forma suave, empuje el refrigerador sobre la abertura con las manos contra las esquinas frontales.

PASO 7 NIVELE EL REFRIGERADOR

Todos los modelos cuentan con 4 puntos de nivelación. La parte frontal está apoyada sobre patas niveladoras; la parte trasera está apoyada sobre ruedas ajustables. Es posible acceder a ambas desde la parte frontal del refrigerador.

- A fin de nivelar la parte trasera del refrigerador, gire la tuerca hexagonal de $\frac{7}{16}$ " que se encuentra ubicada sobre las ruedas frontales. Gire en dirección horaria para elevar el refrigerador, y en dirección antihoraria para bajar el mismo.
- Para nivelar la parte frontal, use una llave de boca de $1\frac{1}{4}$ " (3.175 cm).
- Ajuste la altura del refrigerador para que coincida con la abertura del espacio libre de la instalación de $84\frac{1}{2}$ " (214.63 cm). El refrigerador deberá estar nivelado y correctamente instalado entre los muebles de cocina.

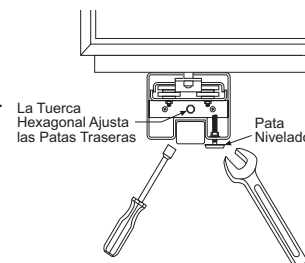


AVISO: Las ruedas niveladoras traseras y las patas niveladoras frontales cuentan con un límite de ajuste de altura máxima de 1". Si en la instalación se requiere una altura superior a $84\frac{1}{2}$ " (214.63 cm), el instalador deberá elevar el refrigerador sobre una lámina de contrachapado o correderas. También se podrá agregar un marco para gabinetes a través de la parte superior de la abertura, a fin de acortar esta última. Si intenta elevar el refrigerador más de 1" (2.54 cm), dañará las patas niveladoras frontales y las ruedas niveladoras traseras. **Realice ajustes por incrementos pequeños.**


Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

PASO 8 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS ALTERNATIVO

El refrigerador deberá quedar asegurado a fin de evitar volcaduras.

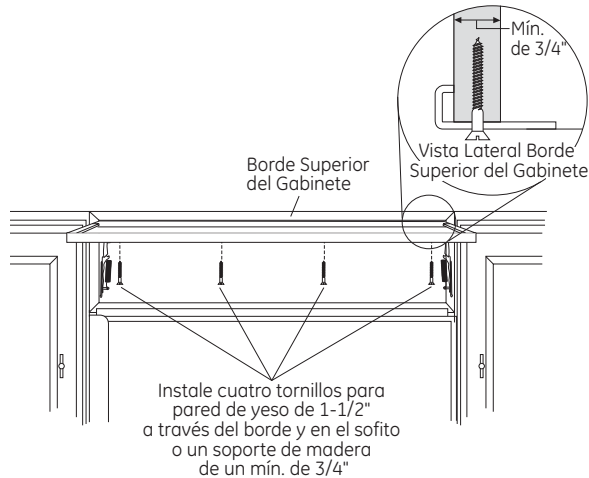


- Eleve el panel de rejilla para acceder al marco de la carcasa.
- Use una broca de 3/16" para perforar cuatro agujeros en el espacio libre espaciado de forma pareja a través del marco de la carcasa metálica superior.
- Use una broca de 1/16" para perforar agujeros piloto a través de los agujeros metálicos en el espacio libre y en el soffito de madera. Los agujeros deberán estar centrados en el soffito o en un soporte de madera de un mínimo de 3/4". El soporte que abarca el cercado deberá estar ajustado de forma segura a los gabinetes sobre ambos lados.
- Instale cuatro tornillos para panel de yeso de 1 1/2" (3.81 cm) en los agujeros piloto.
- Perfore los tornillos en los gabinetes adyacentes a través del marco de la carcasa lateral.

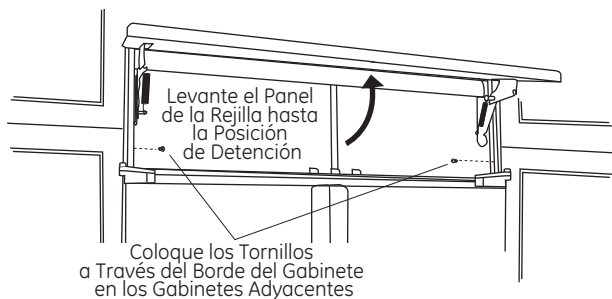

PASO 9 AJUSTE EL GIRO DE LA PUERTA

NOTA: Este refrigerador cuenta con una detención de la puerta de 3 posiciones: 90°, 115°, y 130°. Cuando el espacio no permita que la puerta gire completamente hasta los 115°, podrá cambiar el giro de la puerta a una apertura de 90°. Un giro de puerta de 130° está disponible para la instalación estándar únicamente. **Si la apertura de la puerta es satisfactoria para su situación durante la instalación, saltee este paso.**

- Abra la puerta para visualizar la bisagra inferior. Observe las ubicaciones de los pernos de detención de la puerta. El perno fue instalado de fábrica en la posición de 115°.
- Cierre la puerta. Desde abajo, use una pinza para desenroscar la detención de la puerta y vuelva a instalar la misma en la posición de 130° o 90°.

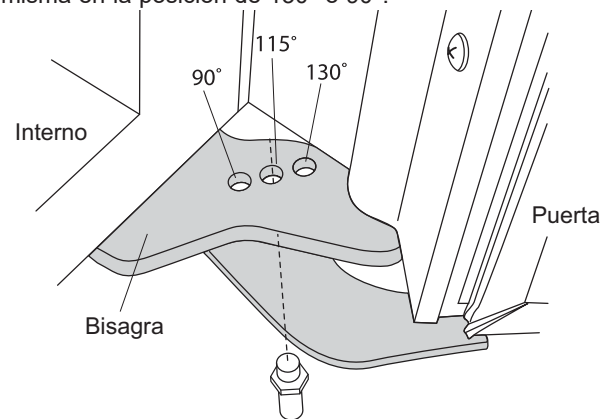


Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

PASO 10 INSTALE EL PANEL DE LA REJILLA

Para insertar el panel con marco o revestido en la rejilla:

- Eleve el panel de la rejilla hasta la posición de detención.

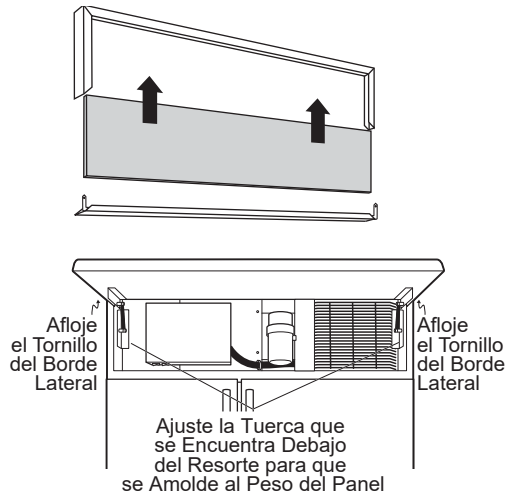

- Afloje los tornillos sobre el marco lateral detrás del marco.
Retire el marco inferior.

⚠ PRECAUCIÓN



RIESGO DE EXTREMO FILOSO

Es posible que el panel metálico esté resbaladizo. Tome el panel metálico de manera firme, de modo que no se deslice fuera del marco y ocasione lesiones personales o daños sobre el marco.


- Deslice el panel sobre el panel de soporte metálico y sobre el marco.
- De ser necesario, golpee con un bloque de madera hasta que el panel se deslice por debajo de la pieza del marco superior.
- Vuelva a ensamblar el marco inferior. Ajuste los tornillos.
- Ajuste el resorte de la bisagra para acomodar el peso del panel, de ser necesario.

Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

PASO 11 INSTALE LOS PANELES CON MARCO DE 1/4" (0.63 cm)

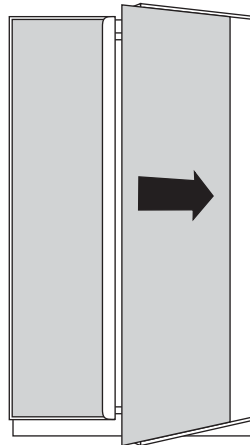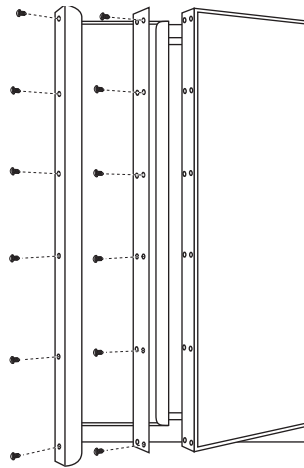

Para Consultar sobre los Paneles Revestidos, Vaya al Paso 11A.

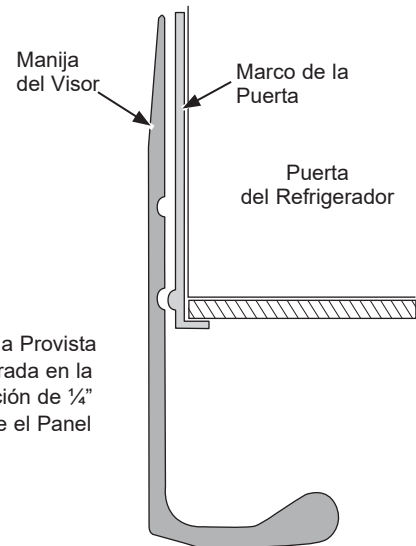



Manija Provista Mostrada en la Posición de 1/4" Sobre el Panel

Instale los paneles de la puerta:

- Abra la puerta a 90°. Retire los 6 tornillos con cabeza Phillips de la manija de la puerta.
- Retire la manija del visor suministrada. Conserve todos los tornillos.
- Retire los 6 tornillos que sostienen el marco de la puerta del lado de la manija, y luego levante y retire el marco. Conserve los tornillos.
- Deslice el panel a medida dentro del marco de la puerta.

Modelos con Dispensador Únicamente:


- **IMPORTANTE:** Los controles del dispensador sobresalen más allá de la cara de la puerta del freezer. A fin de evitar daños sobre el dispensador, el marco en la parte superior de la puerta deberá ser retirado.
- Retire los tornillos que sostienen el marco superior en su posición.
- Coloque el panel del freezer en el canal inferior y deslice el mismo dentro del marco lateral de la bisagra.
- Vuelva a instalar la pieza del marco superior con los tornillos.

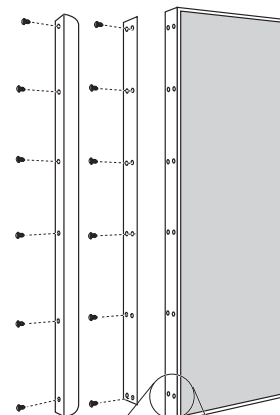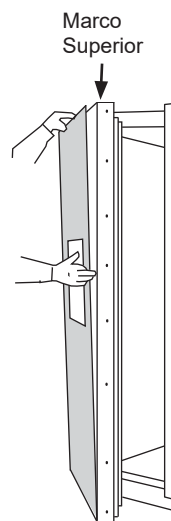

Todos los modelos

- Hay dos conjuntos de agujeros en el marco de la puerta, sobre el lateral de la manija. Reemplace el marco de la puerta del lado de la manija colocando los tornillos originales en los agujeros de los tornillos FRONTALES.
- Asegure la manija del visor a la puerta usando los agujeros de los tornillos TRASEROS.
- Siga los mismos procedimientos para instalar el panel opuesto.
- Realice un control para asegurarse de que las manijas estén niveladas una con otra en la parte superior. Para ajustar, afloje los tornillos de la manija y deslice la misma hacia arriba o abajo. Ajuste los tornillos.

NOTA: El marco con tapa de aluminio es suministrado para uso con manijas a medida en los paneles revestidos. No fue diseñado para su uso con paneles de 1/4" (0.63 cm). Descarte el marco de la tapa usando los paneles con marco de 1/4" (0.63 cm).



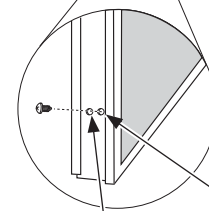


Use el Agujero Frontal para Asegurar el Marco

Use los Agujeros Traseros para Asegurar la Manija del Visor Suministrada

Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

PASO 11A INSTALE EL PANEL REVESTIDO

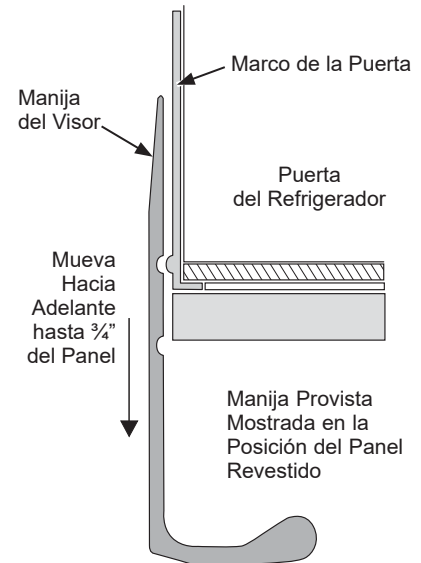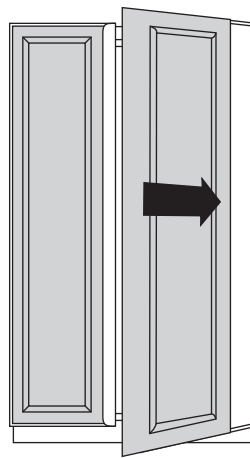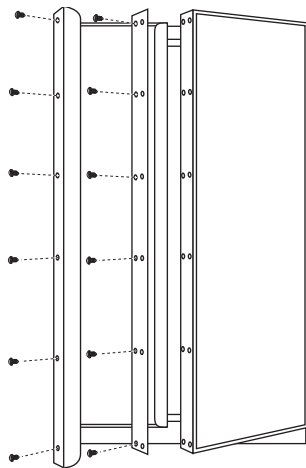

Instale los paneles de la puerta:




- Abra la puerta hasta 90°. Retire los 6 tornillos con cabeza Phillips de la manija de la puerta.
- Retire la manija del visor suministrada. Conserve todos los tornillos.
- Retire los 6 tornillos que sostienen el marco de la puerta del lado de la manija, y luego levante y retire el marco. Conserve los tornillos.
- Deslice el panel revestido dentro del marco de la puerta.

Modelos con Dispensador Únicamente:

- **IMPORTANTA:** Los controles del dispensador sobresalen más allá de la cara de la puerta del freezer. A fin de evitar daños sobre el dispensador, el marco en la parte superior de la puerta deberá ser retirado.
- Retire los tornillos que sostienen el marco superior en su posición.
- Coloque el panel del freezer ensamblado en el canal inferior y deslice el mismo dentro del marco lateral de la bisagra.
- Vuelva a instalar la pieza del marco superior con todos los tornillos originales.

Todos los modelos

- Hay dos conjuntos de agujeros en el marco de la puerta, sobre el lateral de la manija. Reemplace el marco de la puerta instalando los tornillos originales en los agujeros de los tornillos TRASEROS.
- Asegure la manija a la puerta usando los agujeros de los tornillos FRONTALES.
- Siga los mismos procedimientos para instalar el panel opuesto.
- Realice un control para asegurarse de que las manijas estén niveladas una con otra en la parte superior. Para ajustar, afloje los tornillos de la manija y deslice la misma hacia arriba o abajo. Ajuste los tornillos.

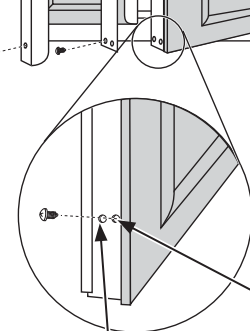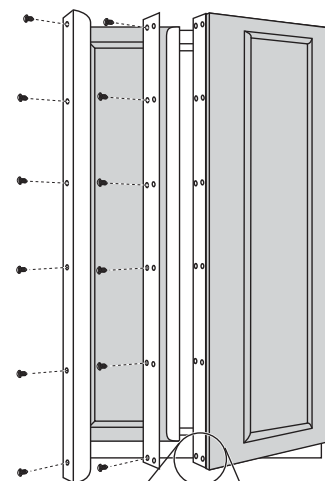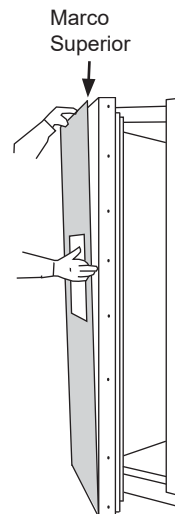

Use los Agujeros Traseros para Asegurar el Marco de la Puerta


Use los Agujeros Frontales para Asegurar la Manija del Visor Suministrada

Instrucciones de instalación – Instalación Estándar


PASO 11A INSTALE LOS PANELES REVESTIDOS (Cont.)

Manijas a Medida

- Si usará manijas a medida, la manija deberá estar correctamente asegurada al panel revestido antes de deslizar el panel sobre el marco.
- El fabricante del gabinete suministrará la manija a medida y los materiales.
- Descarte la manija del visor suministrada.
- Vuelva a instalar el marco de la puerta del lateral de la manija, usando los 6 tornillos de cabeza plana, además de los 6 tornillos de cabeza plana instalados originalmente en el marco de la puerta del lado de la manija.
- Instale el soporte suministrado sobre la parte superior de la puerta, usando un destornillador con cabeza Phillips y los 2 tornillos provistos. **Ajuste los tornillos de forma manual en las tapas de los extremos. No ajuste en exceso; se podrán producir daños.**
- Limpie el marco de aluminio frotando alcohol - no use alcoholes con aceite o lanolina que impidan la adhesión de la cinta pegamento en ambos lados.
- Deslice la tapa de aluminio sobre el soporte superior para controlar el ajuste. El marco con tapa de aluminio cuenta con una ranura sobre cada extremo que se ajustan al soporte.

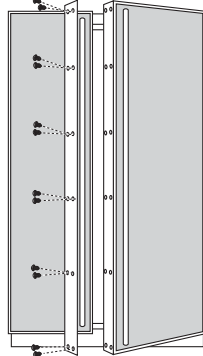

Vuelva a instalar los tornillos originales.

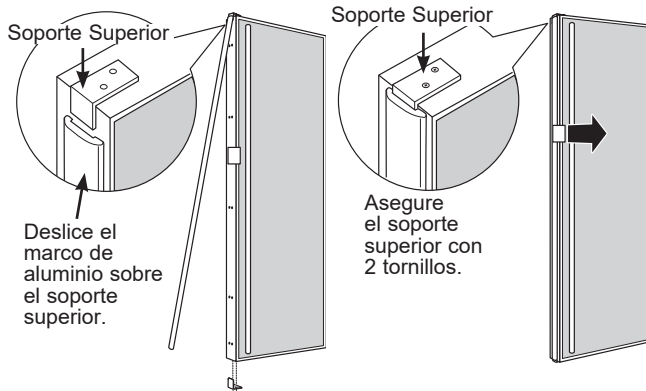


- Retire el marco. Quite unas pocas pulgadas del refuerzo adhesivo.
IMPORTANTE: La cinta es muy adherente y fuerte. Una vez adherida a la superficie, no podrá ser retirada sin dañar ambas superficies. No instale el marco antes de que los paneles de madera finales estén en sus posiciones. Asegúrese de alinear el marco de forma cuidadosa, antes de retirar el refuerzo de papel.

PASO 11A INSTALE LOS PANELES REVESTIDOS (Cont.)

- Con cuidado coloque el marco con tapa de aluminio sobre el soporte superior, de modo que el soporte se encuentre dentro del marco de la tapa. Use las ranuras desde la parte superior a la inferior a lo largo del lateral de la manija para alinear el marco de la tapa de forma precisa. Alinee el soporte con los agujeros de los tornillos en la parte superior de la puerta.
- Presione la cinta unas pocas pulgadas por vez, mientras presiona el marco contra la puerta. Mantenga la presión durante aproximadamente 10 segundos antes de continuar sobre toda la longitud de la puerta.
- Instale otro soporte en la parte inferior de la puerta para asegurar el marco de la tapa. Use un Destornillador con cabeza Phillips y mango ancho y los 2 tornillos provistos.
NOTA: Asegúrese de que no haya brechas en la instalación.
- Siga el mismo procedimiento en la puerta opuesta.

PASO 12 REALICE LA CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

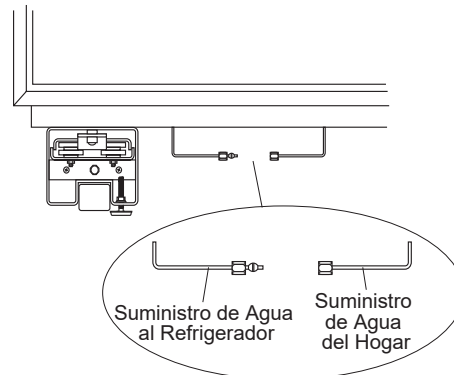

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

- Encuentre y traiga la tubería al frente del gabinete.
- Abra y deje correr el agua a fin de eliminar desechos del suministro. Deje correr alrededor de un cuarto de galón de agua por la tubería a un balde; luego cierre el suministro de agua.

Tubería de Cobre:

- Coloque una tuerca de 1/4" y una abrazadera de refuerzo (provista) sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte la tubería en la unión con la unidad y ajuste la tuerca a la unión.
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

Tubería SmartConnect™:

NOTA: La única tubería de plástico aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ninguna otra tubería de suministro de agua plástica, ya que la tubería se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

PASO 12 REALICE LA CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA (Cont.)

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:


- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

- Inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador. Ajuste la tuerca de compresión hasta que quede fijada sólo con la presión manual.
- Realice un ajuste adicional con un giro de llave. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

NOTA: Asegúrese de que un exceso de la longitud de la tubería no interfiera con el cierre del cajón o con la instalación del zócalo.

PASO 13 CONECTE LA CORRIENTE, CIERRE EL PANEL DE LA REJILLA

- Abra el panel de la rejilla.
- Enchufe el cable de corriente (de ser necesario) llegando hasta la abertura próxima al filtro de agua. Será necesario retirar el protector del filtro de agua para tener acceso (en algunos modelos). Retire los 3 tornillos sosteniendo el mismo en su posición. Si el acceso aún se encuentra demasiado ajustado, retire los 2 tornillos que sostienen el soporte del filtro de agua y mueva éste hacia un lado. Enchufe el cable de corriente. Asegure el soporte y el protector con los tornillos originales.

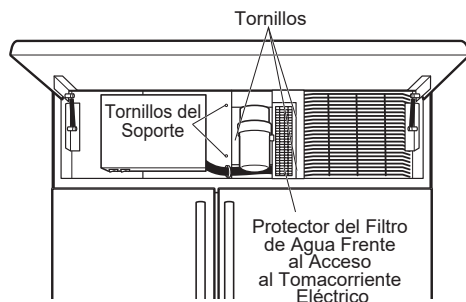


- Realice un control para asegurar que la corriente que va al refrigerador está activada, abriendo la puerta del refrigerador para ver si las luces interiores están encendidas.
- Los controles de temperatura están preconfigurados en 37°F (3° C) para la sección de comidas frescas y en 0°F (-18°C) para el freezer.
- Permita que se establezca durante 24 horas antes de realizar ajustes.

PASO 14 ENCIENDA LA MÁQUINA DE HIELO

⚠ PRECAUCIÓN

Evite el contacto con las partes en movimiento del mecanismo expulsor o con el elemento de calefacción (ubicado en la parte inferior de la máquina de hielo) que expulsa los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el freezer se encuentre enchufado.

- La máquina de hielo
- Deslice el cable de corriente hasta ON (Encendido).
- La máquina de hielo comenzará a funcionar automáticamente.
- Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del interruptor de energía.

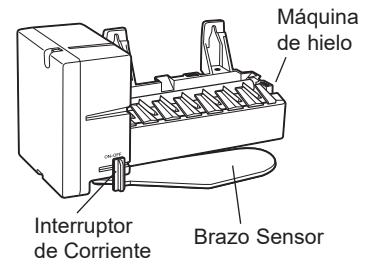


- Descarte el primer balde lleno de cubos de hielo.
- Para apagar la máquina de hielo, deslice el interruptor a OFF (Apagado).

Instrucciones de instalación – Instalación Estándar

PASO 15 INSTALE LOS ZÓCALOS

- Ubique los zócalos suministrados (encintados en el embalaje al costado del refrigerador).
- El conjunto de zócalos más angostos será usado para una instalación estándar. Podrá descartar el otro conjunto de zócalos.
- Adhiera el zócalo MÁS GRANDE al refrigerador usando ÚNICAMENTE el agujero superior central (1).
- Adhiera la falda del zócalo al refrigerador usando las tres ranuras inferiores (2).

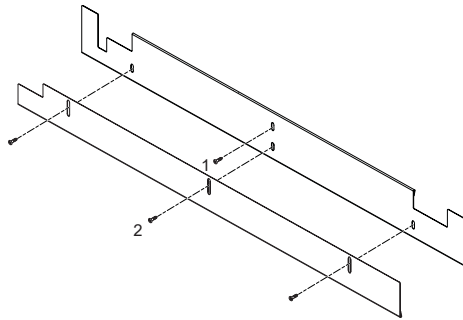


- Se podrá instalar un zócalo a medida que coincida o se complemente con los muebles que estén alrededor. Use el zócalo suministrado como plantilla para realizar el corte de acuerdo a su forma.

INSPECCIONE LA INSTALACIÓN FINAL

Controle la alineación de la puerta. Aléjese del refrigerador para inspeccionar la instalación final.

- Realice un control para asegurarse de que las manijas estén niveladas una con otra en la parte superior. Para ajustar, afloje los tornillos de la manija y deslice la misma hacia arriba o abajo. Ajuste los tornillos.
- Es posible que el envío o la adición de paneles de puerta pesados hayan ocasionado que las puertas se muevan levemente fuera de su alineación.

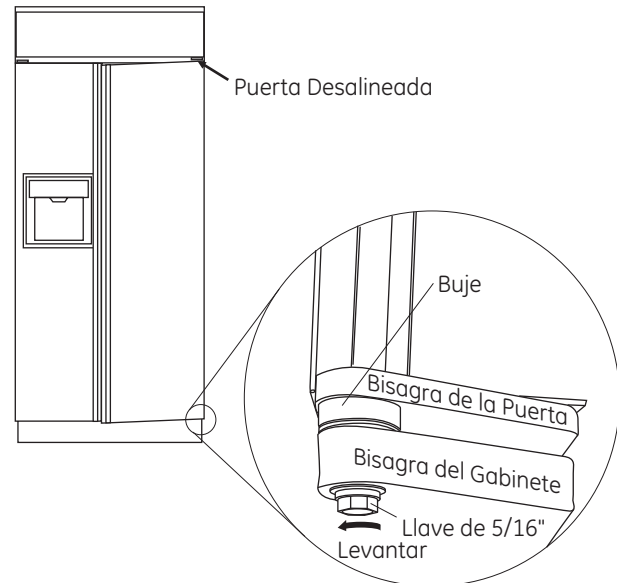


- De ser necesario, la puerta de comidas frescas podrá ser ajustada hacia arriba o abajo a fin de alinear la misma con la puerta del freezer.
- Use una llave de 5/16" para ajustar el perno de la bisagra como se muestra.

Instrucciones para una Instalación con Montaje Nivelado

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

EL ESPACIO DE INSTALACIÓN

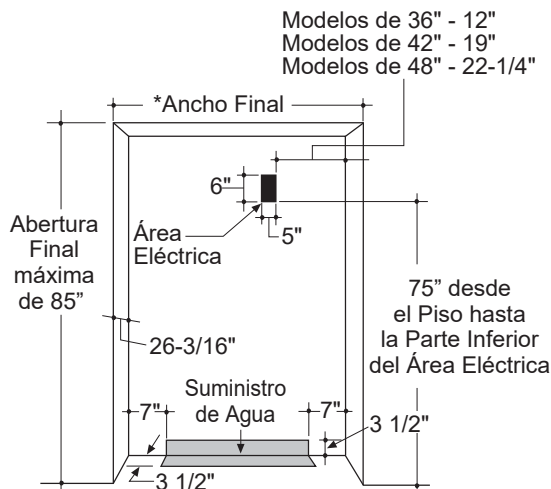

*El ancho del espacio libre final deberá ser de:
 39" (99.06 cm) para modelos de 36"
 45" (114.3 cm) para modelos de 42"
 51" (129.54 cm) para modelos de 48"

Ubicaciones de Agua y Electricidad

La abertura deberá estar preparada con el suministro de electricidad y de agua ubicados como se muestra.


La Profundidad del Espacio Deberá Ser de 26 3/16" (66.99 cm)

Se requiere el uso de ristreles de madera para una instalación nivelada. Consulte sobre los Ristreles Laterales en la página 27. Si se usarán paneles Revestidos de 3/4" (1.91 cm) con un giro de puerta de 90 grados, entonces la profundidad del espacio libre deberá ser de 26 1/4" (66.68 cm).

Especificaciones adicionales


- Se requiere un suministro de corriente de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra en la pared trasera. El receptáculo eléctrico deberá estar ubicado en la pared trasera como se muestra.
- El suministro de agua puede ingresar a la abertura a través del piso o la pared trasera. Haga circular el kit de SmartConnect™ o una tubería de cobre con un diámetro externo de 1/4" entre la tubería de agua fría y la ubicación de la conexión de agua. La tubería deberá poseer una extensión suficiente como para llegar hasta el frente del refrigerador. Se requiere la instalación de una válvula de cierre fácilmente accesible en la tubería de agua.

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES

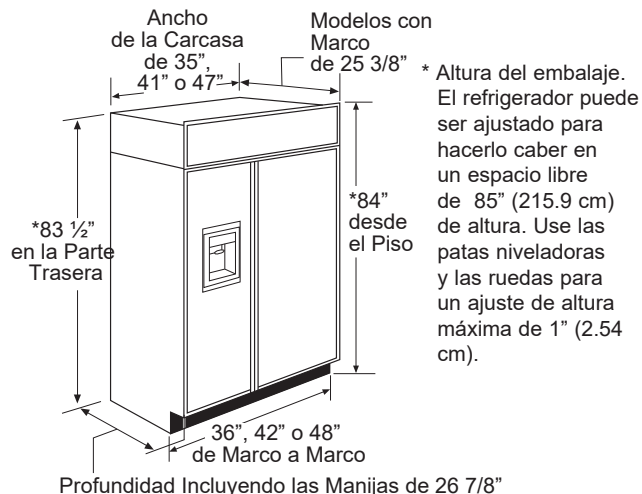

Espacios Libres del Producto

Estos refrigeradores están equipados con un dispositivo de detención de la puerta de 3 posiciones. El giro de la puerta de 115° original de fábrica se podrá ajustar a 90° si el espacio libre hasta los gabinetes adyacentes o paredes es restringido. Sólo la instalación estándar podrá ser ajustada a 130°.

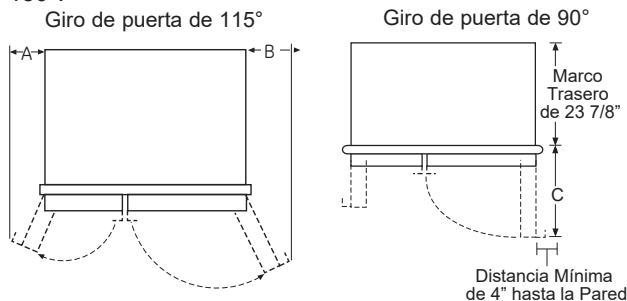

*Modelos de Acero Inoxidable de 4" y Ajustables. Series Profesionales de 5"

Modelos	A	B	C
36"	13" (33.02 cm)	15" (38.1 cm)	20-5/8" (52.39 cm)
42"	13" (33.02 cm)	19" (48.26 cm)	26-5/8" (67.63 cm)
48"	15" (38.1 cm)	20" (50.8 cm)	28-5/8" (72.71 cm)

Modelos con Paneles Únicamente: Deje un espacio libre mínimo para la puerta del freezer (Dimensión A) y para la puerta de comidas frescas (Dimensión B) para un giro de puerta de 115° y para permitir el retiro de la bandeja.

Para un giro de puerta de 90°, deje un espacio libre mínimo de 4" (10.16 cm) hasta una pared, cuando se trate de modelos con marco o de acero inoxidable. Deje un espacio libre mínimo de 5" (12.7 cm) para los modelos de las series profesionales. Si se usa la detención de puerta en 90°, se mantendrá el acceso a las bandejas pero su retiro estará restringido.

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

Instrucciones Básicas de Personalización



Estos refrigeradores fueron diseñados para la personalización con paneles decorativos. Se requiere una puerta a medida y paneles con rejilla para instalación en el espacio.

GUÍA DE DISEÑO DE LA MANIJA A MEDIDA

Las manijas a medida deben ser usadas para instalaciones niveladas. Para la instalación de la manija a medida, los agujeros taladrados en la parte trasera de los paneles decorativos deberán asegurar que el grosor del material de $\frac{1}{2}$ " (1.27 cm) permanezca para el soporte de la manija.

NOTA: El agujero taladrado no deberá superar 1" (2.54 cm) de diámetro.

La distancia mínima desde el extremo lateral de la manija hasta el centro de la manija deberá ser de $1\frac{1}{4}$ " (3.18 cm) como se muestra.

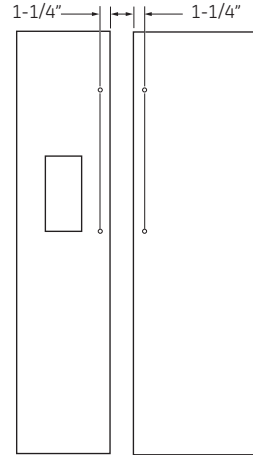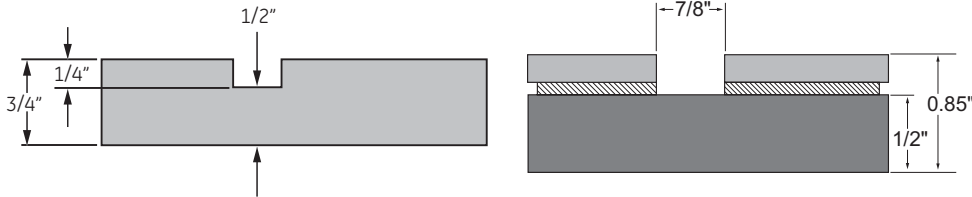


UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR

- No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea inferior a los 55°F (13°C). Éste no funcionará con la frecuencia suficiente como para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C). Éste no funcionará correctamente.
- No instale el refrigerador en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.

PANELES LATERALES

Los paneles laterales deberán ser usados siempre que los laterales del refrigerador queden expuestos. Los paneles laterales de $\frac{1}{4}$ " (0.63 cm) se deslizarán por el marco de la carcasa lateral. Asegure los paneles al refrigerador con cinta de sujeción de vecro. Ordene los paneles laterales al fabricante de gabinetes.

- Haga un agujero en la esquina frontal derecha como se muestra, a fin de dejar espacio para las teclas de la esquina frente al marco lateral.

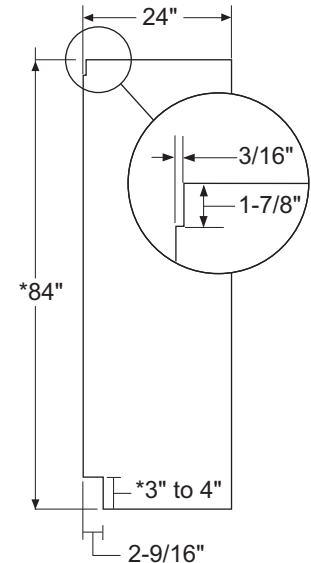

* Dependiendo de la altura de la instalación.




Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

DIMENSIONES DE LOS PANELES REVESTIDOS DE 1/2" (1.27 cm)

Para un aspecto más personalizado, los paneles revestidos podrán ser instalados en modelos con marco. El panel revestido deberá ser asegurado sobre un panel de soporte de un grosor de 1/4" (0.63 cm), que se deslice sobre el recorte. Se deberá colocar un panel separador de un grosor de 0.10" (0.25 cm) entre el panel revestido y el panel de soporte.

Ensamble los paneles con pegamento y tornillos:

- Centre el panel separador sobre el panel de soporte, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Asegure los paneles con pegamento.
- Consulte el siguiente cuadro para ubicar el panel de soporte en el panel revestido. Asegure el panel revestido al panel de soporte con pegamento y tornillos. Los tornillos deberán ser encastrados en el panel de soporte.

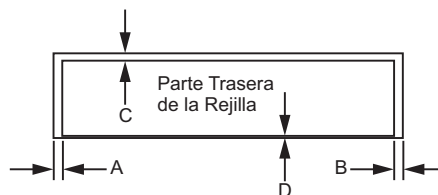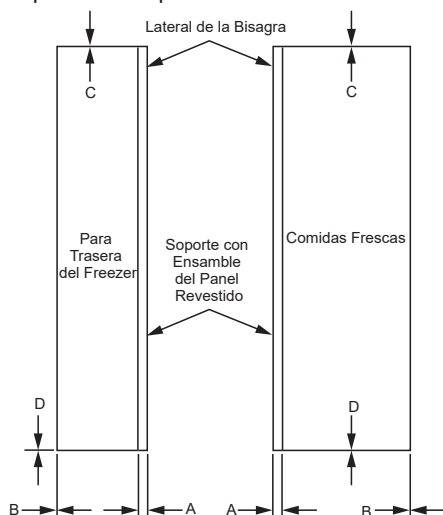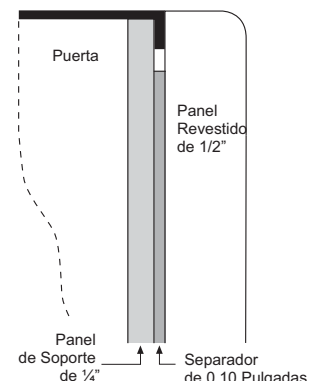

$$.250" + .10" + .50" = .85"$$

$$0.63 + 0.25 + 1.27 = 2.16 \text{ cm}$$

de Grosor Total del Panel

	A	B	C	D
Comidas Frescas SxS	2-1/16"	1/16"	1/8"	1/8"
Freezer SxS	2-1/16"	1/16"	1/8"	1/8"
Rejilla SxS	2-1/16"	2-1/16"	1-15/32"	7/32"

*2" para modelos de 36"

NOTA IMPORTANTE – MODELOS CON DISPENSADOR

El refrigerador se suministra con 3 marcos para el dispensador; 2 para la instalación estándar y 1 para la instalación nivelada. El marco para la instalación nivelada está diseñado para ajustarse a un grosor total del panel de 0.85" (2.16 cm) o 0.75" (1.91 cm).


- Si el panel posee menos de 0.75" (1.91 cm), se podrá crear una brecha notoria alrededor del marco del dispensador.
- Si el panel posee mas de 1.100" (2.16 cm), el marco del dispensador no podrá quedar asegurado a la puerta.

- El panel revestido deberá ser construido de acuerdo con las especificaciones mostradas, a fin de lograr el grosor total adecuado.

- Corte la abertura del dispensador luego de haber ensamblado los paneles de soporte, espaciado y revestido.

Consulte el Ejemplo de Ajuste del Marco del Dispensador en la página 29.

Dimensiones del Panel

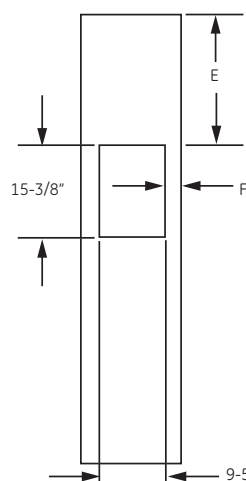

Lado a lado de 36"	Comida Fresca	Freezer	Rejilla	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
Panel de Soporte de 1/4" (0.63 cm)	68-3/8" x 18-9/16"	68-3/8" x 14-9/16"	33-7/8" x 9"	E	F
Panel Separador de 0.10" (0.25 cm)	67" x 17-9/16"	67" x 13-9/16"	33" x 8-3/8"		
Panel Revestido de 1/2" (1.27 cm)	68-5/8" x 20-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	38" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
Lado a lado de 42"	Comida Fresca	Freezer	Rejilla	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
Panel de Soporte de 1/4" (0.63 cm)	68-3/8" x 24-9/16"	68-3/8" x 14-9/16"	39-7/8" x 9-1/2"	E	F
Panel Separador de 0.10" (0.25 cm)	67" x 23-9/16"	67" x 13-9/16"	39" x 8-5/8"		
Panel Revestido de 1/2" (1.27 cm)	68-5/8" x 26-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	44" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
Lado a lado de 48"	Comida Fresca	Freezer	Rejilla	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
Panel de Soporte de 1/4" (0.63 cm)	68-3/8" x 26-9/16"	68-3/8" x 18-9/16"	45-7/8" x 9-1/2"	E	F
Panel Separador de 0.10" (0.25 cm)	67" x 25-9/16"	67" x 17-9/16"	45" x 8-5/8"		
Panel Revestido de 1/2" (1.27 cm)	68-5/8" x 28-7/8"	68-5/8" x 20-7/8"	50" x 11-3/16"	17-23/32"	5-3/8"


NOTA IMPORTANTE: El peso máximo total para los paneles ensamblados:

- Panel de la puerta de comidas frescas – 75 libras (34 kg)
- Panel de la puerta del Freezer – 53 libras (24 kg)
- Panel de la Rejilla – 18 libras (8.16 kg)

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

DIMENSIONES DEL PANEL ELEVADO DE 1/4" (1.91 cm)

Para un aspecto más personalizado, los paneles revestidos podrán ser instalados en modelos con marco. Los paneles deberán poseer un grosor de 3/4" (1.91 cm) y ser rebajados de acuerdo con las siguientes instrucciones para garantizar un funcionamiento adecuado.

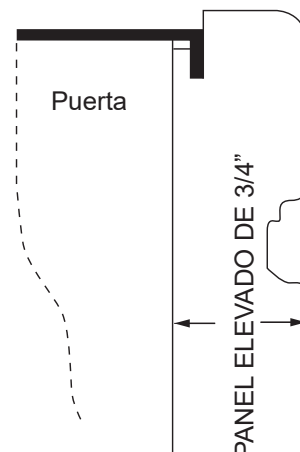


NOTA IMPORTANTE – MODELOS CON DISPENSADOR

El refrigerador se suministra con 3 marcos para el dispensador; 2 para la instalación estándar y 1 para la instalación nivelada. El marco para la instalación nivelada está diseñado para ajustarse a un grosor total del panel de 0.85" (2.16 cm) o 0.75" (1.91 cm).

- Si el panel posee menos de 0.75" (1.91 cm), se podrá crear una brecha notoria alrededor del marco del dispensador.
- Si el panel posee mas de 1.100" (2.16 cm), el marco del dispensador no podrá quedar asegurado a la puerta.
- El panel revestido deberá ser construido de acuerdo con las especificaciones mostradas, a fin de lograr el grosor total adecuado.

Consulte el Ejemplo de Ajuste del Marco del Dispensador en la página 29.

Dimensiones del Panel

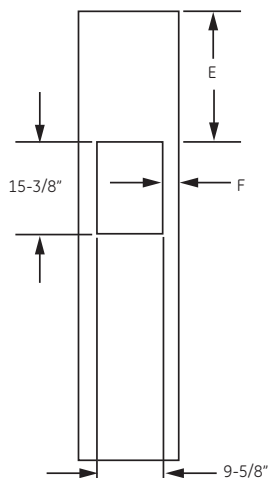

Lado a lado de 36"	Comida Fresca	Freezer	Rejilla	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
				E	F
3/4" Raised Panel	68-5/8" x 20-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	38" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
Lado a lado de 42"	Comida Fresca	Freezer	Rejilla	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
				E	F
3/4" Raised Panel	68-5/8" x 26-7/8"	68-5/8" x 16-7/8"	44" x 11-3/16"	17-23/32"	3-3/8"
Lado a lado de 48"	Comida Fresca	Freezer	Rejilla	Posición del Espacio Libre del Dispensador	
				E	F
3/4" Raised Panel	68-5/8" x 28-7/8"	68-5/8" x 20-7/8"	50" x 11-3/16"	17-23/32"	5-3/8"

NOTA IMPORTANTE: El peso máximo total para los paneles ensamblados:

- Panel de la puerta de comidas frescas – 75 lbs. (34 kg)
- Panel de la puerta del Freezer – 53 lbs. (24 kg)
- Panel de la Rejilla – 18 lbs. (3.16 kg)

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Pellizcos con el Marco de la Puerta

Una instalación inadecuada podrá conducir a riesgos de pellizcos de dedos entre el marco lateral de la puerta y los gabinetes al utilizar la puerta, especialmente con los niños. A fin de minimizar este riesgo, usted deberá seguir las instrucciones de instalación para dimensiones de gabinetes, ensambles de marcos y ángulos de detención de puertas.

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

REBAJADO DEL PANEL CON PUERTA ELEVADA DE 3/4" (1.91 cm)

Para un panel con puerta elevada de 3/4" (1,91 cm), se requiere un rebajado. La profundidad del rebajado es de 1/4" (0.63 cm) en todo el recorrido de la parte trasera del panel. Se requieren reducciones del ancho del panel de acuerdo con los diagramas que figuran a continuación. Esto creará el rebajado del "marco de la imagen" que se deslizará sobre el marco de la puerta adherida.

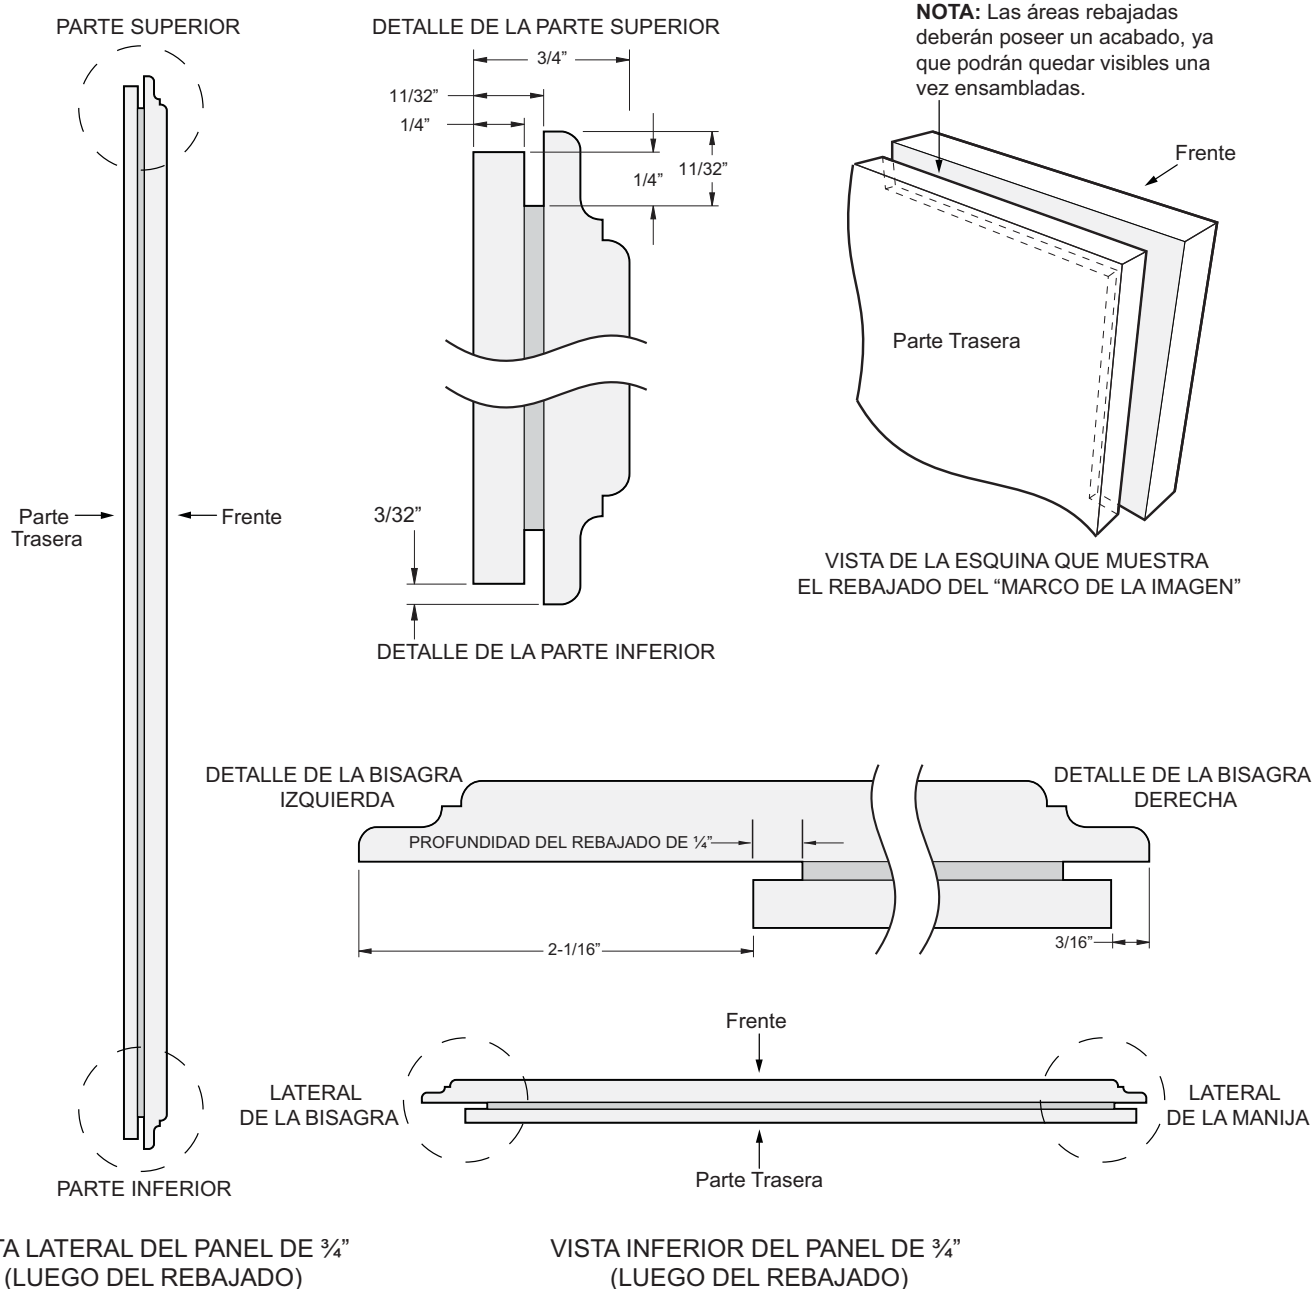


NOTA: Para los paneles contruidos con rieles y montantes (5 paneles), los rieles deberán poseer un ancho mínimo de 3" (7.62 cm) y los montantes 4" (10.16 cm).

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

REBAJADO DEL PANEL CON REJILLA ELEVADA DE 3/4" (1.91 cm)

Para un panel con rejilla elevada de 3/4" (1.91 cm), se requiere un rebajado. La profundidad del rebajado es de 1/4" (0.63 cm) en todo el recorrido de la parte trasera del panel. Se requieren reducciones del ancho del panel de acuerdo con los diagramas que figuran a continuación. Esto creará el rebajado del "marco de la imagen" que se deslizará sobre el marco de la puerta adherida.

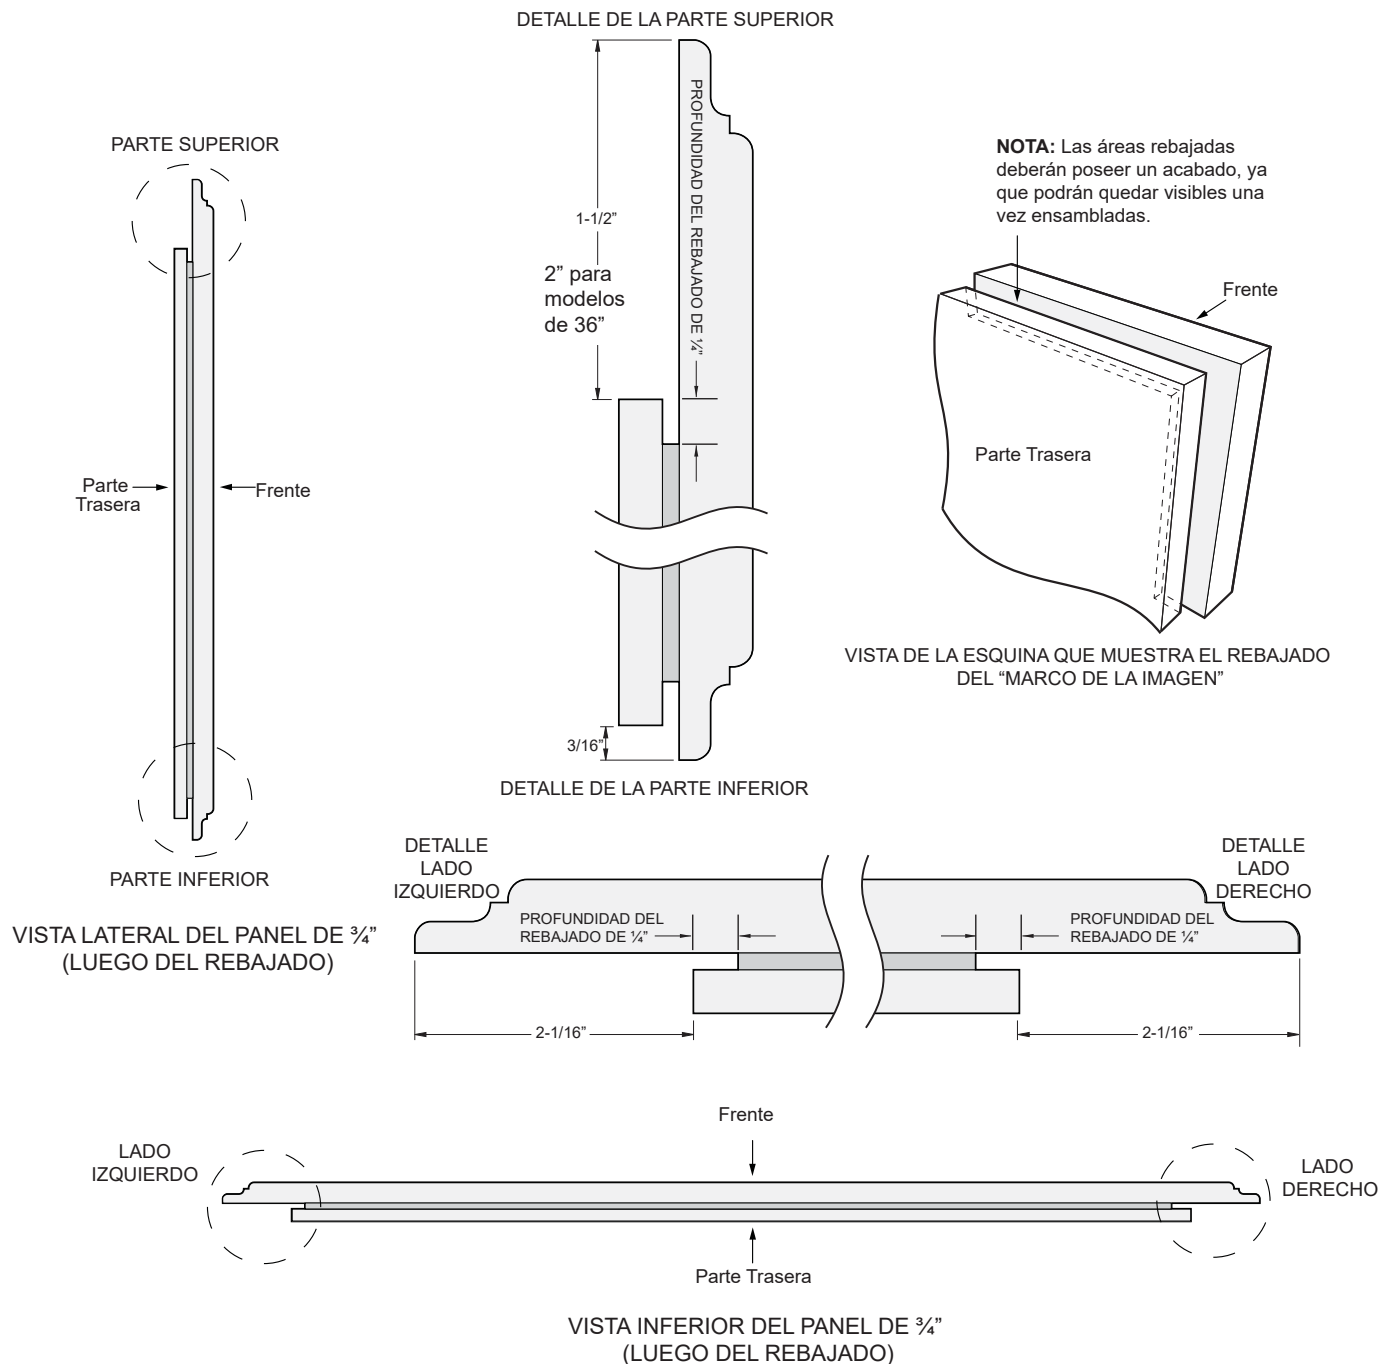

NOTA: Para los paneles contruados con rieles y montantes (5 paneles), los rieles deberán poseer un ancho mínimo de 3" (7.62 cm) y los montantes 4" (10.16 cm).

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

EJEMPLOS DE AJUSTE DE MARCOS DEL DISPENSADOR: (NO A ESCALA)

PANEL A MEDIDA



- El marco del dispensador coincide con el panel a medida y calza sobre la puerta del freezer.



RISTRELES LATERALES

Se requieren ristreles de madera para su instalación vertical a ambos lados de la abertura del gabinete, a fin de brindar un tope de profundidad al refrigerador cuando éste sea instalado en la abertura.

El ristrele deberá ser instalado de acuerdo con los diagramas que figuran a continuación, y en base al tipo de panel que será usado.

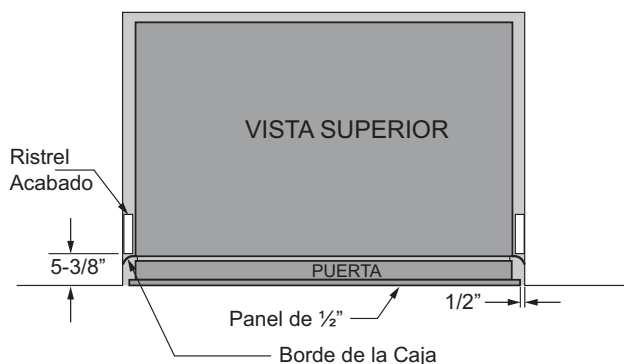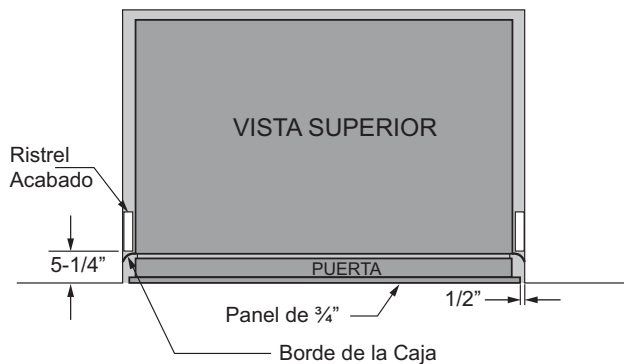

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIAS

- Tijeras cortachapa para cortar bandas
- Escalera de dos hojas
- Extensión de broca de 1"
- Cinta métrica
- Guantes
- Tornillos para Panel de Yeso de 1/4"
- Balde de 5 galones con tapa
- Nivel de agua de 6"
- Carro Manual para Electrodomésticos
- Cortatubos
- Llave de tuercas de 7/16"
- Destornillador Phillips nº2
- Taladro y brocas apropiadas
- Enchufe de 5/16", 7/16"
- Gafas de seguridad
- Llave de tuercas de 1-1/8"
- Pinzas
- Combo de Llave de Tubo de 1/4", 5/16"
- Soporte Anti Volcaduras de 2 x 4 de 35" de longitud
- Tubería de cobre para suministro de agua de 1/4" o kits de Tuberías para Refrigerador SmartConnect™
- Válvula de cierre de agua
- Paneles a medida para paneles de puerta y rejilla
- Tornillos para asegurar el refrigerador a los gabinetes
- Cintas de ajuste de velcro para paneles laterales de 1/4"

MATERIALES SUMINISTRADOS

- Tapón del bypass del filtro de agua
- Zócalo
- Tuerca y abrazadera de refuerzo de 1/4"
- Marco del dispensador para paneles revestidos (para uso con modelos de Paneles a Medida).
- Marco de la carcasa con inserción nivelada

PISO

Para una instalación correcta, el refrigerador se deberá ubicar en una superficie nivelada de material duro que posea la misma altura en el resto del piso. Esta superficie deberá ser lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de un refrigerador totalmente cargado, o aproximadamente 1500 libras (680.39 kg.).

NOTA: Proteja el acabado del piso. Corte una sección amplia de cartón y coloque la misma debajo del refrigerador donde se encuentra trabajando.

CONEXIÓN A TIERRA DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

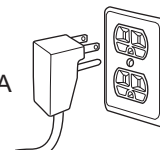

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas


El refrigerador es mucho más pesado en su parte superior que en su parte inferior – tenga cuidado al moverlo. Al usar un carro manual, sosténgalo de costado únicamente.

- De forma cuidadosa, corte las bandas en la parte superior e inferior, y retire el cartón externo.
- Deslice hacia afuera los postes de las esquinas traseras (2).
- Deslice el cartón fuera de la parte superior del gabinete.

NOTA: ¡NO ES NECESARIO APOYAR EL GABINETE PARA RETIRAR EL ANTIDESLIZANTE!

- La unidad se encuentra asegurada al antideslizante por 4 cintas de amarre ranuradas. Retire los seis tornillos de 7/16" de los canales de la base en los amarres.
- Retire los seis tornillos de 7/16" que aseguran las cintas al antideslizante.

NOTA: NO INTENTE HACER RODAR LA UNIDAD FUERA DEL ANTIDESLIZANTE.

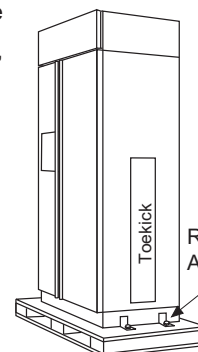

Retire los Amarres

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE (Cont.)

- Los bloques de soporte de la parte inferior de la carcasa de refrigeración deberán ser retirados antes de que el refrigerador sea retirado del antideslizante, ya que de otro modo se podrán producir daños. De forma cuidadosa, incline el refrigerador y deslice los bloques hacia afuera desde abajo.
- Retire el zócalo y guarde el mismo para la instalación final.
- Levante el refrigerador fuera del antideslizante con un carro para electrodomésticos. Sostenga el electrodoméstico de los costados.

PASO 2 TRANSPORTE EL REFRIGERADOR A SU HOGAR


- Vuelva a usar los postes de las esquinas del embalaje para proteger los modelos de acero inoxidable. Haga pasar las cintas del carro para electrodoméstico sobre los postes y debajo de las manijas.
- Deje cualquier película protectora sobre el refrigerador hasta que la instalación sea completada. **IMPORTANTE:** Nunca levante el refrigerador tomando la manija del mismo ni presione contra el panel de la rejilla; esto podría ocasionar daños o desalineaciones.
- Evite apoyar la unidad sobre su parte trasera o lateral, a fin de evitar restricciones sobre el sistema sellado.

PASO 3 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA

Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

- Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielo automática. La presión del agua deberá ser de entre 40 y 120 p.s.i. (275-827 kPa).
- Haga circular una tubería de cobre con un diámetro externo de 1/4" o una tubería de plástico SmartConnect™ entre la tubería de agua fría del hogar y la ubicación de la conexión de agua.

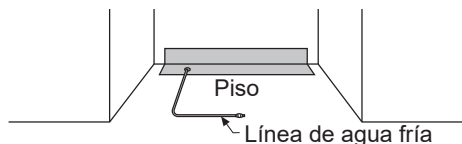

- La tubería deberá ser de una extensión suficiente como para llegar hasta el frente del refrigerador. Deje una cantidad de tubería suficiente como para hacer una inclinación que llegue hasta la conexión de la tubería de agua.

NOTA: La única tubería de plástico aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ninguna otra tubería de suministro de agua plástica, ya que la tubería se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

PASO 3 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA (Cont.)

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:

- 2' (.6 m) - WX08X10002
- 8' (2.4 m) - WX08X10006
- 15' (4.6 m) - WX08X1 0015
- 25' (7.6 m) - WX08X10025

Cierre el suministro principal de agua.

Abra el grifo más cercano durante un tiempo suficiente como para despejar la tubería de agua.

- Instale una válvula de cierre entre la válvula de agua de la máquina de hielo y la tubería de agua fría en un punto bajo o en un gabinete. La válvula de cierre deberá ser ubicada donde sea de fácil acceso.
- Abra el suministro de agua principal y deje correr la suciedad. Deje correr aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería a un balde. Cierre el suministro de agua desde la válvula de cierre.

NOTA: Muchos kits de suministro de agua incluyen válvulas de cierre tipo montura, pero no se recomiendan para esta aplicación.

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

PASO 4 INSTALACIÓN CON EL SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA HOGAREÑO

Saltee este paso si no cuenta con un sistema de filtrado de agua hogareño.

Si el suministro de agua al refrigerador proviene de cualquier sistema de filtrado de agua hogareño, se deberá eliminar el filtro del cartucho. Para un mejor rendimiento del hielo y del agua, retire el filtro e instale el tapón del bypass del filtro.



Gire en Dirección Antihoraria para Retirar



Tapón de Bypass del Filtro


PASO 5 INSTALE LOS PANELES LATERALES

Saltee este paso cuando no use los paneles laterales. Si usará paneles laterales de 1/4" (0.63), deberán ser insertados en el marco de la carcasa. Ajuste los paneles al refrigerador con cintas de sujeción de velcro, antes de establecer el refrigerador en su posición.

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

PASO 6 INSTALE EL MARCO DE LA CARCASA

La unidad es entregada con el marco de la carcasa adherido para la instalación estándar. Se provee el marco de la carcasa para una instalación nivelada. Retire las tres piezas del marco de la carcasa instaladas de fábrica (a ambos lados y en la parte superior). Instale el nuevo marco de la carcasa, usando las piezas del marco de la carcasa del lado derecho y del lado izquierdo y los tornillos del marco de la carcasa. No se requiere una pieza superior del marco de la carcasa para una instalación nivelada. Adhiera el marco de la carcasa a cada lado de la carcasa, como se muestra en la ilustración, colocando los tornillos del marco de la carcasa en los agujeros provistos a cada lado de la misma.

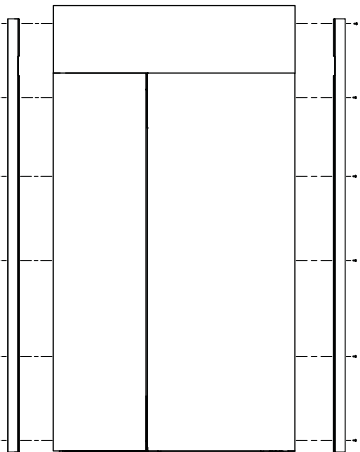

PASO 7 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS


⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas

Estos refrigeradores son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deberán estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el refrigerador con el sistema anti volcaduras.

- Corte un bloque de 1" x 4", 35" (88.9 cm) de longitud.
- Mida y haga una marca debajo del sofito, 5 1/4" (13.34 cm) desde el extremo frontal del gabinete.
- Asegure el bloque de madera debajo del sofito. Desde la parte inferior del bloque hasta el piso acabado deberá medir 84" (213.36 cm). Vea la ilustración.

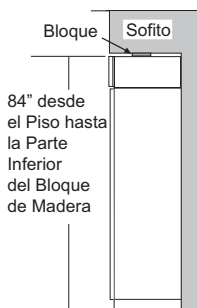

Vista Lateral

CONECTE EL CABLE DE CORRIENTE:


- Antes de empujar el refrigerador hasta la abertura, enchufe el cable de corriente en el receptáculo. Será necesario retirar el protector del filtro de agua para tener acceso (en algunos modelos). Retire los 3 tornillos sosteniendo el mismo en su posición. Si el acceso aún se encuentra demasiado ajustado, retire los 2 tornillos que sostienen el soporte del filtro de agua y mueva éste hacia un lado. Abra el panel con la rejilla y alcance la abertura en la parte trasera para tomar el cable de corriente. Retire el cable de corriente de la abertura a medida que empuja el refrigerador hacia atrás. Asegure el soporte y el protector con los tornillos originales.

PASO 7 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS (Cont.)

- De forma suave, empuje el refrigerador sobre la abertura con las manos contra las esquinas frontales.
- Una vez que el refrigerador es empujado sobre la abertura, use las patas niveladoras para elevar el mismo hasta que se apoye sobre el bloque instalado en la parte superior de la abertura.

Para una instalación nivelada, recomendamos realizar la misma debajo de un sofito. Si esto no es posible, siga estas instrucciones usando los soportes de montaje.


- Corte un bloque de 2" x 4", de 35" (88.9 cm) de longitud y asegure dicho bloque a los soportes de montaje provistos usando tornillos de madera nº 12 y nº 14.
- Asegure el soporte con un bloque de madera sobre la pared trasera, de modo que posea 84" (213.36 cm) desde el piso terminado. Use tornillos de madera nº 12 y nº 14. Lea la ilustración.
- Los tornillos deberán penetrar por lo menos una pulgada en los montantes de pared.
- Si se utilizan montantes de pared metálicos, use tornillos autorroscantes para lámina metálica en lugar de tornillos de madera.

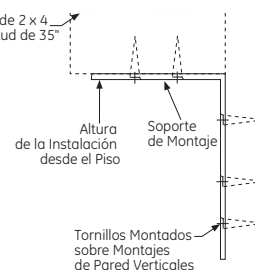

PASO 8 NIVELE EL REFRIGERADOR

Todos los modelos cuentan con 4 puntos de nivelación. La parte frontal está apoyada sobre patas niveladoras; la parte trasera está apoyada sobre ruedas ajustables. Es posible acceder a ambas desde la parte frontal del refrigerador.

- A fin de nivelar la parte trasera del refrigerador, gire la tuerca hexagonal de 7/16" que se encuentra ubicada sobre las ruedas frontales. Gire en dirección horaria para elevar el refrigerador, y en dirección antihoraria para bajar el mismo.
- Para nivelar la parte frontal, use una llave de boca de 1 1/4" (3.175 cm).

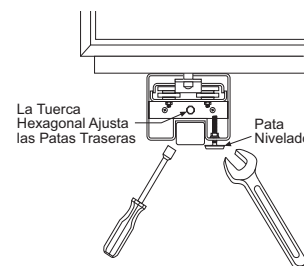

- Ajuste la altura del refrigerador para que coincida con la abertura del espacio libre de la instalación de 83 1/2" (212.09 cm) a 84 1/2" (214.63 cm). El refrigerador deberá estar nivelado y correctamente instalado entre los muebles de cocina.


AVISO: Las ruedas niveladoras traseras y las patas niveladoras frontales cuentan con un límite de ajuste de altura máxima de 1". Si en la instalación se requiere una altura superior a 84 1/2" (214.63 cm), el instalador deberá elevar el refrigerador sobre una lámina de contrachapado o correderas. También se podrá agregar un marco para gabinetes a través de la parte superior de la abertura, a fin de acortar esta última. **Si intenta elevar el refrigerador más de 1" (2.54 cm), dañará las patas niveladoras frontales y las ruedas niveladoras traseras.**

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

PASO 9 AJUSTE EL GIRO DE LA PUERTA

NOTA: El refrigerador cuenta con una detención de la puerta de 3 posiciones. Cuando el espacio no permita que la puerta gire completamente hasta los 115°, podrá cambiar el giro de puerta a una apertura de 90°. Un giro de puerta de 130° está disponible para la instalación estándar únicamente. **Si la apertura de la puerta es satisfactoria para su situación durante la instalación, saltee este paso.**

- Abra la puerta para visualizar la bisagra inferior. Observe las ubicaciones de los pernos de detención de la puerta. El perno fue instalado de fábrica en la posición de 115°.
- Cierre la puerta. Desde abajo, use una pinza para desenroscar la detención de la puerta y vuelva a instalar la misma en la posición de 90°.

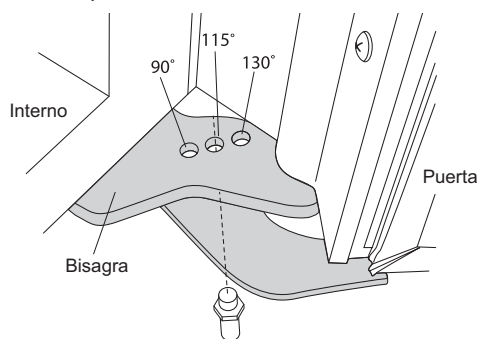

⚠ADVERTENCIA



Riesgo de


Pellizcos con el Marco de la Puerta

Una instalación inadecuada podrá conducir a riesgos de pellizcos de dedos entre el marco lateral de la puerta y los gabinetes al utilizar la puerta, especialmente con los niños. A fin de minimizar este riesgo, usted deberá seguir las instrucciones de instalación para dimensiones de gabinetes, ensambles de marcos y ángulos de detención de puertas.

PASO 10 INSTALE EL PANEL DE LA REJILLA

Para insertar el panel con marco o revestido en la rejilla:

- Eleve el panel de la rejilla hasta la posición de detención.

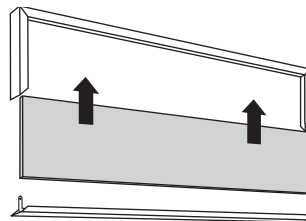

- Afloje los tornillos sobre el marco lateral detrás del marco. Retire el marco inferior.



⚠PRECAUCIÓN




RIESGO DE EXTREMO FILOSO

Es posible que el panel metálico esté resbaladizo. Tome el panel metálico de manera firme, de modo que no se deslice fuera del marco y ocasione lesiones personales o daños sobre el marco.

- Deslice el panel sobre el panel de soporte metálico y sobre el marco.
- De ser necesario, golpee con un bloque de madera hasta que el panel se deslice por debajo de la pieza del marco superior.
- Vuelva a ensamblar el marco inferior. Ajuste los tornillos.
- Ajuste el resorte de la bisagra para acomodar el peso del panel, de ser necesario.

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

PASO 11 INSTALE EL PANEL REVESTIDO

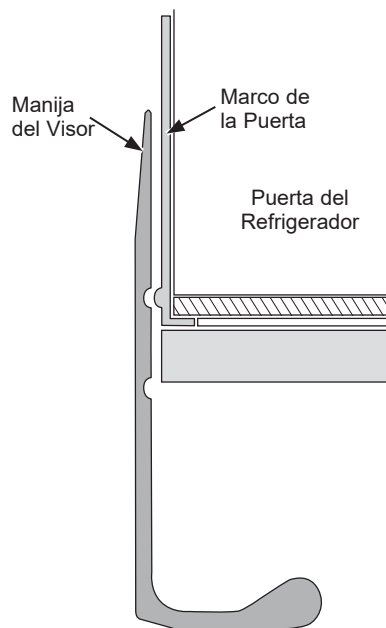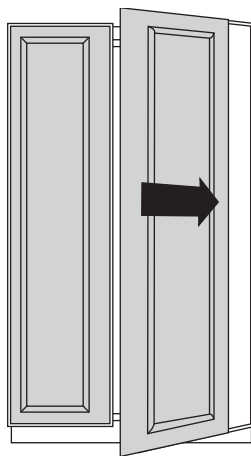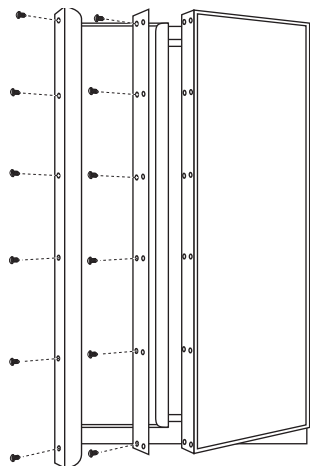

Instale los paneles de la puerta:



- Abra la puerta hasta 90°. Retire los 6 tornillos con cabeza Phillips de la manija de la puerta.
- Retire la manija del visor suministrada. Conserve todos los tornillos.
- Retire los 6 tornillos que sostienen el marco de la puerta del lado de la manija, y luego levante y retire el marco. Conserve los tornillos.
- Deslice el panel revestido dentro del marco de la puerta.
- **Las manijas a medida deberán ser usadas para una inserción nivelada. Asegúrese de que las manijas estén adheridas antes de instalar los paneles.**

Modelos con Dispensador Únicamente:

- **IMPORTANTA:** Los controles del dispensador sobresalen más allá de la cara de la puerta del freezer. A fin de evitar daños sobre el dispensador, el marco en la parte superior de la puerta deberá ser retirado.
- Retire los tornillos que sostienen el marco superior en su posición.
- Coloque el panel del freezer ensamblado en el canal inferior y deslice el mismo dentro del marco lateral de la bisagra.
- Vuelva a instalar la pieza del marco superior con todos los tornillos originales.

Todos los modelos

- Hay dos conjuntos de agujeros en el marco de la puerta. Reemplace el marco de la puerta instalando todos los tornillos en los dos conjuntos de agujeros de tornillos.
- Siga los mismos procedimientos para instalar el panel opuesto.
- Descarte la manija del visor.

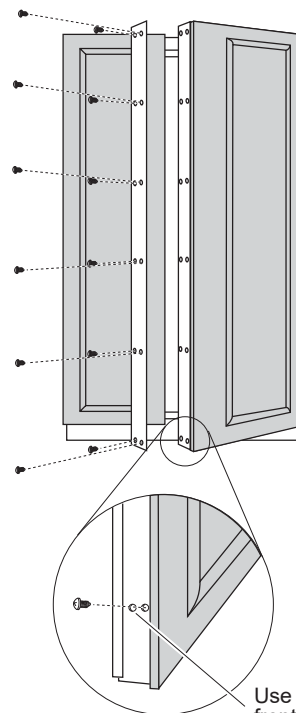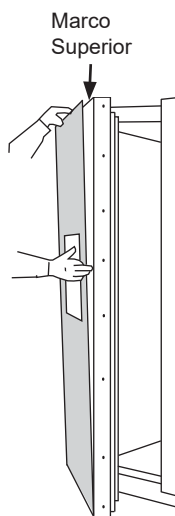


Use los agujeros frontales y traseros para instalar todos los tornillos originales y asegure el marco

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado


PASO 11 INSTALE EL PANEL REVESTIDO (Cont.)

Manijas a Medida

- Las manijas a medida deberán ser usadas para una instalación nivelada. La manija deberá estar correctamente asegurada al panel revestido, antes de deslizar el panel sobre el marco.
- El fabricante del gabinete suministrará la manija a medida y los materiales.
- Descarte la manija del visor suministrada.
- Vuelva a instalar el marco de la puerta del lateral de la manija, usando los 6 tornillos de cabeza plana, además de los 6 tornillos de cabeza plana instalados originalmente en el marco de la puerta del lado de la manija.
- Un kit de la tapa del marco fue suministrado con el refrigerador. El mismo podrá ser usado para cubrir los tornillos expuestos.
- Instale el soporte suministrado sobre la parte superior de la puerta, usando un destornillador con cabeza Phillips y los 2 tornillos provistos. **Ajuste los tornillos de forma manual en los soportes. No ajuste en exceso; se podrán producir daños.**
- Limpie el marco de aluminio frotando alcohol - no use alcoholes con aceite o lanolina que impidan la adhesión de la cinta pegamento en ambos lados.
- Deslice la tapa de aluminio sobre el soporte superior para controlar el ajuste. El marco con tapa de aluminio cuenta con una ranura sobre cada extremo que se ajustan al soporte.

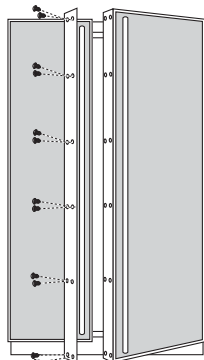

Vuelva a instalar los tornillos originales.

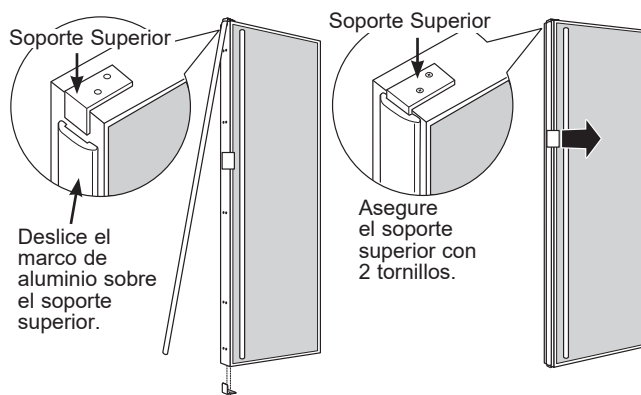

- Retire el marco. Quite unas pocas pulgadas del refuerzo adhesivo.

IMPORTANTE: La cinta es muy adherente y fuerte. Una vez adherida a la superficie, no podrá ser retirada sin dañar ambas superficies. No instale el marco antes de que los paneles de madera finales estén en sus posiciones. Asegúrese de alinear el marco de forma cuidadosa, antes de retirar el refuerzo de papel.


PASO 11 INSTALE EL PANEL REVESTIDO (Cont.)

- Con cuidado coloque el marco con tapa de aluminio sobre el soporte superior, de modo que el soporte se encuentre dentro del marco de la tapa. Use las ranuras desde la parte superior a la inferior a lo largo del lateral de la manija para alinear el marco de la tapa de forma precisa. Alinee el soporte con los agujeros de los tornillos en la parte superior de la puerta.
 - Presione la cinta unas pocas pulgadas por vez, mientras presiona el marco contra la puerta. Mantenga la presión durante aproximadamente 10 segundos antes de continuar sobre toda la longitud de la puerta.
 - Instale otro soporte en la parte inferior de la puerta para asegurar el marco de la tapa. Use un Destornillador con cabeza Phillips y mango ancho y los 2 tornillos provistos.
- NOTA:** Asegúrese de que no haya brechas en la instalación.
- Siga el mismo procedimiento en la puerta opuesta.

PASO 12 REALICE LA CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA

Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

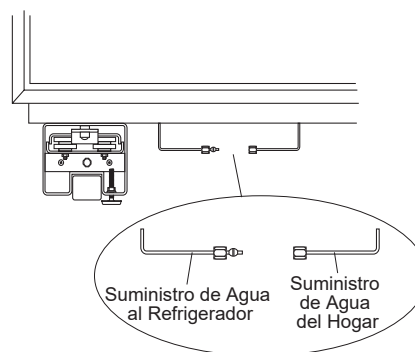

- Encuentre y traiga la tubería al frente del gabinete.
- Abra y deje correr el agua a fin de eliminar desechos del suministro. Deje correr alrededor de un cuarto de galón de agua por la tubería a un balde; luego cierre el suministro de agua.

Tubería de Cobre:

- Coloque una tuerca de 1/4" y una abrazadera de refuerzo (provista) sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte la tubería en la unión con la unidad y ajuste la tuerca a la unión.
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

PASO 12 REALICE LA CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA (Cont.)

Tubería SmartConnect™:

NOTA: La única tubería de plástico aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ninguna otra tubería de suministro de agua plástica, ya que la tubería se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:


- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

- Inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador. Ajuste la tuerca de compresión hasta que quede fijada sólo con la presión manual.
- Realice un ajuste adicional con un giro de llave. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

NOTA: Asegúrese de que un exceso de la longitud de la tubería no interfiera con el cierre del cajón o con la instalación del zócalo.

PASO 13 CONECTE LA CORRIENTE, CIERRE EL PANEL DE LA REJILLA

- Abra el panel de la rejilla.
- Enchufe el cable de corriente (de ser necesario) llegando hasta la abertura próxima al filtro de agua. Será necesario retirar el protector del filtro de agua para tener acceso (en algunos modelos). Retire los 3 tornillos sosteniendo el mismo en su posición. Si el acceso aún se encuentra demasiado ajustado, retire los 2 tornillos que sostienen el soporte del filtro de agua y mueva éste hacia un lado. Enchufe el cable de corriente. Asegure el soporte y el protector con los tornillos originales.

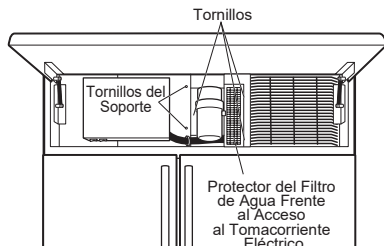


- Realice un control para asegurar que la corriente que va al refrigerador está activada, abriendo la puerta del refrigerador para ver si las luces interiores están encendidas.
- Los controles de temperatura están preconfigurados en 37°F (3° C) para la sección de comidas frescas y en 0°F (-18°C) para el freezer.
- Permita que se establezca durante 24 horas antes de realizar ajustes.

PASO 14 ENCIENDA LA MÁQUINA DE HIELO

⚠ PRECAUCIÓN


Evite el contacto con las partes en movimiento del mecanismo expulsor o con el elemento de calefacción (ubicado en la parte inferior de la máquina de hielo) que expulsa los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el freezer se encuentre enchufado.

- La máquina de hielo comenzará a funcionar automáticamente.
- Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del interruptor de energía.
- Descarte el primer balde lleno de cubos de hielo.
- Para apagar la máquina de hielo, deslice el interruptor a OFF (Apagado).

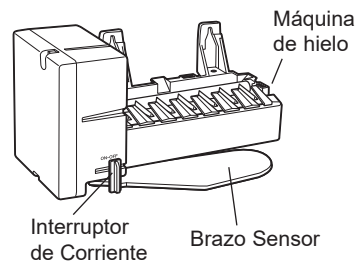

PASO 15 INSTALE LOS ZÓCALOS

- Ubique los zócalos suministrados (encintados en el embalaje al costado del refrigerador).
- El conjunto de zócalos más anchos será usado para una instalación nivelada. Podrá descartar el otro conjunto de zócalos.
- Adhiera el zócalo MÁS GRANDE al refrigerador usando ÚNICAMENTE el agujero superior central (1).
- Adhiera la falda del zócalo al refrigerador usando las tres ranuras inferiores (2).

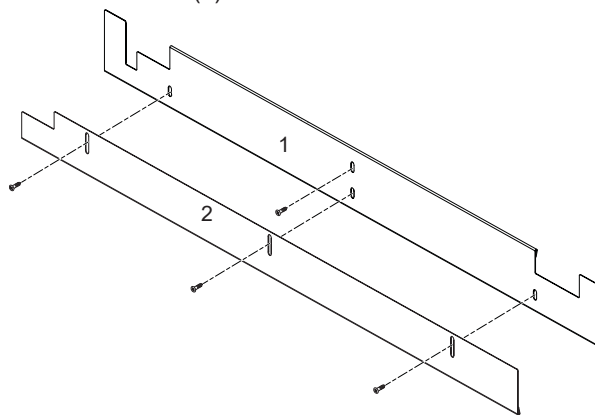


- Se podrá instalar un zócalo a medida que coincida o se complemente con los muebles que estén alrededor. Use el zócalo suministrado como plantilla para realizar el corte de acuerdo a su forma.

Guía de Diseño - Instalación con Montaje Nivelado

INSPECCIONE LA INSTALACIÓN FINAL

Controle la alineación de la puerta. Aléjese del refrigerador para inspeccionar la instalación final.

- Realice un control para asegurarse de que las manijas estén niveladas una con otra en la parte superior. Para ajustar, afloje los tornillos de la manija y deslice la misma hacia arriba o abajo. Ajuste los tornillos.
- Es posible que el envío o la adición de paneles de puerta pesados hayan ocasionado que las puertas se muevan levemente fuera de su alineación.

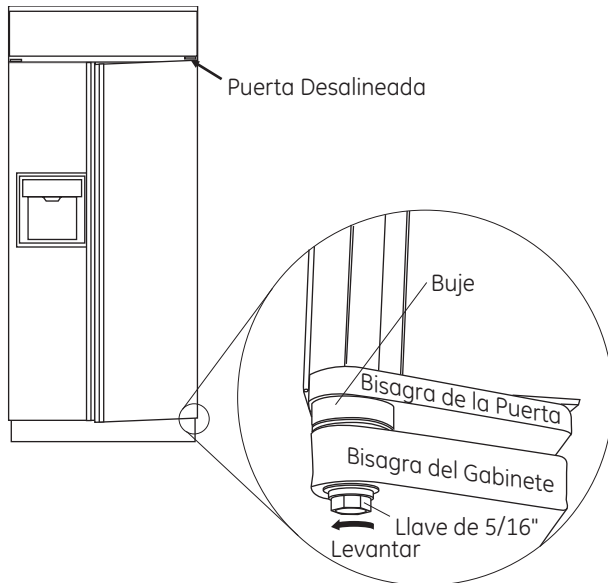


- De ser necesario, la puerta de comidas frescas podrá ser ajustada hacia arriba o abajo a fin de alinear la misma con la puerta del freezer.
- Use una llave de 5/16" para ajustar el perno de la bisagra como se muestra.

Instrucciones para la Instalación de Acero Inoxidable

Guía de Diseño - Instalación de Acero Inoxidable

EL ESPACIO DE INSTALACIÓN

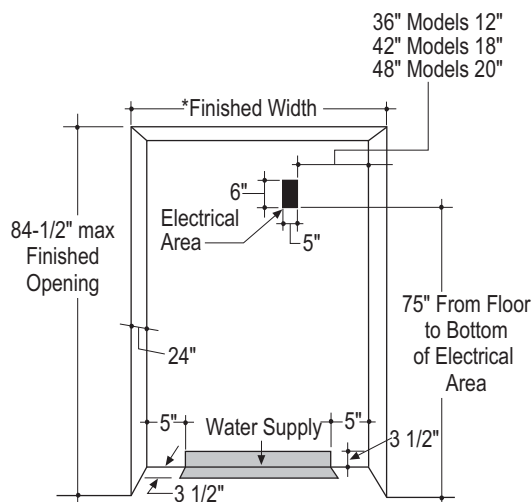

- * El ancho del espacio libre final deberá ser de:
- 35-1/2" (90.17 cm) para modelos de 36"
 - 41-1/2" (105.41 cm) para modelos de 42"
 - 47-1/2" (120.65 cm) para modelos de 48"

Ubicaciones de Agua y Electricidad

La abertura deberá estar preparada con el suministro de electricidad y de agua ubicados como se muestra.


La Profundidad del Espacio Libre Deberá Ser de un Mínimo de 24" (60.96 cm)

El refrigerador se proyectará hacia adelante, levemente más allá del gabinete adyacente para la instalación estándar.

Especificaciones adicionales

- Se requiere un suministro de corriente de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra en la pared trasera. El receptáculo eléctrico deberá estar ubicado en la pared trasera como se muestra.
- El suministro de agua puede ingresar a la abertura a través del piso o la pared trasera. Haga circular el kit de SmartConnect™ o una tubería de cobre con un diámetro externo de 1/4" entre la tubería de agua fría y la ubicación de la conexión de agua. La tubería deberá poseer una extensión suficiente como para llegar hasta el frente del refrigerador. Se requiere la instalación de una válvula de cierre fácilmente accesible en la tubería de agua.

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES

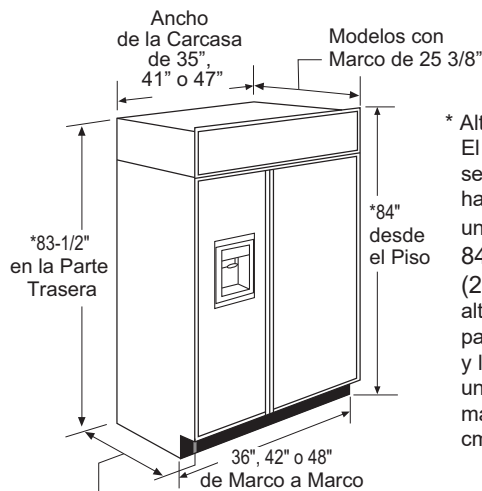


* Altura del embalaje. El refrigerador puede ser ajustado para hacerlo caber en un espacio libre de 84-1/2" (214.63 cm) de altura. Use las patas niveladoras y las ruedas para un ajuste de altura máxima de 1" (2.54 cm).


Depth Including Handles:
27-7/8" Stainless Steel Models
28-7/8" Professional Models

Espacios Libres del Producto

Estos refrigeradores están equipados con un dispositivo de detención de la puerta de 3 posiciones. El giro de la puerta de 115° original de fábrica se podrá a justar a 90° si el espacio libre hasta los gabinetes adyacentes o paredes es restringido. Sólo la instalación estándar podrá ser ajustada a 130°.

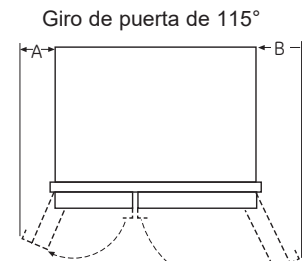

Giro de puerta de 90°

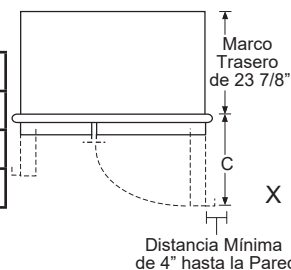

Modelos	X
36"	20-5/8" (52.39 cm)
42"	26-5/8" (67.63 cm)
48"	28-5/8" (72.71 cm)

*Modelos de Acero Inoxidable de 4" y Ajustables. Series Profesionales de 5"

Deje un espacio libre mínimo para la puerta del freezer (Dimensión A) y para la puerta de comidas frescas (Dimensión B) para un giro de puerta de 115° y para permitir el retiro de la bandeja.

Para un giro de puerta de 90°, deje un espacio libre mínimo de 4" (10.16 cm) hasta una pared, cuando se trate de modelos con marco o de acero inoxidable. Deje un espacio libre mínimo de 5" (12.7 cm) para los modelos de las series profesionales. Si se usa la detención de puerta en 90°, se mantendrá el acceso a las bandejas pero su retiro estará restringido.

Consulte la ilustración en la página 41 y 42 para determinar la interacción del giro de la puerta con los gabinetes o mesadas adyacentes.

Guía de Diseño - Instalación de Acero Inoxidable

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE PERSONALIZACIÓN:

Refrigeradores de Acero Inoxidable de Estilo Profesional

Los refrigeradores recubiertos de acero inoxidable cuentan con extremos biselados y manijas de estilo profesional. Estos modelos son enviados ya listos para su instalación.

Refrigeradores recubiertos de Acero Inoxidable

Los refrigeradores recubiertos de acero inoxidable cuentan con puertas recubiertas y un panel con rejilla, extremos biselados, y manijas tubulares de acero inoxidable que se coordinan con otros electrodomésticos de Monogram. Estos modelos son enviados ya listos para su instalación.


UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR

- No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea inferior a los 55°F (13°C). Éste no funcionará con la frecuencia suficiente como para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C). Éste no funcionará correctamente.
- No instale el refrigerador en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.

PANELES LATERALES


Los paneles laterales deberán ser usados siempre que los laterales del refrigerador queden expuestos. Los paneles laterales de 1/4" (0.63 cm) se deslizarán por el marco de la carcasa lateral. Asegure los paneles al refrigerador con cinta de sujeción de velcro. Ordene los paneles laterales al fabricante de gabinetes.

- Haga un agujero en la esquina frontal derecha como se muestra, a fin de dejar espacio para las teclas de la esquina frente al marco lateral.

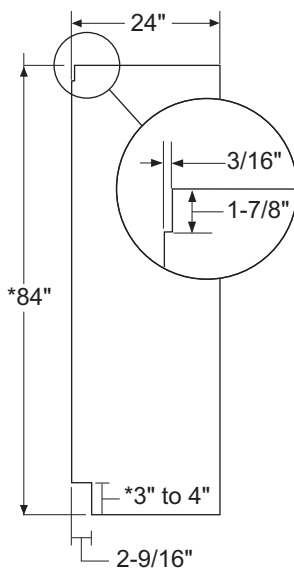


* Dependiendo de la altura de la instalación.

Guía de Diseño - Instalación de Acero Inoxidable

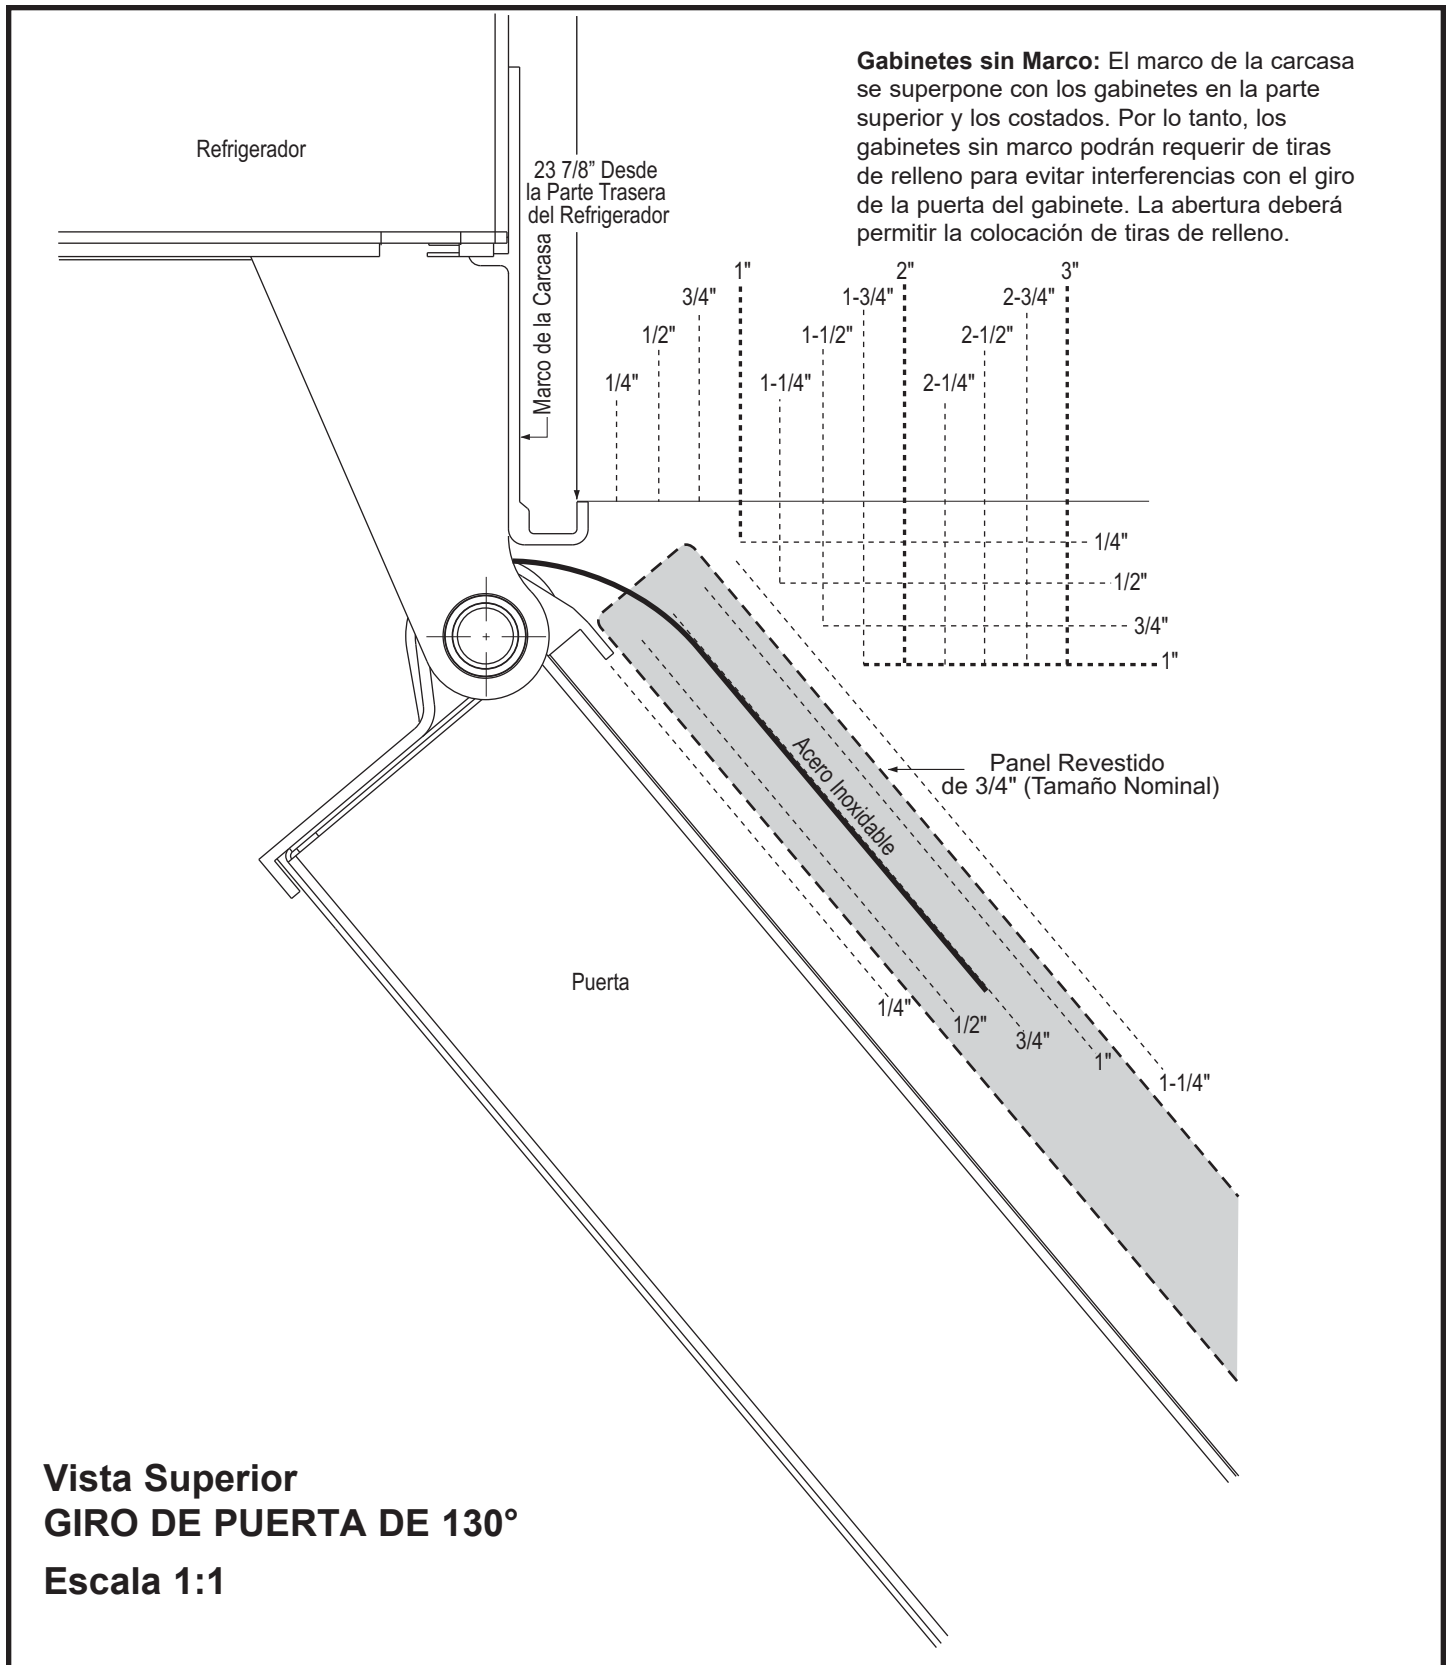

Guía de Diseño - Instalación de Acero Inoxidable

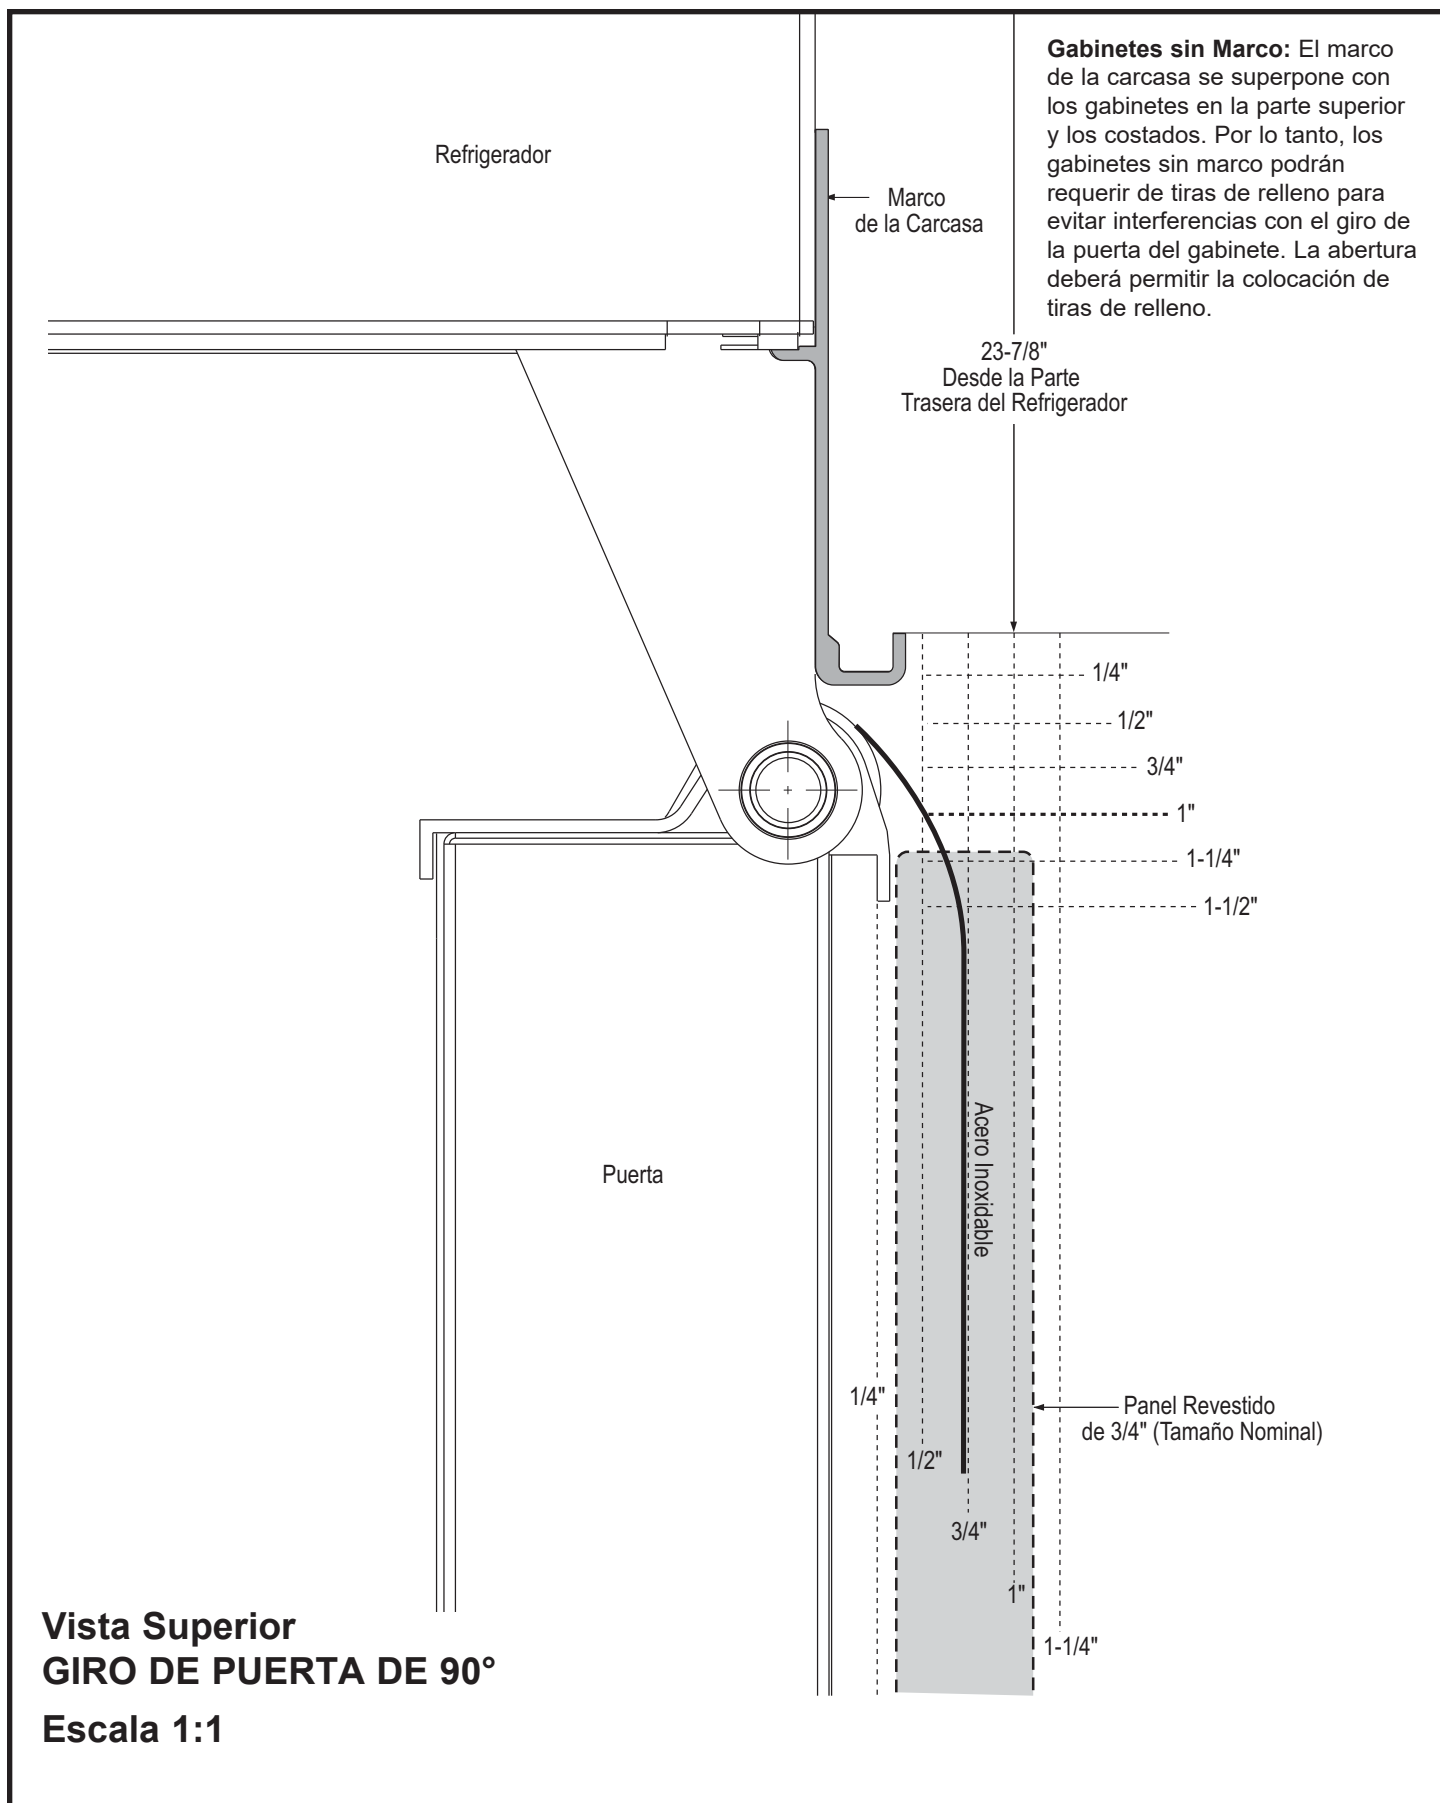

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIAS

- Tijeras cortachapa para cortar bandas
- Escalera de dos hojas
- Extensión de broca de 1"
- Cinta métrica
- Guantes
- Tornillos para Panel de Yeso de 1/4"
- Balde de 5 galones con tapa
- Nivel de agua de 6"
- Carro Manual para Electrodomésticos
- Cortatubos
- Llave de tuercas de 7/16"
- Destornillador Phillips nº2
- Taladro y brocas apropiadas
- Enchufe de 5/16", 7/16"
- Gafas de seguridad
- Llave de tuercas de 1 1/4"
- Pinzas
- Combo de Llave de Tubo de 1/4", 5/16"
- Soporte Anti Volcaduras de 2 x 4 de 35" de longitud
- Tubería de cobre para suministro de agua de 1/4" o kits de Tuberías para Refrigerador SmartConnect™
- Válvula de cierre de agua
- Paneles a medida para paneles de puerta y rejilla
- Tornillos para asegurar el refrigerador a los gabinetes
- Cintas de ajuste de velcro para paneles laterales de 1/4"

MATERIALES SUMINISTRADOS

- Tapón del bypass del filtro de agua
- Zócalo
- Tuerca y abrazadera de refuerzo de 1/4"
- Marco del dispensador para paneles revestidos (para uso con modelos de Paneles a Medida).
- Marco de la carcasa con inserción nivelada

PISO

Para una instalación correcta, el refrigerador se deberá ubicar en una superficie nivelada de material duro que posea la misma altura en el resto del piso. Esta superficie deberá ser lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de un refrigerador totalmente cargado, o aproximadamente 1500 libras (680.39 kg.).

NOTA: Proteja el acabado del piso. Corte una sección amplia de cartón y coloque la misma debajo del refrigerador donde se encuentra trabajando.

CONEXIÓN A TIERRA DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

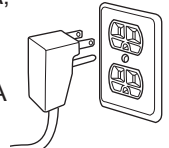

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas


El refrigerador es mucho más pesado en su parte superior que en su parte inferior – tenga cuidado al moverlo. Al usar un carro manual, sosténgalo de costado únicamente.

- De forma cuidadosa, corte las bandas en la parte superior e inferior, y retire el cartón externo.
- Deslice hacia afuera los postes de las esquinas traseras (2).
- Deslice el cartón fuera de la parte superior del gabinete.

NOTA: ¡NO ES NECESARIO APOYAR EL GABINETE PARA RETIRAR EL ANTIDESLIZANTE!

- La unidad se encuentra asegurada al antideslizante por 4 cintas de amarre ranuradas. Retire los seis tornillos de 7/16" de los canales de la base en los amarres.
- Retire los seis tornillos de 7/16" que aseguran las cintas al antideslizante.

NOTA: NO INTENTE HACER RODAR LA UNIDAD FUERA DEL ANTIDESLIZANTE.

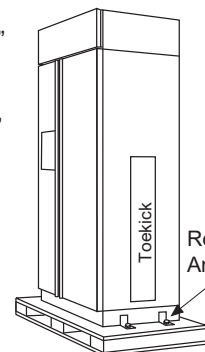

Retire los Amarres

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable


PASO 2 TRANSPORTE EL REFRIGERADOR A SU HOGAR

- Vuelva a usar los postes de las esquinas del embalaje para proteger los modelos de acero inoxidable. Haga pasar las cintas del carro para electrodoméstico sobre los postes y debajo de las manijas.
- Deje cualquier película protectora sobre el refrigerador hasta que la instalación sea completada. **IMPORTANTE:** Nunca levante el refrigerador tomando la manija del mismo ni presione contra el panel de la rejilla; esto podría ocasionar daños o desalineaciones.
- Evite apoyar la unidad sobre su parte trasera o lateral, a fin de evitar restricciones sobre el sistema sellado.

PASO 3 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

- Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielo automática. La presión del agua deberá ser de entre 40 y 120 p.s.i. (275-827 kPa).
- Haga circular una tubería de cobre con un diámetro externo de 1/4" o una tubería de plástico SmartConnect™ entre la tubería de agua fría del hogar y la ubicación de la conexión de agua.
- La tubería deberá ser de una extensión suficiente como para llegar hasta el frente del refrigerador. Deje una cantidad de tubería suficiente como para hacer una inclinación que llegue hasta la conexión de la tubería de agua.



NOTA: La única tubería de plástico aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ninguna otra tubería de suministro de agua plástica, ya que la tubería se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:

2' (.6 m) WX08X10002 8' (2.4 m) WX08X10006
15' (4.6 m) WX08X10015 25' (7.6 m) WX08X10025

Cierre el suministro principal de agua.

Abra el grifo más cercano durante un tiempo suficiente como para despejar la tubería de agua.

- Instale una válvula de cierre entre la válvula de agua de la máquina de hielo y la tubería de agua fría en un punto bajo o en un gabinete. La válvula de cierre deberá ser ubicada donde sea de fácil acceso.
- Abra el suministro de agua principal y deje correr la suciedad. Deje correr aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería a un balde. Cierre el suministro de agua desde la válvula de cierre.

NOTA: Muchos kits de suministro de agua incluyen válvulas de cierre tipo montura, pero no se recomiendan para esta aplicación.

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

PASO 4 INSTALACIÓN CON EL SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA HOGAREÑO

Saltee este paso si no cuenta con un sistema de filtrado de agua hogareño.

Si el suministro de agua al refrigerador proviene de cualquier sistema de filtrado de agua hogareño, se deberá eliminar el filtro del cartucho. Para un mejor rendimiento del hielo y del agua, retire el filtro e instale el tapón del bypass del filtro.



Gire en Dirección Antihoraria para Retirar



Tapón de Bypass del Filtro

PASO 5 INSTALE LOS PANELES LATERALES

Saltee este paso cuando no use los paneles laterales. Si usará paneles laterales de 1/4" (0.63), deberán ser insertados en el marco de la carcasa. Ajuste los paneles al refrigerador con cintas de sujeción de velcro, antes de establecer el refrigerador en su posición.

PASO 6 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Caídas

Estos refrigeradores son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deberán estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el refrigerador con el sistema anti volcaduras.

- Corte un bloque de 2" x 4", de 35" (88.9 cm) de longitud y asegure dicho bloque a los soportes de montaje provistos usando tornillos de madera nº 12 y nº 14.

- Asegure el soporte con un bloque de madera sobre la pared trasera, de modo que posea 84" (213.36 cm) desde el piso terminado. Use tornillos de madera nº 12 y nº 14. Lea la ilustración.
- Los tornillos deberán penetrar por lo menos una pulgada en los montantes de pared.

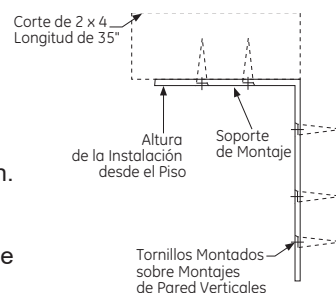


- Si se utilizan montantes de pared metálicos, use tornillos autorroscantes para lámina metálica en lugar de tornillos de madera.

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

PASO 6 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS (Cont.)

IMPORTANTE: Cuando el refrigerador sea instalado debajo de un sofite o si no se cuenta con suficiente altura para este método de seguridad, no se podrán usar soportes. Proceda al paso 7 para nivelar el refrigerador y luego al paso 8 para asegurar el refrigerador a los gabinetes. El refrigerador deberá quedar asegurado a fin de evitar volcaduras.

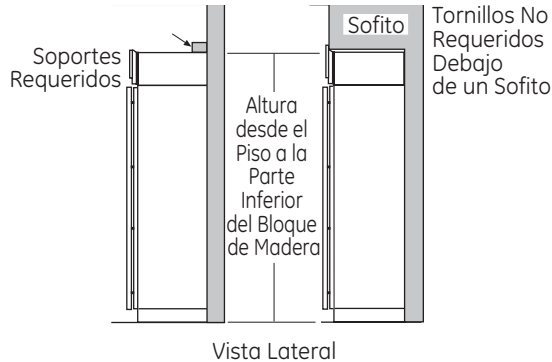


Conecte el Cable de Corriente:

- Antes de empujar el refrigerador hasta la abertura, enchufe el cable de corriente en el receptáculo. Abra el panel con la rejilla sobre la izquierda y alcance la abertura en la parte trasera para tomar el cable de corriente. Empuje el cable de corriente sobre la abertura a medida que empuja el refrigerador hacia atrás.
- De forma suave, empuje el refrigerador sobre la abertura con las manos contra las esquinas frontales.

PASO 7 NIVELE EL REFRIGERADOR

Todos los modelos cuentan con 4 puntos de nivelación. La parte frontal está apoyada sobre patas niveladoras; la parte trasera está apoyada sobre ruedas ajustables. Es posible acceder a ambas desde la parte frontal del refrigerador.


- A fin de nivelar la parte trasera del refrigerador, gire la tuerca hexagonal de 7/16" que se encuentra ubicada sobre las ruedas frontales. Gire en dirección horaria para elevar el refrigerador, y en dirección antihoraria para bajar el mismo.
- Para nivelar la parte frontal, use una llave de boca de 1 1/4" (3.175 cm).
- Ajuste la altura del refrigerador para que coincida con la abertura del espacio libre de la instalación de 84 1/2" (214.63 cm). El refrigerador deberá estar nivelado y correctamente instalado entre los muebles de cocina.

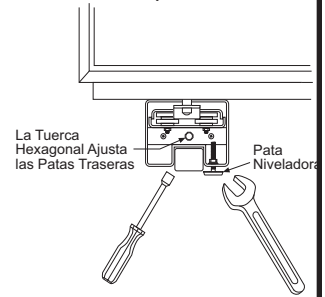

AVISO : Las ruedas niveladoras traseras y las patas niveladoras frontales cuentan con un límite de ajuste de altura máxima de 1". Si en la instalación se requiere una altura superior a 84 1/2" (214.63 cm), el instalador deberá elevar el refrigerador sobre una lámina de contrachapado o correderas. También se podrá agregar un marco para gabinetes a través de la parte superior de la abertura, a fin de acortar esta última. **Si intenta elevar el refrigerador más de 1" (2.54 cm), dañará las patas niveladoras frontales y las ruedas niveladoras traseras. Realice ajustes por incrementos pequeños.**

PASO 8 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS ALTERNATIVO

El refrigerador deberá quedar asegurado a fin de evitar volcaduras.

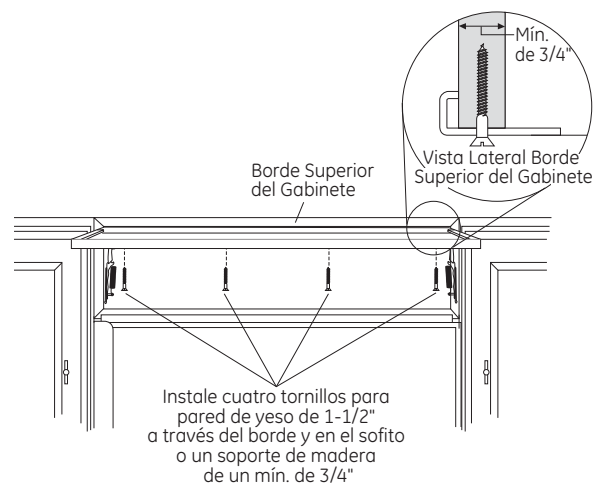


- Eleve el panel de rejilla para acceder al marco de la carcasa.
- Use una broca de 3/16" para perforar cuatro agujeros en el espacio libre espaciado de forma pareja a través del marco de la carcasa metálica superior.

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

PASO 8 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS ALTERNATIVO (Cont.)


- Use una broca de 1/16" para perforar agujeros piloto a través de los agujeros metálicos en el espacio libre y en el sofíto de madera. Los agujeros deberán estar centrados en el sofíto o en un soporte de madera de un mínimo de ¾". El soporte que abarca el cercado deberá estar ajustado de forma segura a los gabinetes sobre ambos lados.
- Instale cuatro tornillos para panel de yeso de 1 ½" (3.81 cm) en los agujeros piloto.
- Coloque los tornillos a través del marco de la carcasa hasta los gabinetes adyacentes.

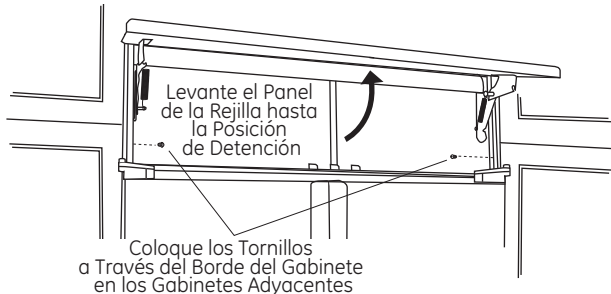

PASO 9 AJUSTE EL GIRO DE LA PUERTA


NOTA: El refrigerador cuenta con una detención de la puerta de 3 posiciones. Cuando el espacio no permita que la puerta gire completamente hasta los 115°, podrá cambiar el giro de puerta a una apertura de 90°. Un giro de puerta de 130° está disponible para la instalación estándar únicamente. Si se usa para una instalación nivelada, se dañarán los paneles de madera. **Si la apertura de la puerta es satisfactoria para su situación durante la instalación, saltee este paso.**

- Abra la puerta para visualizar la bisagra inferior. Observe las ubicaciones de los pernos de detención de la puerta. El perno fue instalado de fábrica en la posición de 115°.
- Cierre la puerta. Desde abajo, use una pinza para desenroscar la detención de la puerta y vuelva a instalar la misma en la posición de 130° o 90°.

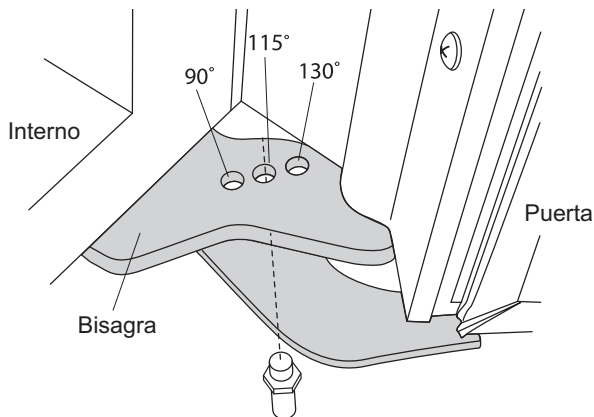

PASO 10 REALICE LA CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

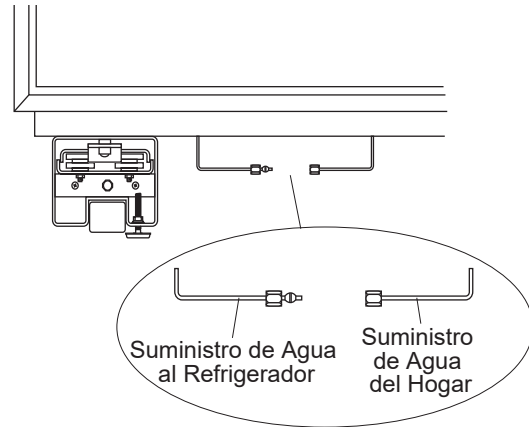

- Encuentre y traiga la tubería al frente del gabinete.
- Abra y deje correr el agua a fin de eliminar desechos del suministro. Deje correr alrededor de un cuarto de galón de agua por la tubería a un balde; luego cierre el suministro de agua.

Tubería de Cobre:

- Coloque una tuerca de 1/4" y una abrazadera de refuerzo (provista) sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte la tubería en la unión con la unidad y ajuste la tuerca a la unión.
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

Tubería SmartConnect™:

NOTA: La única tubería de plástico aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ninguna otra tubería de suministro de agua plástica, ya que la tubería se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:

- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025


- Inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador. Ajuste la tuerca de compresión hasta que quede fijada sólo con la presión manual.
- Realice un ajuste adicional con un giro de llave. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

NOTA: Asegúrese de que un exceso de la longitud de la tubería no interfiera con la instalación del zócalo.

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable


PASO 11 CONECTE LA CORRIENTE, CIERRE EL PANEL DE LA REJILLA

- Abra el panel de la rejilla.
- Enchufe el cable de corriente (de ser necesario) llegando hasta la abertura próxima al filtro de agua. Será necesario retirar el protector del filtro de agua para tener acceso (en algunos modelos). Retire los 3 tornillos sosteniendo el mismo en su posición. Si el acceso aún se encuentra demasiado ajustado, retire los 2 tornillos que sostienen el soporte del filtro de agua y mueva éste hacia un lado. Enchufe el cable de corriente. Asegure el soporte y el protector con los tornillos originales.
- Realice un control para asegurar que la corriente que va al refrigerador está activada, abriendo la puerta del refrigerador para ver si las luces interiores están encendidas.
- Los controles de temperatura están preconfigurados en 37°F (3° C) para la sección de comidas frescas y en 0°F (-18°C) para el freezer.
- Permita que se establezca durante 24 horas antes de realizar ajustes.

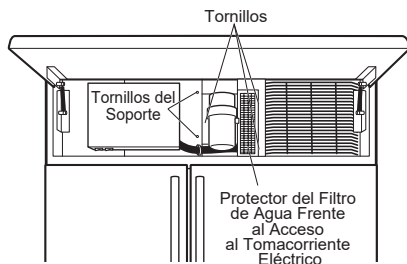

PASO 13 INSTALE EL ZÓCALO

- Ubique los zócalos suministrados (encintados en el embalaje al costado del refrigerador).
- Adhiera el zócalo MÁS GRANDE al refrigerador usando ÚNICAMENTE el agujero superior central (1).
- Adhiera la falda del zócalo al refrigerador usando las tres ranuras inferiores (2).

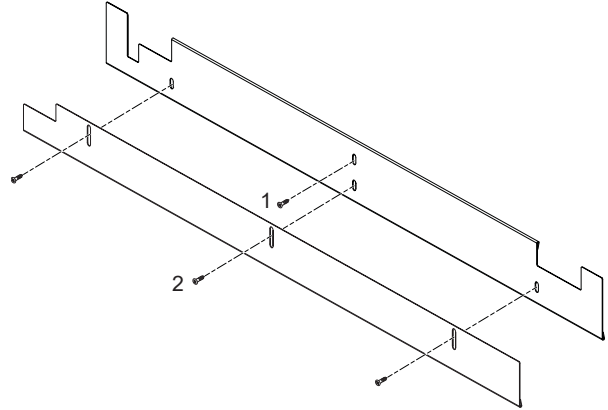


- Se podrá instalar un zócalo a medida que coincida o se complemente con los muebles que estén alrededor. Use el zócalo suministrado como plantilla para realizar el corte de acuerdo a su forma.

PASO 12 ENCIENDA LA MÁQUINA DE HIELO

⚠ PRECAUCIÓN

Evite el contacto con las partes en movimiento del mecanismo expulsor o con el elemento de calefacción (ubicado en la parte inferior de la máquina de hielo) que expulsa los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el freezer se encuentre enchufado.

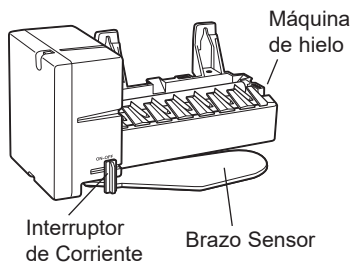


- Deslice el cable de corriente hasta ON (Encendido).
- La máquina de hielo comenzará a funcionar automáticamente.
- Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del interruptor de energía.
- Descarte el primer balde lleno de cubos de hielo.
- Para apagar la máquina de hielo, deslice el interruptor a OFF (Apagado).

INSPECCIONE LA INSTALACIÓN FINAL

Controle la alineación de la puerta. Aléjese del refrigerador para inspeccionar la instalación final.

- Realice un control para asegurarse de que las manijas estén niveladas una con otra en la parte superior. Para ajustar, afloje los tornillos de la manija y deslice la misma hacia arriba o abajo. Ajuste los tornillos.
- Es posible que el envío o la adición de paneles de puerta pesados hayan ocasionado que las puertas se muevan levemente fuera de su alineación.

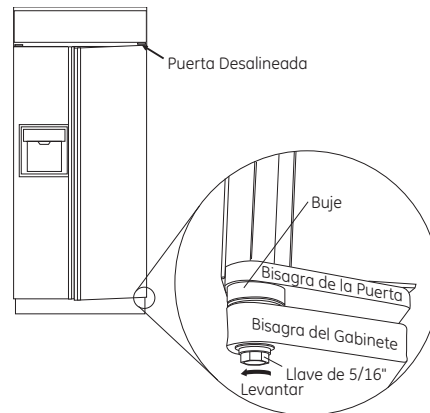

- De ser necesario, la puerta de comidas frescas podrá ser ajustada hacia arriba o abajo a fin de alinear la misma con la puerta del freezer.
- Use una llave de 5/16" para ajustar el perno de la bisagra como se muestra.

NOTA: Al realizar las instalaciones descritas en este libro, se deberán usar anteojos o gafas de seguridad.

NOTA: Monogram se esfuerza de forma constante para mejorar sus productos. Por lo tanto, los materiales, el aspecto y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.